

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は、下表の部品名で別売しています。

品番	部品名	メーカー希望 小売価格(税込)
DBQ-250	DBP-252おかず容器セット(ピンク)*1	472円
	DBP-252おかず容器セット(パープル)*1	
	DBQ-250ごはん容器セット*2	577円
	DBQ-250ハシ	157円
	DBQ-250ハシケース	210円
DBQ-360	DBQ-250ポーチ	1,050円
	DBP-362おかず容器セット*1	472円
	DBQ-360ごはん容器セット*2	577円
	DBQ-360/500ハシ	157円
	DBQ-360/500ハシケース	210円
DBQ-500	DBQ-360ポーチ	1,050円
	DBP-502おかず容器セット*1	472円
	DBQ-500ごはん容器セット*2	577円
	DBQ-360/500ハシ	157円
	DBQ-360/500ハシケース	210円
	DBQ-500ポーチ	1,050円

*1 おかず容器セット(おかず容器本体・おかず容器フタ各1個)

*2 ごはん容器セット(ごはん容器本体・ごはん容器フタ各1個)

◆各容器本体及びフタ、ハシ・ハシケースは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷がある場合は交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

- ①インターネット取り寄せ…<http://www.thermos.jp/> からお求めください。
(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ②販売店取り寄せ……………サーモス製品を取り扱っている販売店(デパート・スーパー・ホームセンターなど)で、品番・部品名・色名・数量をご確認の上、お求めください。
- ③お客様相談室取り寄せ…お電話でお申し込みください。

※部品価格は改定させていただく場合がございます。

●お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点、ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室 ■受付時間：月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
(9:00～12:00、13:00～17:00)

TEL.0256-92-6696 〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

THERMOS 1904 **サーモス** 保温弁当箱

家庭用


取扱説明書

品番：DBQ用

このたびはサーモス・保温弁当箱をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

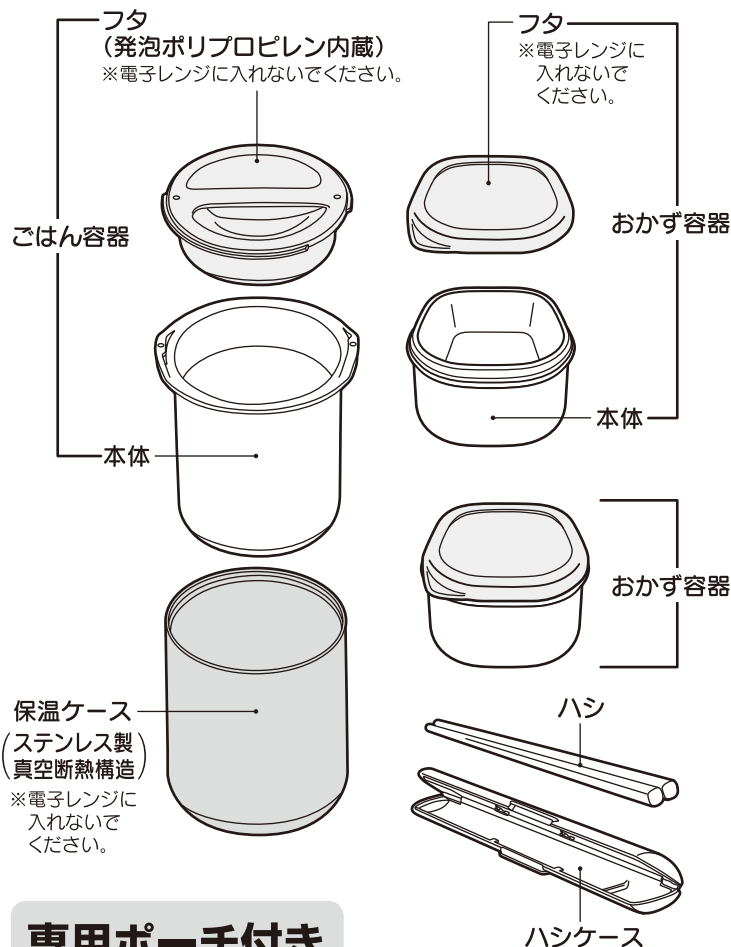

専用ポーチ付き


ご使用方法


ご使用前にP.7「お手入れ方法」を確認の上、各容器・フタ・ハシ・ハシケースを食器用中性洗剤で十分に洗ってください。

本製品は一年中ご使用いただけます。下記ご使用方法をお守りください。

① 保温ケース・フタをはずす

- ①保温ケースからごはん容器を取り出します。
- ②ごはん容器フタを矢印の方向にまわしてはずします。

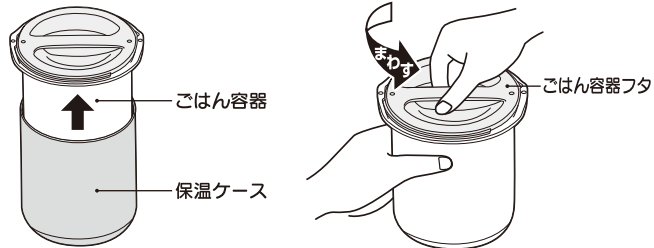


 保温ケース・ごはん容器に少量の熱湯を入れ、1分程度予熱すると保温効果が高くなります。


※おかず容器は予熱しないでください。

※予熱後はその湯を捨て、水分を拭き取ってください。

② ごはん容器にごはんを入れる

- ①ごはん容器に熱いごはんを入れます。
※ごはんの量はラインの位置までにごしてください。

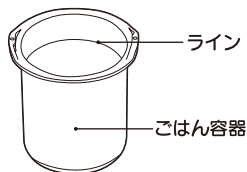

 よりあたたかくお召し上がりいただくために、ごはんは炊きたて、保温中にかかわらず、お出かけ前にごはん容器に入れて電子レンジであたためることをおすすめします。

※ごはん容器フタは電子レンジに入れしないでください。

- ②ごはん容器フタを矢印の方向にまわして確実に閉めます。
※ごはん容器・フタのマークが重なるまで確実に閉めてください。



- ③ごはん容器を保温ケースに入れます。


③ おかず容器におかずを入れる

- ①よく冷ましたおかずを入れます。
- ②おかず容器とフタのふちを合わせて、ふちをまんべんなく押しながら伸ばすようにして、確実に閉めます。



④ 専用ポーチに収納する

- ①専用ポーチに、おかず容器・保温ケースに入れたごはん容器の順に図のように収納します。
※おかず容器を使用しない場合でも、必ずごはん容器の横におかず容器を入れてください。

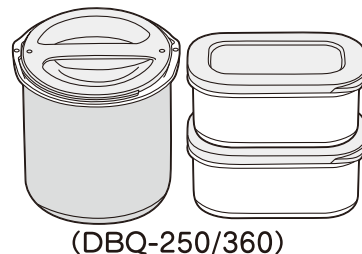

(DBQ-250/360)



(DBQ-500)



- ②ハシケースを収納します。

ご注意とお願い



ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

 禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。
 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

* やけどやけがの原因になります。



 禁止

ポーチのストラップは首からかけないでください。(DBQ-360/500ポーチ使用時)

* ストラップが他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。

 禁止

注意

弁当箱以外の用途には使用しないでください。

 禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。


* やけどや変形・変色の原因になります。



 禁止

横置きにしないでください。

* 漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

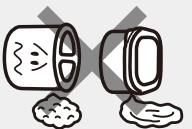

 禁止

スープ類は入れないでください。

* 漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

 禁止


ごはん容器・おかず容器は必ず専用ポーチに収納してください。

* 漏れてものを汚す原因になります。

 必ずおこなう

各容器、ハシ・ハシケースは煮沸しないでください。

* 熱により部品が変形し、漏れなど故障の原因になります。

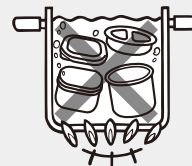

 禁止

保温ケースは電子レンジに入れしないでください。

* 保温ケースは金属製のため、スパークして電子レンジが故障する原因になります。



 禁止

電子レンジで各容器の食品を加熱する際は、電子レンジの取扱説明書の指示に従い、次の点を必ず守ってください。

● フタは入れないでください。

* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

 禁止

● オープン・グリル機能で使用しないでください。

他の料理でオープン・グリルを使用した後、加熱する場合は庫内が冷めてから使用してください。

* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

 禁止

● 各容器は空の状態加熱しないでください。

* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

 禁止

● 油分・糖分の多い食品は長時間加熱しないでください。

* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

 禁止

おかずをよく冷ましてからおかず容器のフタをしてください。

* 腐敗の原因になります。

 必ずおこなう

食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。

* 腐敗の原因になります。

 必ずおこなう

車の中など高温になるところには放置しないでください。

* 腐敗の原因になります。

⊙ 禁止

食品を長時間保存しないでください。また生もの・乳製品などは入れないでください。

* 変質や腐敗の原因になります。

⊙ 禁止

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

* けがや漏れ、保温不良の原因になります。



⊙ 禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

* 故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談室にご相談ください。)**【P.10】**

⊙ 禁止

使用上のお願い

保温ケースに食品を直接入れないでください。

* さびの原因になります。



⊙ 禁止

製品には必ず専用の部品を使用してください。

❗ 必ずおこなう

匂いの強いものや色素の濃いおかず類(たくあん・ホウレン草・シソなどの有色野菜)はラップフィルムやクッキングホイルに包んで入れてください。

* 直接入れると、匂いがついたり、色素が染み込んで変色したりする原因になります。

ポーチのファスナーはゆっくり動かしてください。


ポーチには、ごはん容器・おかず容器を両方入れてください。

❗ 必ずおこなう

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを 방지、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
おかず容器 (本体・フタ) ごはん容器 (本体・フタ) ハシ ハシケース	<ul style="list-style-type: none">○ 食器洗淨機○ 食器乾燥機○ 流水洗い○ つけ洗い○ 漂白剤	きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
保温ケース	内側 <ul style="list-style-type: none">○ 流水洗い○ つけ洗い○ 酸素系漂白剤✕ 塩素系漂白剤	きれいに洗い、十分乾燥させてください。
	外側 <ul style="list-style-type: none">○ 流水洗い✕ つけ洗い✕ 漂白剤	きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
ポーチ		水または30度以下のぬるま湯で軽く手洗いしてください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 各容器、ハシ・ハシケースは煮沸しないでください。
* 熱により部品が変形し、漏れなど故障の原因になります。 ⊙ 禁止
- 保温ケースは水中に放置しないでください。
また食器洗淨機・食器乾燥機は使用しないでください。
* すきまに水が浸入し、さびや保温不良などの原因になります。
また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ⊙ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
* さびや傷などの原因になります。 ⊙ 禁止
- 保温ケースは塩素系漂白剤を使用しないでください。
* さびや保温不良などの原因になります。 ⊙ 禁止
- 保温ケース外側は漂白剤を使用しないでください。
* 塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ⊙ 禁止

不具合	原因	対処方法
ごはんの保温が効かない	熱いごはんを入れていない	熱いごはんを入れてください。 【☞P.2①②】
	入れる量が少ない	量を多くすると効果的です。
保温ケース内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【☞P.7】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を保温ケースに入れ、約30分後によく洗ってください。
容器が変色した・異臭がする	汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。汚れや臭いが取れない場合は漂白剤を使用してください。【☞P.7】
おかず容器フタが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【☞P.7】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品(おかず容器セット)をお買い求めください。【☞P.10】
フタが閉まらない	容器が破損・消耗している	別売の交換用部品(おかず容器セット)をお買い求めください。【☞P.10】
食品が腐敗した	長時間保存している	できるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。
	生もの・乳製品などを入れている	生もの・乳製品など変質や腐敗しやすい食品は入れないでください。
	あたたかいおかずをおかず容器に入れている	おかずをよく冷ましてからおかず容器のフタをしてください。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はお客様相談室にご相談ください。【☞P.10】

部品名	材料の種類	耐熱・耐冷温度
おかず容器フタ	シリコン	120度 -20度
おかず容器本体	ポリプロピレン	140度 -20度
ごはん容器フタ	ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)	100度 -20度
ごはん容器本体	ポリプロピレン	140度 -20度
ハン	PBT樹脂	190度 -20度
ハンケース	ABS樹脂	100度 -20度
保温ケース	ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)	—————

上記の樹脂製部品は全て食品衛生試験に合格し、食器洗浄機・食器乾燥機に対応する耐熱材料を使用しています。