

サーモス 真空断熱カップ


THERMOS

品番：JDD用

取扱説明書

このたびはサーモス・真空断熱カップをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

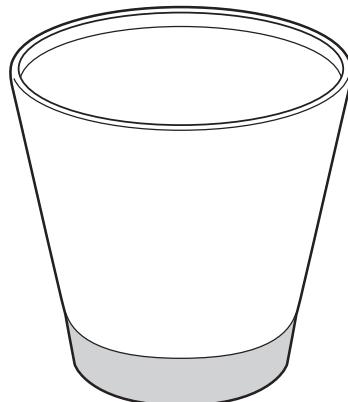

もくじ

ご使用前に P.1 各部のなまえ

P.2 安全上の注意


ご使用方法 P.5 お手入れ

困ったとき P.8 こんなときは…


P.9 お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

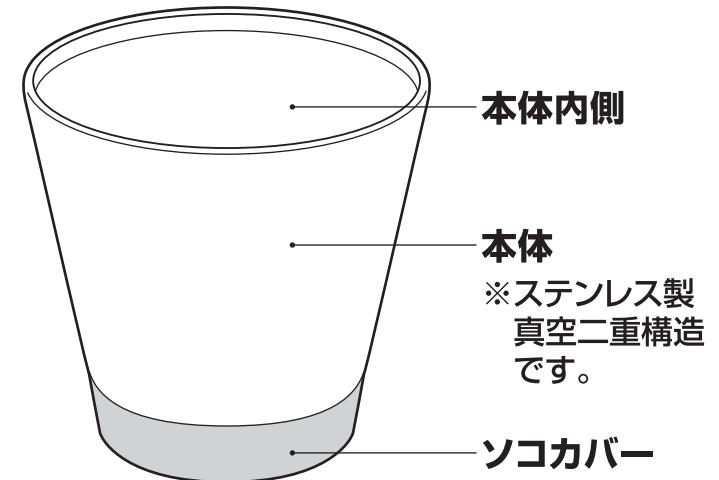

スタッキングできます。

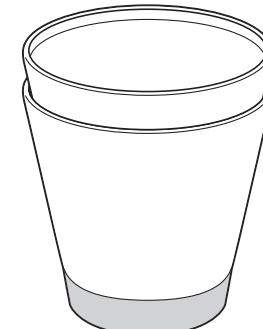

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

! 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	! 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-----------------	----------------------------	-----------------	------------------------------

■図記号について

○ 禁止	してはいけない内容を表しています。	● 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
-------------	-------------------	---------------	---------------------

! 警告

○ 禁止 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。



! 注意

○ 禁止 飲食物を入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

○ 禁止 電子レンジで使用しないでください。
*金属製のため、スパークして電子レンジが故障する原因になります。

○ 禁止 ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや故障、変色の原因になります。



○ 禁止 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがや保温・保冷不良の原因になります。




○ 禁止 飲食物を入れた状態で長く放置しないでください。
*腐敗や変質の原因になります。


○ 禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)【P.9】



○ 禁止 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。
*真空層の水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。

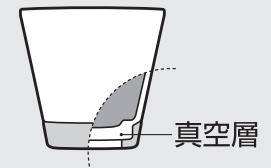

 保護板は、はがさないで
禁止 ください。
*けがや破損、保温・保冷不良の
原因になります。

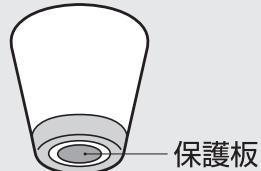

 ソコカバーを確実に取り
必ず行う 付けて使用してください。
*転倒し、やけどやものを汚す
原因になります。

 製品には必ず専用のソコ
必ず行う カバーを使用してください。
*転倒し、やけどやものを汚す
原因になります。

 アイスピックなど先の
禁止 とがったもので突かないで
ください。
*けがや破損、保温・保冷不良の
原因になります。

 本体はソコカバーをはず
必ず行う してきれいに洗い、十分
乾燥させてから取り付けて
ください
*洗浄水がしみ出して、ものを
汚したり、さびの原因になっ
たりします。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いた
だくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- ソコカバーを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、
十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	本体		ソコカバー
	内側	外側	
流水洗い	○	○	○
つけ洗い	○	○	○
漂白剤	酸素系	○	○
	塩素系	×	×
食器洗浄機 食器乾燥機	○	○	○

お手入れ

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

🚫 煮沸はしないでください。
禁止 *故障の原因になります。

🚫 本体は塩素系漂白剤を
禁止 使用しないでください。
*さびや保温・保冷不良などの
原因になります。

🚫 シンナー・ベンジン・金属
禁止 タワシ・みがき粉・クレン
ザーは使用しないでくだ
さい。
*さびや傷などの原因になり
ます。

【普段のお手入れ】

●ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、
よく水を切り、十分乾燥させてください。

本体



やわらかいスポンジを使用してください。
外側はすぐに乾いた布で拭いてください。
※水滴の跡やさびの原因になります。

ソコカバー




やわらかいスポンジを使用してください。

【念入りのお手入れ】

●台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、
十分乾燥させてください。

本体

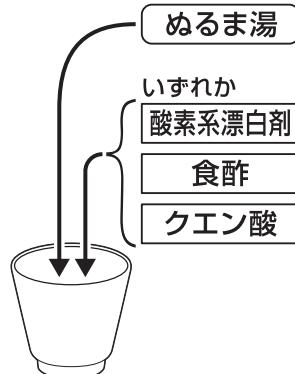

〈茶しぶなど〉

酸素系漂白剤を使用してください。
(目安30分) <🚫 禁止 塩素系漂白剤>


〈斑点状の赤いさび〉

水に含まれる鉄分などが付着したものです。
食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に
入れ、約30分後によく洗ってください。

〈ザラザラしたもの〉

水に含まれるカルシウムなどが付着したもの
です。クエン酸を1~2%程度入れたぬるま
湯を本体に入れ、約3時間後によく洗って
ください。

ソコカバー

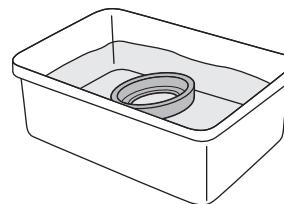

ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、
ソコカバーを浸けてください。(目安30分)

こんなときは…

分からぬことがありますたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【☞P.7】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。 【☞P.7】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。 【☞P.7】
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。
異臭がする	本体内側や外側に汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。 【☞P.7】
緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがあります、人体に害はありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【☞P.9】

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室

 0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

ホームページアドレス <http://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。