


サーモス 保温マグカップ 取扱説明書

このたびはサーモス・保温マグカップをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

THERMOS

品番:JDC用

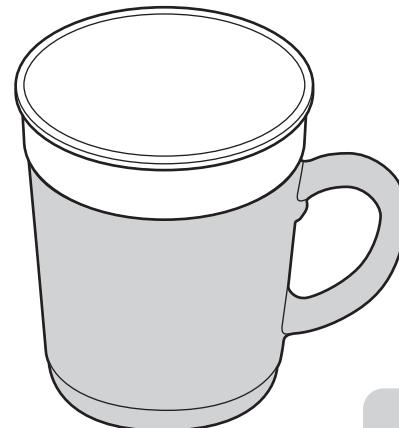


もくじ

- ご使用前に P.1 各部のなまえ
 - P.2 安全上の注意
 - P.4 使用上のお願い
- ご使用方法 P.5 お手入れ
- 困ったとき P.8 こんなときは…
 - P.9 お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

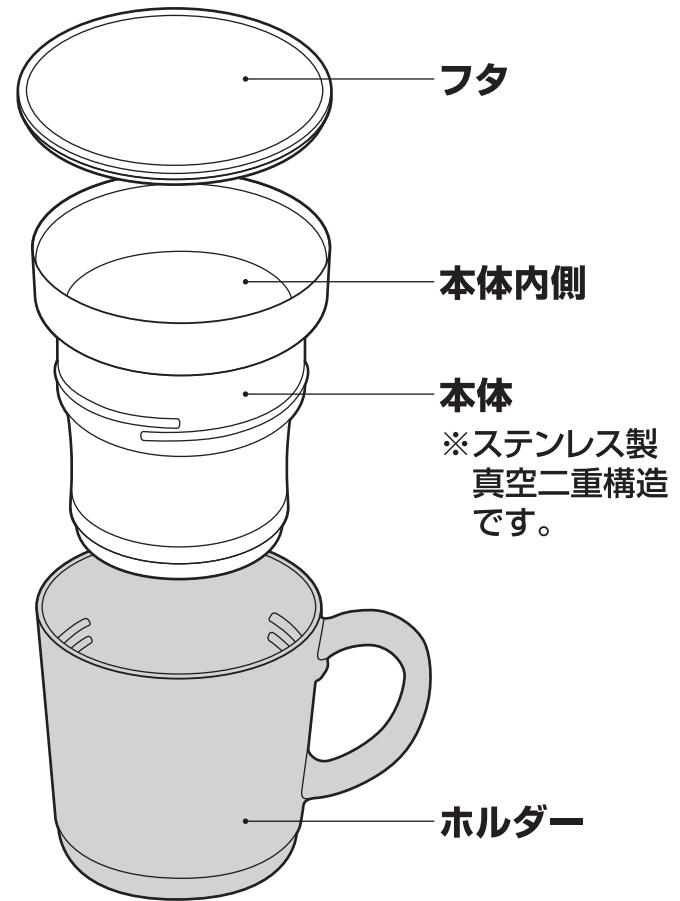

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



死亡、または重傷を負う
恐れがある内容を示して
います。



軽傷、または物的損害を
負う恐れがある内容を示
しています。

図記号について



してはいけない内容を
表しています。



必ずお守りいただく
内容を表しています。



○ 乳幼児の手の届くところには置かないでくだ
禁止 さい。
また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。



○ 飲みものを入れる目的
禁止 以外に使用しないでくだ
さい。
*けがなどの原因になります。

○ 電子レンジで使用しない
禁止 でください。
*本体は金属製のため、
スパークして電子レンジが
故障する原因になります。



○ 禁止 ストーブやコンロなどの
火気に近づけないでくだ
さい。
*やけどやホルダーが変形
する原因になります。



○ 禁止 飲みものを入った状態で
長く放置しないでください。
*腐敗や変質の原因になり
ます。




○ 禁止 改造・分解・修理は絶対に
しないでください。
*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、
またはサーモスお客様相談
室にご相談ください。)
【P.9】



○ 禁止 落とす、ぶつけるなど強い
衝撃を与えないでください。
*やけどやけがの原因になり
ます。また保温・保冷不良の
原因になります。



○ 禁止 真空二重構造の内部
(真空層)から水の音が
する場合は使用しないで
ください。
*真空層の水が本体内側に
しみ出した場合、飲んで
体調不良の原因になります。

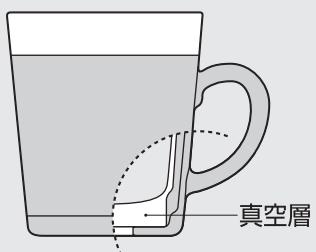

! 熱い飲みものを飲むときは
必ず行う 急に傾けないでゆっくり
飲んでください。
*急に傾けると、やけどの
原因になります。


! ホルダーには専用の本体を、
必ず行う 本体には専用のホルダーを
取り付けてください。
*専用以外の組合せで使用
すると、やけどやものを汚す
原因になります。

! 本体はホルダーに確実に
必ず行う 取り付けてから使用して
ください。
*本体が抜け落ちて、やけどや
けがの原因になります。

! 本体はホルダーに取り付
禁止 けた状態でお手入れしな
いでください。
*すきまに水や洗剤が浸入し、
あとから漏れ出てものを汚す
原因になります。また、本体が
抜け落ちて、けがの原因に
なります。

使用上のお願い

保護板は、はがさないでくだ
さい。
*保温・保冷不良の原因になります。

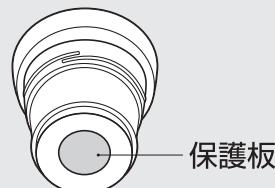

アイスピックなど先のとがった
もので突かないでください。
*破損や保温・保冷不良の原因に
なります。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用い
だくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- ホルダーを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、
十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

洗い方	部品名 フタ ホルダー	本体	
		内側	外側
流水洗い	○	○	○
つけ洗い	○	○	×
漂白剤	酸素系	○	×
	塩素系	×	×
食器洗浄機	×	○	○
食器乾燥機			

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

! 煮沸はしないでください。
禁止 *熱によりホルダーの変形・変質の原因になります。
また、本体の保護板がはずれる原因になります。

! 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
禁止 *さびや保温・保冷不良などの原因になります。

! シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用
禁止 しないでください。
*さびや傷などの原因になります。

お手入れ

○ フタ・ホルダーは食器洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。
禁止 *熱により変形・変質の原因になります。

!
本体はホルダーからはずして洗い、十分乾燥させてから取り付
必ず行うけてください。

*すきまに水や洗剤が浸入し、本体が抜け落ちて、けがの原因になります。

○ 本体は水中に放置しないでください。
禁止 *保護板のすきまに水が浸入し、さびや保温・保冷不良の原因になります。

【普段のお手入れ】


●ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、
よく水を切り、十分乾燥させてください。

本体 	本体をまわしてホルダーから取りはずします。 やわらかいスポンジを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。
フタ ホルダー 	やわらかいスポンジを使用してください。


【念入りのお手入れ】

●台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、
十分乾燥させてください。

本体

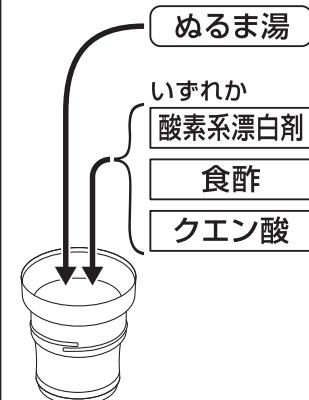

フタ ホルダー

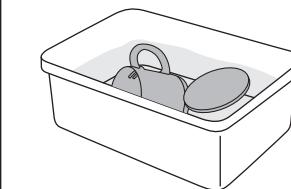

〈茶しぶなど〉

酸素系漂白剤を使用してください。
(目安30分) <<○禁止 塩素系漂白剤>>

〈斑点状の赤いさび〉

水に含まれる鉄分などが付着したものです。
食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。

〈ザラザラしたもの〉

水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からぬことがありますたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【  P.7】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したもので。食酢を使用してください。 【  P.7】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。 【  P.7】
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。
異臭がする	本体内側や外側に汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。 【  P.7】
緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがあります、人体に害はありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【 P.9】

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

ホームページアドレス <http://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。