


取扱説明書

品番：JIK用

このたびはサーモス・高性能保温食缶（シャトルドラム）をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

各部のなまえ

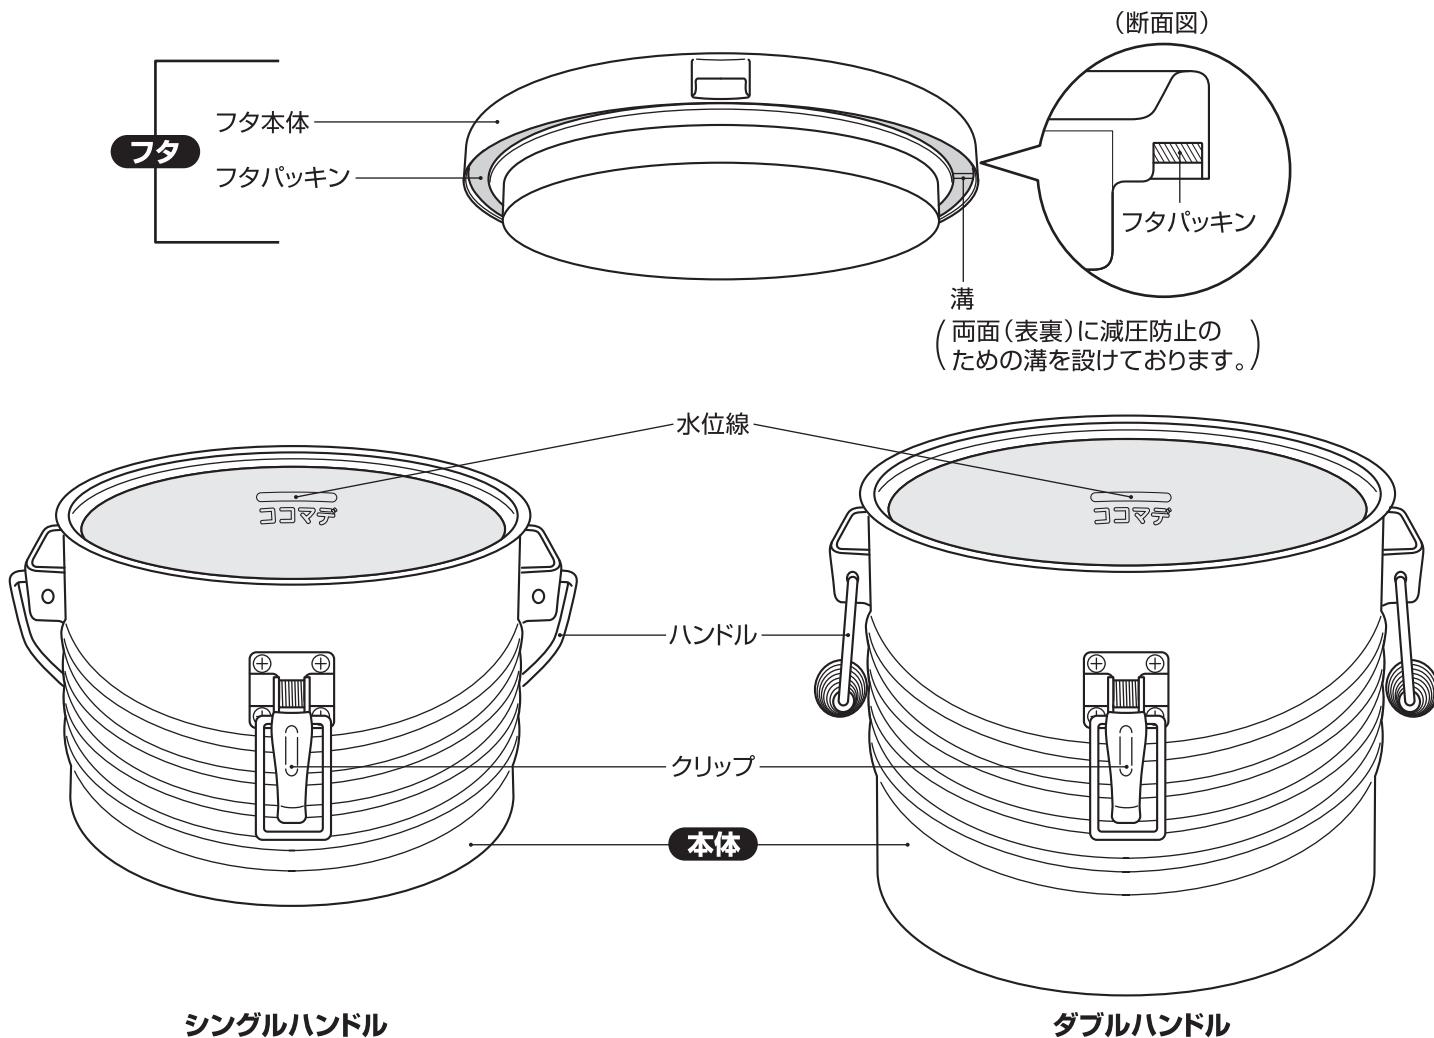

仕様

部品名	材料の種類	耐熱・耐冷温度
本体	ステンレス鋼	—
フタ	フタ本体	100度 -20度
	フタパッキン	120度 -20度

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ **警告** 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

⚠ **注意** 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

⚠ 警告

- 絶対に火にかけたり、火や熱のそばに近づけたりしないでください。やけどや変形・変色の原因になります。
- 電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）で使用しないでください。やけどや破損の原因になります。
- ご使用前にハンドルやクリップバネに破損がないかご確認ください。飲食物に混入する原因になります。また、けがなどの原因になります。
- ご使用前にクリップ固定ネジがはずれていないかご確認ください。飲食物に混入する原因になります。また、けがなどの原因になります。

⚠ 注意

- 飲食物を入れる目的以外に使用しないでください。けがなどの原因になります。
- 飲食物の量は図の水位線までにしてください(各部のなまえ参照)。入れすぎると、飲食物があふれ出る原因になります。また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。
- ドライアイスは入れないでください。内容物がふき出る原因になります。
- 長時間の保温・保冷はしないでください。腐敗や変質の原因になります。
- 不安定な場所に置かないでください。転倒して飲食物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えたり、アイスピックなど先のとがったもので突いたりしないでください。フタがはずれ、漏れてやけどやものを汚す原因になります。また保温・保冷不良などの原因になります。
- 熱い飲食物を入れた場合、フタが高温になりますので、取り扱いには十分注意してください。やけどの原因になります。
- 本製品は外側が冷たくても、熱い飲食物が入っている場合がありますので、持ち運びの際は十分注意してください。飲食物が漏れた場合、やけどやものを汚す原因になります。
- 持ち運びの際は必ずフタを閉めてクリップを掛け、本体ハンドルを持ってください。また本体を激しく揺らしたり、傾けたりしないでください。漏れてやけどやものを汚す原因になります。
- 持ち運びの際はフタの取っ手を持たないでください。フタがはずれてけがなどの原因になります。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。故障・事故の原因になります。
- 消毒保管庫の庫内温度は95度以下、保持時間60～90分程度としてください。熱により変形の原因になります。
- フタパッキンは浮かないよう確実に取り付けてください。使用中にはずれたり、漏れてやけどやものを汚す原因になったりします。
- ご使用前に必ずフタパッキンが破損していないことを確認してください。漏れてやけどやものを汚す原因になります。

使用上のお願い

- 真空冷却機に入れないでください。破損の原因になります。
- アルミなど異なる種類の金属製品に長時間接触させないでください。さび・変色・穴あきの原因になります。
- 金属タワシは使用しないでください。傷の原因になります。
- 塩分を含んだものを入れた後は、すぐによく洗い、汚れを取り除き、乾燥させてください。本製品はステンレスを使用していますが、洗浄や乾燥が十分でない場合、さびの原因になります。
- 長期間で使用にならないとき(夏季、冬季、春季の休み)は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保管してください。
- フタパッキンには、飲食物が冷えて中が減圧になり、フタが開かなくなる現象を防止するための溝を設けています。お手入れの際は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから、「各部のなまえ」の図を参考にフタ本体に正しく取り付けてください。
- クリップにはバネが入っています。手を挟まないよう注意してください。
- クリップが変形した場合は交換してください。変形したクリップを使用すると漏れてやけどやものを汚す原因になります。
- クリップの交換は弊社指定のクリップセット(ネジ付)を使用してください。一度使用したネジの再使用は絶対にしないでください。はずれやゆるみの原因になります。
- フタパッキンは消耗品です。1年を目安に交換してください。また熱や蒸気に触れるため、ご使用に伴い痛んでくる場合がありますので、表面にザラつきや損傷のある場合、液漏れが多い場合は交換してください。

交換用部品のご案内

■ 本製品の各部品は、下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	型番	交換用部品名
クリップ	共用	JIKパッチン錠(1個)
ハンドル	JIK-S06/S08/S10	JIKシングルハンドル
	JIK-W12/W14/W16/W18	JIKダブルハンドル
フタ	JIK-S06/S08/S10	JIK二重蓋(パッキン付)小
	JIK-W12/W14	JIK二重蓋(パッキン付)中
	JIK-W16/W18	JIK二重蓋(パッキン付)大
フタパッキン	JIK-S06/S08/S10	JIKフタパッキン(小)
	JIK-W12/W14	JIKフタパッキン(中)
	JIK-W16/W18	JIKフタパッキン(大)

【交換用部品のお求め方法】

品番・交換用部品名をご確認の上、購入した販売店でお買い求めください。
(品番・色名は、製品の底面に記載されています。)

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤル。 ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696 〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く) **サーモス株式会社 お客様相談室**

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。