

サーモス 真空断熱ポット コーヒーメーカー

品番：ECK-1000


取扱説明書

家庭用

このたびは、サーモス「真空断熱ポット コーヒーメーカー」をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管し、ご使用上で不明な点などをご確認ください。

保証書付き

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています。

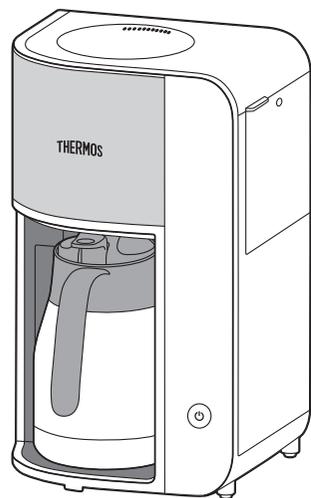


市販のペーパーフィルターは、4~7人用（サイズ103または1×4）を使用してください。

目次


各部のなまえとはたらき	P1・P2
ご注意とお願い	P3~P8
使い方とポイント	P9~P14
タイマー予約のしかた	P15
中せんについて	P16
お手入れ方法	P17
お手入れ上の注意	P18
本体内部をお手入れする際は	P18
こんなときは	P19・P20
仕様／交換用部品のご案内	P21
保証とアフターサービスについて	P22
保証書／お問い合わせ	P23

各部のなまえとはたらき

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

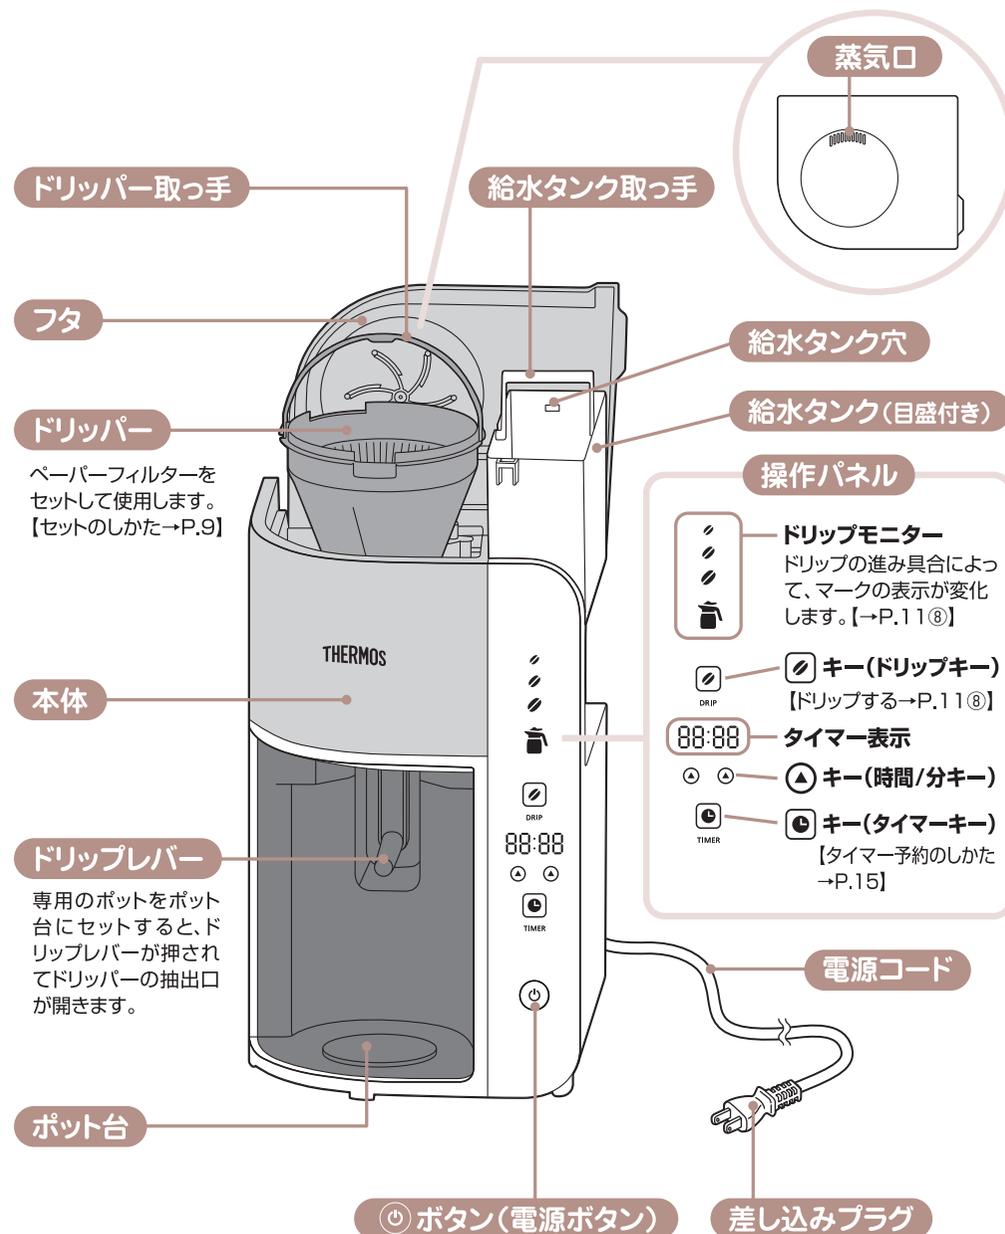


各部のなまえとはたらき

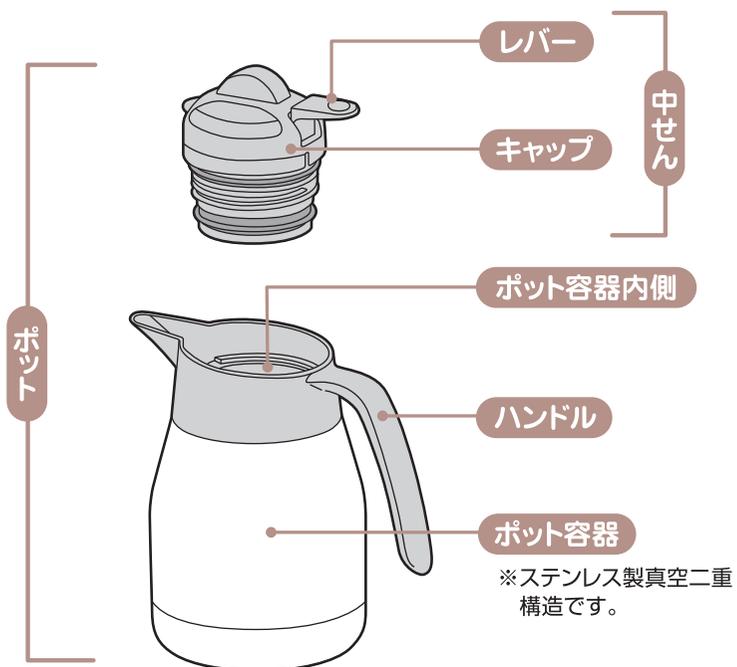


※ステンレス製真空二重構造です。

付属品

● 計量スプーン (1個)

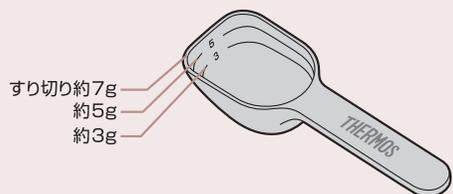

● ペーパーフィルター (5枚)

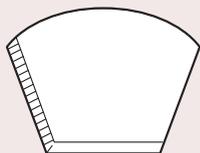

※市販の4〜7人用(サイズ103または1×4)を使用してください。

ご注意とお願い ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■ 図記号について

禁止
 分解禁止
 接触禁止
 ぬれ手禁止
 水ぬれ禁止

してはいけない内容を表しています。

必ず行う 必ずお守りいただく内容を表示しています。

差し込みプラグを抜く

安全上の注意

警告

子供だけで使用させないでください。また乳幼児の手の届くところで使用しないでください。

やけどや感電、けがの原因になります。



電源コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。

感電・ショート・発火・火災の原因になります。




分解・修理・改造は絶対にしてしないでください。

発火・火災・感電・けがの原因になります。(修理はお買い上げの販売店、または「サーモスお客様相談室」にご相談ください。【P.23】)



電源コードは傷つけたり、破損したまま使用したりしないでください。

加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなどの扱いは、発火・火災・感電の原因になります。

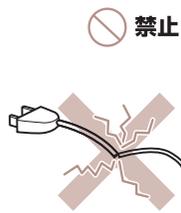

電源は交流100V以外を使用しないでください。

発火・火災・感電の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

タコ足配線をしたり、他の器具と併用したりすると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火・火災・感電の原因になります。





差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電・ショート・発火・火災の原因になります。



安全上の注意



警告
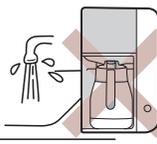
<p>ぬれた手で差し込みプラグの抜き差しをしないでください。 感電・けがの原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p> 	<p>差し込みプラグの刃(プラグ先端)および刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、よく拭き取ってください。 発火・火災の原因になります。</p> <p>必ず行う</p> 
<p>ドリップ中やドリップ後しばらくは蒸気口・フタ・ドリッパーなどの高温部にふれたり、顔などを近づけたりしないでください。 やけどの原因になります。</p> <p>接触禁止</p> 	<p>流し台など、水にぬれやすい場所やぬれている場所には置かないでください。 ショート・感電の原因になります。</p> <p>水ぬれ禁止</p> 
<p>ドリップ中はフタを開けないでください。 やけどの原因になります。</p> <p>禁止</p> 	<p>水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の原因になります。</p> <p>水ぬれ禁止</p> 
<p>ポットは絶対に火にかけないでください。 ハンドルに火が燃え移り、火災の原因になります。</p> <p>禁止</p> 	<p>コンセントから抜く際は必ず差し込みプラグを持ってください。 感電・ショート・発火・火災の原因になります。</p> <p>必ず行う</p> 
<p>小さな部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。 誤飲して窒息の原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電し、発火・火災の原因になります。</p> <p>差し込みプラグを抜く</p> 

注意

<p>コーヒーのドリップ以外の目的に使用しないでください。 けがなどの原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>ポットは電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)で使用しないでください。 やけどや破損の原因になります。</p> <p>禁止</p>
--	--


注意
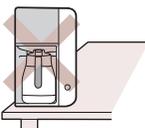
<p>ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。 やけどの原因になります。また部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p> 	<p>ポットにコーヒーが残っている状態で本体にセットしないでください。 コーヒーがあふれてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>不安定な場所で使用しないでください。 転倒してやけどやものを汚す原因になります。また給水タンクを取り付けるときに水がこぼれたり給水タンク穴から水があふれたりしてものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p> 	<p>ポットを確実にセットしてから①ボタンを押してください。 コーヒーがあふれてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>必ず行う</p>
<p>壁や家具の近くで使用しないでください。 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。キッチン用収納棚などで使用する際は中に蒸気がこもらないようにご注意ください。</p> <p>禁止</p> 	<p>空だき(給水タンクに水を入れずに①ボタンを押す)は、しないでください。 空だきの状態で給水タンクに水を入れると、蒸気がふき出してやけどや変形、故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>ポットをセットした状態で本体を動かさないでください。 やけどやけが、ものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p> 	<p>給水タンクにCUP目盛「8」以上の水を入れしないでください。 給水タンク穴から水があふれたり、コーヒーがポットからあふれたりして、やけどやものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>専用のポット以外は使用しないでください。 コーヒーがあふれてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p>  <p>ポットは専用</p>	<p>給水タンクに水を入れて持ち運ぶ際は傾けたり揺らしたりしないでください。 水がこぼれたり給水タンク穴からあふれたりしてものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>続けて使用するときには本体が冷めるまで(約10分)待ってください。 すぐにフタを開けたり、本体を動かしたり、給水タンクに水を入れたりすると、蒸気がふき出してやけどの原因になります。</p> <p>必ず行う</p>	<p>給水タンクは確実に取り付けてください。 水があふれてテーブルなどを汚す原因になります。</p> <p>必ず行う</p>



⚠ 注意

<p>給水タンクに水を入れた状態で長時間放置しないでください。</p> <p>腐敗や故障・変色・においの原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>ポットの中せんは3つのパッキンを正しく取り付けてください。またレバーとハンドルがそろった位置まで確実に閉めてください。【P.10-⑤・P.16】</p> <p>漏れてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>必ず行う</p>
<p>本体のお手入れは冷めてから行ってください。</p> <p>高温部にふれるとやけどの原因になります。</p> <p>お手入れは冷めてから</p>  <p>必ず行う</p>	<p>ポットの中せんを組み立てた後はレバーを数回押し、シャフトが正常に動くことを確認してください。</p> <p>正しく組み立てられていないと、作動不良や漏れてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>必ず行う</p>
<p>ポットに熱いコーヒーを入れた場合、次の点を必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 直接飲まないでください。 やけどの原因になります。 ● 傾けた状態、または顔などを近づけた状態で中せんのレバーを絶対に押さないでください。 コーヒーが勢いよく出てやけどなどの原因になります。 ● カップなどに注ぐときはポットを急に傾けないでください。 コーヒーが勢いよく出てやけどなどの原因になります。 ● 中せんを取りはずすときは、いったんレバーを押して、蒸気を逃がしてから取りはずしてください。 コーヒーや蒸気が勢いよく出てやけどなどの原因になります。 <p>禁止</p> <p>必ず行う</p>	<p>ポットにコーヒーを入れた状態で長く放置しないでください。</p> <p>腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がると、中せんが開かなくなる・飛び出す、コーヒーがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p> <p>コーヒーを注ぐときはポットをまっすぐ立てた状態で中せんのレバーを押してから注いでください。</p> <p>ポットを傾けた状態でレバーを押すとコーヒーや蒸気が勢いよく出て、やけどやものを汚す原因になります。</p> <p>必ず行う</p> <p>食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。</p> <p>熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚したり、故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>ポットはレバーを押した状態で注ぎ口以外の方向に傾けないでください。</p> <p>注ぎ口以外から漏れてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>煮沸はしないでください。</p> <p>熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚したり、故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>

⚠ 注意

<p>ポットは電子レンジで使用しないでください。</p> <p>スパークして電子レンジが故障する原因になります。また熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。</p>  <p>禁止</p>	<p>ポットは中せんのレバーを押した状態で持ち運ばないでください。</p> <p>やけどやものを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>倒す・落とす・ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。</p> <p>破損してやけどやけが、故障の原因になります。また給水タンクから水が漏れてものを汚す原因になります。</p>  <p>禁止</p>	<p>アイスコーヒーを作る際、大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。</p> <p>ポットの口元が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>必ず行う</p> <p>製品には必ず専用の部品を取り付けてください。</p> <p>漏れてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>必ず行う</p>
<p>ポットはハンドルが正面を向くようにして、本体のポット台の奥まで確実にセットしてください。</p> <p>コーヒーがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。</p> <p>必ず行う</p>	<p>ドリップ中にポットをはずさないでください。</p> <p>コーヒーがこぼれてやけどやテーブルなどを汚す原因になります。</p> <p>禁止</p>

使用上のお願い
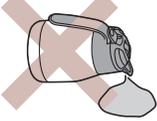
<p>ポットに次のものは入れないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ドライアイス・炭酸飲料 ●牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの ●みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの ●お茶の葉・果肉 	<p>コーヒー粉は粗挽き・中挽きなどコーヒーメーカーに適したものを使用してください。</p> <p>細挽きのコーヒー粉を使用すると、コーヒー粉がドリッパーからあふれたり、ペーパーフィルターに詰まったり、ポット内のコーヒーに混入したりする原因になります。</p>
<p>ポットは横転させないでください。</p> <p>レバーが床に当たるなどして押された場合、コーヒーが流出する原因になります。</p> 	<p>ドリップする際は、ペーパーフィルターを必ずセットしてください。</p> <p>ポット内にコーヒー粉が入る原因になります。</p> 
<p>コーヒーの風味や保温・保冷効果を損なわないため、ドリップ後はポットを本体から取り出してください。</p>	<p>業務用として使用しないでください。</p> <p>故障の原因になります。</p>
<p>本体にふきんなどをかぶせた状態で使用しないでください。</p> <p>変形の原因になります。</p>	<p>給水タンクに水以外のもの（お湯・牛乳など）を入れてください。</p> <p>変形など故障の原因になります。</p> 
<p>ポットを持ち運ぶときは、ハンドルを持ってください。</p>	
<p>他の電気機器に蒸気が当たる場所で使用しないでください。</p> <p>故障・変色・変形の原因になります。</p> 	<p>中せんを取り付けたり取りはずしたりする際は、キャップを持っておこなってください。</p> <p>レバーを持って行くと破損の原因になります。</p>
<p>熱に弱いテーブル・敷物などの上で使用しないでください。</p> <p>テーブル・敷物の変色・変形の原因になります。</p>	<p>コーヒー粉を計量スプーン8杯より多く入れると、コーヒーなどがあふれることがありますので、ご注意ください。</p>

使い方とポイント

- この取扱説明書では、コーヒー豆を挽いた後のものをコーヒー粉と表記しています。
- はじめてご使用になるときや、長期間使用せずに保管されていたときは、本体以外の部品を洗い【P.17】コーヒー粉やフィルターを使用しないで、水だけで下記使い方①、④、⑤、⑥、⑦、⑧の手順で数回ドリップしてください。
- 使いはじめのうちは樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
- タイマー機能についてはP.15 **タイマー予約のしかた** をご確認ください。

1 フタを開け、ドリッパーをセットする

① フタを開け、ドリッパーをセットします。



② ドリッパー取手を手前に倒します。



2 フィルターをドリッパーにセットする

ペーパーフィルターをドリッパーに沿わせてセットします。

ペーパーフィルターを使用する際は、ミシン目から約1cm内側を図のように折ります。

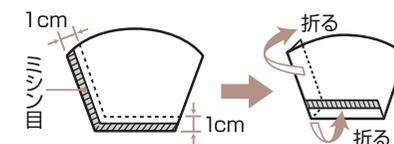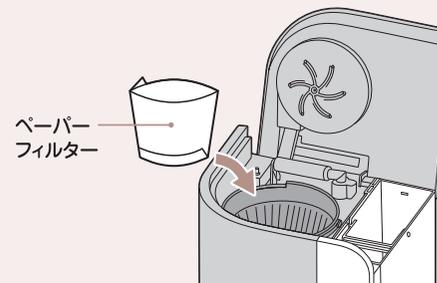

■市販の4~7人用(サイズ103または1×4)を使用してください。

3 コーヒー粉をフィルターに入れて、上面をならす

付属の計量スプーンでコーヒー粉をフィルターに入れて、上面を平らにします。



■粗挽き・中挽きのコーヒー粉を使用し、細挽きのものを使用しないでください。

コーヒー粉を入れる目安

カップ数	4杯	6杯	8杯
コーヒー粉 (計量スプーン すり切り約7g)	4杯 (約28g)	6杯 (約42g)	8杯 (約56g)


■カップ1杯約110mlができ上がりの目安です。付属の計量スプーンの目盛を目安にコーヒー粉の量はお好みで調整してください。

※コーヒー粉を計量スプーン8杯より多く入れると、コーヒーがあふれることがありますのでご注意ください。


使い方とポイント

4 給水タンクに水を入れて本体にセットし、フタを閉める

- ① 給水タンク取っ手をもち給水タンクを取りはずし、作りたいコーヒー量の目盛まで水を入れます。
- ② 給水タンクを本体に差し込み、本体凸部に給水タンク凹部がはまるまで、確実にセットします。
- ③ フタを閉めます。

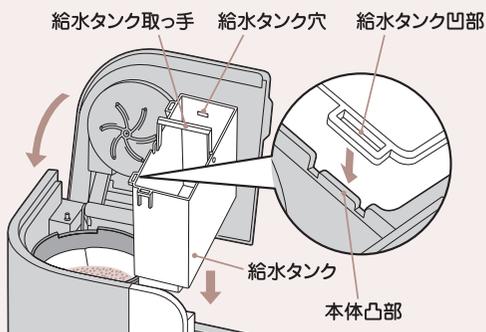

給水タンクが目盛

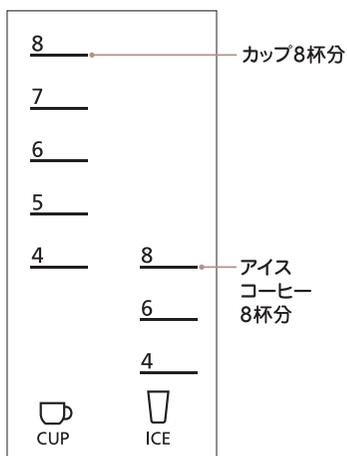

- お湯は入れないでください。ドリップが停止する原因になります。
- 水が入った給水タンクを本体から取りはずすと、給水タンク下部から少量の水が出てくる場合がありますので、ご注意ください。
- 給水タンクを傾けたり水を入れすぎたりすると給水タンク穴から水があふれる原因になりますのでご注意ください。


■ 水は 目盛「8」より多く入れないでください。コーヒーがあふれて、テーブルなどを汚す原因になります。

5 ポットを本体にセットする

- ① ポットの中せんをレバーとハンドルがそろう位置までまわして確実に閉めます。
※必ずキャップを持って閉めてください。
- ② ポットをハンドルが正面を向くようにして、本体のポット台の奥まで確実にセットします。



Point!
ポット容器に少量の熱湯を入れ、1分程度予熱すると保温に効果的です。

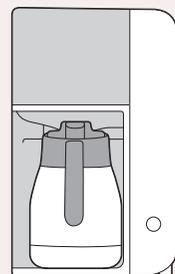


- 必ず専用のポットを使用してください。
- ポットにコーヒーが入っていないことを確認してからセットしてください。
- ポットを確実にセットしないと、本体が作動しません。

6 差し込みプラグをコンセントに差し込む

差し込みプラグを持って、奥まで確実に差し込みます。

7 電源を入れる

- Ⓞ ボタンを押して電源を入れます。

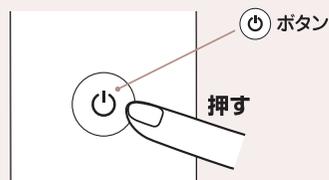


Ⓞ ボタンについて

- 以下の場合、Ⓞ ボタンを押しても作動しません。
 - ドリップ終了(ドリップモニターから マークが消え、 マークが表示された)後、本体が冷めるまでの間【[P.19](#)】
 - フタが開いているとき
 - ドリッパーやポットが確実にセットされていないとき
 - タイマー表示に と表示されているとき(エラー)【[P.20](#)】
- Ⓞ ボタンを押してから30秒以上操作を中断すると、自動的に電源が切れます。

8 ドリップする

操作パネルに キーと キーが表示されるので キーを指でタッチします。

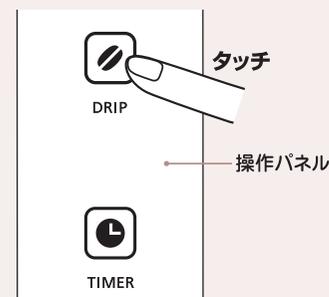

キーについて

- キーをタッチするとドリップが始まります。途中で止めたい場合は、もう一度 キーをタッチしてください。
- 以下の場合、 キーが表示されません。
 - 電源がついていないとき【[P.11-⑦](#)】
 - タイマー表示に と表示されているとき(エラー)【[P.20](#)】

操作パネルについて

- 操作パネルはえんぴつやハシなど先のとがったもので押さないでください。操作パネルの故障の原因になります。
- 以下の場合、操作パネルが反応しないことがあります。【[P.19](#)】
 - 指・操作パネルに水や汚れが付着している
 - 指以外で操作している
 - ミトン・手袋・ばんそうこうなどを手や指にはめて操作している

使い方とポイント

■ドリップの進み具合がドリップモニターに表示されます。

ドリップとドリップモニターについて

ドリップ中は、ドリップモニターに表示される ☕ マークが以下のように変化します。




ドリップが始まると
☕マーク(小)が
点滅します。

ドリップがいったん停止し
“蒸らし”が始まると、
☕マーク(中)が点滅します。

ドリップが再開すると、
☕マーク(大)が点滅
します。

ドリップが終了するとドリップモニターから ☕ マークの表示が消えて ☕ マークが表示され、ブザーが鳴ります。

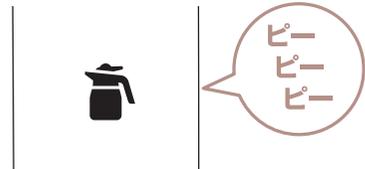

■ドリップ中にフタを開けたりポットをはずしたりすると電源が切れ、ドリップが停止します。再開させる場合はフタを閉めてポットをセットし、⏻ ボタンを押して電源を入れてから ☕ キーをタッチしてください。

できあがり(☕マークが表示される)時間の目安

CUP	カップ数	4杯	6杯	8杯	できあがり時間は水温などにより前後します。
時	間	約7分	約9分	約11分	

9 できあがったら



ドリップモニターから ☕ マークの表示が消え、☕ マークが表示されていることを確認し、ポットを取り出します。

※フタを開けたりポットをはずしたりすると ☕ マークの表示は消えます。

■ドリップ完了後、表示パネルには ☕ マークが表示されてからの経過時間(0~59分後まで)が表示されます。

※フタを開けたりポットをはずしたりすると時間の表示は消えます。

■ドリップ中やドリップ後しばらくは、蒸気口・フタ・ドリッパーなどの高温部にふれたり、顔などを近づけたりしないでください。やけどの原因になります。特に乳幼児にはご注意ください。

10 コーヒーをカップに注ぐ


① ポットのハンドルを持ち、ポットを立てた状態でレバーを押します。



② レバーを押したままコーヒーを注ぎます。




③ 注ぎ終わったらポットを立てた状態にもどします。

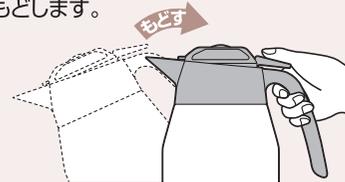

④ レバーをはなします。



■注いだ後、ポットを傾けた状態でレバーをはなすと、中せん内にコーヒーが残り、やけどや漏れの原因になりますのでご注意ください。

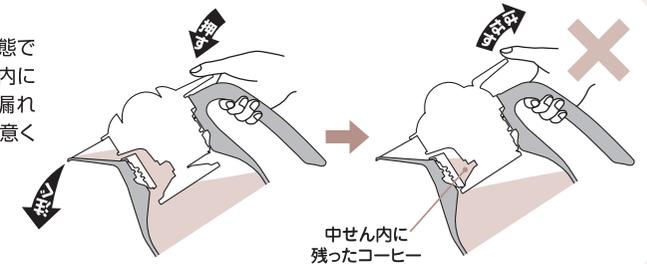

■ドリップ直後のポット内のコーヒーは高温になっていますので、お飲みの際はやけどにご注意ください。
■ポットは真空断熱構造ですが、コーヒーは時間の経過や内容量の減少にともない冷めていきますので、お早めにお飲みください。

11 ご使用後は

- ① 本体が冷めてから(ドリップが終了してから10分以上経過後)フタを開け、ドリッパーを取り出して、コーヒー粉を捨てます。
- ② フタを閉めます。
- ③ コンセントから差し込みプラグを抜きます。

12 続けて作るときは…

- ① 本体が冷めるまで(約10分後)待ちます。
 - ② P.9~P.13の手順で再度ドリップします。
- すぐに水を入れたり、動かしたりしないでください。蒸気がふき出してやけどの原因になります。

使い方とポイント



コーヒーをおいしく味わうためのポイント

■ コーヒーを豆で購入する場合

煎ってから時間がたつと香りがとびやすいので、1週間から10日程度で使い切る量を購入しましょう。また飲むたびに必要な分だけミルで挽いてドリップするとよいでしょう。

■ コーヒー豆やコーヒー粉を保存するとき…

コーヒー豆やコーヒー粉は高温多湿に弱く香りがとびやすいので、密閉容器に入れて冷暗所で保存しましょう。

■ 保温効果を高めるために…

ポットはあらかじめ少量の熱湯で予熱すると効果的です。少ないカップ数で作ると、ポット内のコーヒーが冷めやすくなりますので、コーヒーは4杯以上を目安に作ってください。


アイスコーヒーの作り方

ホットコーヒーと同じ手順で作ります。【P.9~P.13】

アイスコーヒーはアイスコーヒー用の粉、または深煎りのコーヒー粉を使用し、濃いめに作ります。

コーヒー粉・水・氷の量の目安

コーヒー粉 (計量スプーンすり切り7g)	水	氷
約8杯(約56g)	目盛8 ICE	ポットの6~7分目

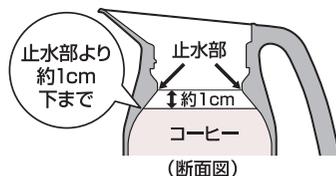

■ コーヒー粉と氷の量は目安ですのでお好みにより加減してください。

■ 水は目盛8より多く入れないでください。ポットに氷が入っているため、コーヒーがあふれて、テーブルなどを汚す原因になります。

※ドリップ後、コーヒーの量が右図の位置までになるようにしてください。


- ① 本体フタを開け、ドリッパーとフィルターをセットします。
- ② コーヒー粉をフィルターに入れて、上面を平らにします。
- ③ 給水タンクに水を入れて、本体にセットします。
- ④ ポットに氷を入れて中せんを取り付け、ポット台にセットします。
- ⑤ 本体フタを閉め、電源ボタンを押してからドリッパーキーをタッチしてコーヒーをドリップします。
- ⑥ ドリップモニターからドリッパーマークの表示が消え、ポットマークが表示されたことを確認しポットを取り出します。
- ⑦ ポットを左右に軽く振って1~2分置いてから、氷を入れたグラスに注ぎます。

タイマー予約のしかた

P.9-① ~ P.11-⑦の操作後、以下の手順でタイマー予約をしてください。

■ ドリップ開始までの時間を10分単位で23時間50分後までセットできます。

1. 電源キーをタッチします。

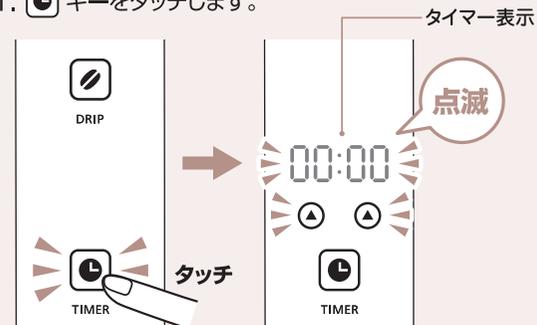


タイマー表示に時間が点滅で表示されます。また、電源キーが表示されます。

■ 以下の場合は電源キーが表示されません。

- 電源が入っていないとき【P.11-⑦】
- タイマー表示に E:01 と表示されているとき(エラー)【P.20】

2. 時間設定キーでドリップ開始までの時間を設定します。

■ ドリップ開始から終了までの時間をご確認の上、設定してください。【P.12】

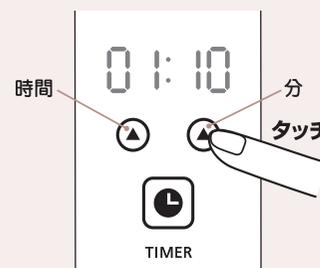

左の「時間」キーは「時間」を、右の「分」キーは「分」を示しています。

- 時間
- ▲ キーをタッチすると1時間単位で進みます。(0~23時間まで設定できます。)
 - ▲ キーをタッチすると10分単位で進みます。(0~50分まで設定できます。)
- 分
- ※「00:00」でのタイマー予約はできません。

■ 30秒以上操作を中断すると、表示が消えてリセットされます。もう一度 1. から設定してください。

3. 予約キーをタッチします。



- キーをタッチするとタイマー表示に時間が表示され、ブザーが鳴り予約が完了します。
- ※ 予約キーをタッチしないとタイマー予約は完了しません。

■ 予約完了後はドリップ開始までの時間を1分単位で表示します。

■ 時間設定やタイマー予約を取り消すときは、電源キーをもう1度タッチしてください。


■ 夏場など室温が高いときは、長時間でのタイマー予約をしないでください。水の腐敗や、風味を損なう原因になります。

■ タイマー予約後にフタを開けたり、ポットを取り出したりすると電源が切れ、タイマー予約が取り消されます。

中せんについて

中せんはシャフトをはずして洗うことができます。中せんを組み立てた後は、レバーを数回押し、シャフトが正常に動くことを確認してください。

各部のなまえとパッキンの取り付け方

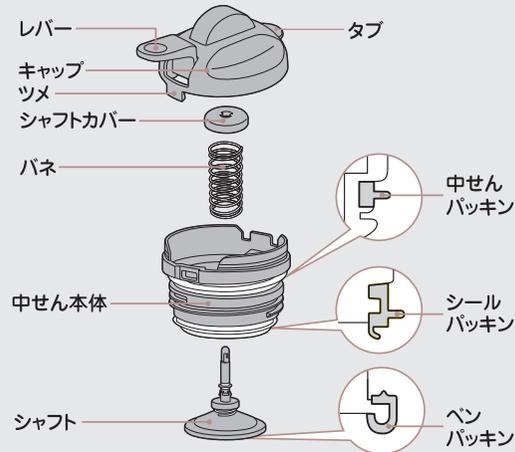


パッキンは図の位置に全周にわたってはめ込みます。取り付け後は、パッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

■ シールパッキンとベンパッキンはシャフトをはずすと取り付けやすくなります。

■ 正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。

シャフトのはずし方

- ① タブに親指をかけて押し上げ、中せん本体からキャップをはずします。
- ② ベンパッキンを指で押さえながら、シャフトカバーを押し下げた状態で90度左方向にまわします。
- ③ シャフトカバーとバネをはずし、シャフトを下に引いてはずします。

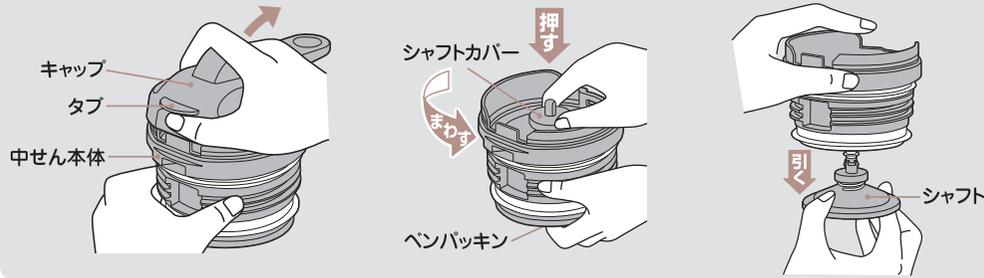

シャフトの取り付け方

- ① ベンパッキンを押さえながらシャフトを中せん本体に差し込みます。
- ② バネ、シャフトカバーの順にセットし、シャフトカバーを押し下げた状態で90度右方向にまわし、シャフトに取り付けます。
- ③ レバーの下のツメを中せん本体の穴に入れ、キャップを中せん本体に取り付けます。



お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は下表に従って漂白剤(目安: 30分)を使用してください。
- コーヒーが本体・部品に残っていると酸化し、次に使用するときコーヒーの風味を損なう原因になりますので、すみずみまで洗いぬいにお手入れをしてください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
本体・操作パネル	<ul style="list-style-type: none"> ○ 布で拭き取り ✕ 流水洗い ✕ つけ洗い ✕ 漂白剤 	洗剤をやわらかい布に含ませ、かたくしぼって拭いた後、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。本体内部をお手入れする際は、P.18 本体内部をお手入れする際は… を参照してください。
中せん	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤 	きれいに洗い、水滴が残らないように数回振った後、十分乾燥させてください。中せんはシャフトをはずして洗うことができますので、お手入れの後は正しく組み立ててください。【P.16】また、3つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【P.16】
パッキン	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤 	使用後すぐに中せんから取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。
給水タンク・ドリッパー・ポット容器(内側)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤 	ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。 ※給水タンクは必ず本体から取りはずしてからお手入れしてください。 ポット容器に酸素系漂白剤を使用する場合は中せんを取り付けしないでください。 *ポット容器の内圧が上がり、中せんが飛び出すなど危険です。
ポット容器(外側)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ✕ つけ洗い ✕ 漂白剤 	きれいに洗い、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。

お手入れ上の注意

●本体のお手入れは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。 **！ 必ず行う**

●本体のお手入れは、冷めてから行ってください。 **！ 必ず行う**
*高温部に触れると、やけどの原因になります。

●本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。 **禁止**
*ショート・感電の原因になります。

●煮沸はしないでください。 **禁止**
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚したり故障の原因になったりします。

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。 **禁止**
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚したり故障の原因になったりします。また塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。

●シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。 **禁止**
*さびや傷・故障などの原因になります。

●ドリッパー・給水タンク・ポット・中せんは塩素系漂白剤を使用しないでください。 **禁止**
*傷やさび、保温・保冷不良などの原因になります。また中せんの故障の原因になります。

●ポット容器の外側は漂白剤を使用しないでください。 **禁止**
*印刷・シールなどはがれの原因になります。

●ポット容器は水中に放置しないでください。 **禁止**
*すきまに水が浸入してさびや保温・保冷不良などの原因になります。

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用した場合は、よりこまめにお手入れしてください。本体内部にカルシウムが付着しやすくなったり、付着したカルシウムがはがれて本体内部のお湯や蒸気の出口をふさぐなど、故障の原因になります。 **！ 必ず行う**
【P.18 本体内部をお手入れする際は…】

本体内部をお手入れする際は…

湯あかが付着し、お湯の出が悪くなる場合があります。次の方法で取り除いてください。

- ① ビッチャーなどの容器に1~2%程度のクエン酸水を作ります。(水:900mlにクエン酸:大さじ1杯(約15g))
- ② 給水タンクに①を入れて、給水タンク・ドリッパー・ポットを本体にセットし、⓪ ボタンを押してからⓧ キーをタッチしてドリップします。
- ③ ドリップが終わったら、ポットを取り出してクエン酸水を捨てます。
- ④ ポットをセットし、本体が冷めたら(約10分後)、水だけでドリップしてクエン酸のにおいを取ります。(においが取れない場合は、④を数回くり返します。)

*クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害です。

こんなときは… 分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
⓪ ボタンを押しても電源が入らない	コンセントから差し込みプラグがはずれている	差し込みプラグはコンセントに確実に差し込んでください。【P.11-⑥】
	フタが開いている・ドリッパーやポットが確実にセットされていない	フタが開いていたり、ドリッパー・ポットが確実にセットされていないと⓪ ボタンを押しても電源が入りません。フタを開け、ドリッパー・ポットを確実にセットした状態で⓪ ボタンを押してください。【P.9-①、P.10-④⑤】
	ドリップ終了直後に⓪ ボタンを押している	ドリップ終了後、本体が冷めるまでは⓪ ボタンを押しても電源が入りません。本体が冷めるまで(約10分)待ってください。
ドリップができない コーヒーができない	コーヒー粉、または水が入っていない	コーヒー粉・水を入れてください。【P.9-③、P.10-④】
	操作パネルにⓧ キーが表示されない	電源を入れてからしばらく時間が経っていたり電源が切れているとⓧ キーが表示されません。⓪ ボタンを押して電源を入れてください。【P.11-⑦】
	ドリップモニターにⓧ マークが表示されていない	⓪ ボタンを押して電源を入れてからⓧ キーをタッチして、ドリップモニターにⓧ マークが表示されたことを確認してください。【P.11-⑦⑧】
操作パネルが反応しない	操作パネルに水や汚れが付着している	やわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、洗剤をやわらかい布に含ませ、かたくしぼって拭いた後、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。【P.17】
	指以外で操作している	指で操作してください。
	ミトン・手袋・ばんそうこうなどを手や指にはめて操作している	手や指にはめているものをはずして操作してください。
ドリップに時間がかかる	湯あかが付着し、お湯の出が悪くなる場合があります。 ● 本体内部をお手入れする際は… の要領で湯あかを取り除いてください。【P.18】	
ポットからコーヒーがあふれる	給水タンク内の水量が多すぎる	水は給水タンクの ^{CUP} 目盛「8」より多く入れないでください。【P.10-④】
	ポットの中にコーヒーが入った状態でドリップしている	ポットはコーヒーが入っていないことを確認してからセットしてください。【P.10-⑤】
コーヒーがポットの外にドリップされる	ポットをポット台に正しくセットしていない	ポットは中せんを正しく取り付け、ハンドルが正面を向くようにポット台の奥まで確実にセットしてください。【P.10-⑤】
中せんからコーヒーが漏れた	中せん内部にコーヒーが残っている	ポットを立てた状態でレバーを押して、注ぎ残しのコーヒーを戻してください。【P.13-⑩】
	パッキンがはずれている、確実に取り付けられていない、または逆向きに取り付けられている	3つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【P.16】
	中せんやパッキンが消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。【P.21】

*上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、「サーモスお客様相談室」にご相談ください。【P.23】

こんなときは…

不具合	原因	対処方法
コーヒーがぬるい 保温が効かない	コーヒーの量が少ない	コーヒーは多めに作ってください。 また、あらかじめポット容器内側を予熱しておくとお効果的です。【  P.10-⑤】
	長時間保温している	ポットは真空断熱構造ですが、時間の経過や内容量の減少にともない冷めていきますので、お早めにお飲みください。
④ ボタンを押していないのに電源が入った	ただちに差し込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサーモスお客様相談室にご相談ください。【  P.23】	
中せんのレバーが戻らない	シャフトがはずれている	シャフトを正しく取り付けてください。【  P.16】
	中せんが破損・消耗している	別売の「中せん」をお買い求めください。【  P.21】
ポット容器内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【  P.17】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢をポット容器に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯をポット容器に入れ、中せんを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。
ポットを振るとシャラシャラという音がする	保温(保冷)効果を高めるために真空二重構造の内部(真空層)に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。	
タイマー予約ができない	ドリップ中、またはドリップ直後に操作している	ドリップ中やドリップ直後はタイマー予約ができません。ドリップ終了後、本体が冷めてから(約10分)、電源を入れて予約をしてください。【  P.11-⑦、P.15】
	操作パネルに  キーが表示されていない	電源を入れてからしばらく時間が経っていたり電源が切れていると  キーが表示されません。フタを開け、ドリッパー・ポットを確実にセットした状態で電源を入れて  キーをタッチしてください。【  P.9-①、P.10-④⑤】
予約したのにコーヒーができていない	タイマー予約後、差し込みプラグを抜いたり、フタを開けたり、ポットを取り出したりすると、電源が切れ、タイマー予約が取り消されます。【  P.15】 上記をご確認の上、再度予約してもドリップできない場合は、サーモスお客様相談室にご相談ください。【  P.23】	
ブザーが鳴りやまない・タイマー表示に  と表示されている	故障を知らせるブザー音・表示です。差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室へご相談ください。	

※上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、「サーモスお客様相談室」にご相談ください。【 P.23】

仕様

品名	真空断熱ポット コーヒーメーカー
品番	ECK-1000
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	700W
抽出方式	ドリップ式
保温装置	無し
最大使用水量	1.0L
外形寸法	約幅23.5×奥行24.5(ポットハンドル部含む)×高さ38cm
質量	約3.4kg(ポット含む)
電源コードの長さ	約1.5m

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
ポット	ECH ポット(中せん付き)
中せん	ECH 中せん(中せんパッキンセット付き)
中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン	THS 中せんパッキンセット (中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン各1個)
給水タンク	ECK 給水タンク
ドリッパー	ECK ドリッパー
計量スプーン	EGJ 計量スプーン

◆中せん、パッキンは消耗品です。
1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

- ① ホームページ ……サーモスオンラインショップ(交換部品販売)からお求めください。
(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ② 販売店 ……サーモス製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③ サーモスお客様相談室 ……お電話でお申し込みください。【 P.23】

保証とアフターサービスについて 必ずお読みください

- 修理を依頼される前にP.19・20「こんなときは…」をお読みになり、お確かめください。
- 不具合が改善されない場合は、お買い上げの販売店、または「サーモスお客様相談室」にご相談ください。【P.23】

保証書の内容のご確認と保管のお願い

- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。また内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間は**お買い上げ日から1年間**、保証対象は**コーヒーメーカー本体のみ**です。
消耗部品は保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。

修理を依頼されるときは

ご相談の際は次の事をお知らせください。

- ①品名 ②品番 ③製品の不具合状況(できるだけ詳しく)

保証期間内……………製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
または「サーモスお客様相談室」にご相談ください。
保証書の規定により無料修理いたします。

保証期間を過ぎているとき…修理できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
お買い上げの販売店、または「サーモスお客様相談室」にご相談ください。

部品について

- コーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は**製造打ち切り後5年**です。
(補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。)
- 製造時期は本体裏側に表示されています。修理のために取りはずした部品は、特別のお申し出がない場合は弊社に引き取らせていただきます。

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!



愛情点検

- ご使用中電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しななかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、コゲ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- 本体から水が漏れる。
- スイッチが自動的に切れない。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店、または「サーモスお客様相談室」へご相談ください。
【P.23】

アンケートにご協力ください

年2回(6月・12月)抽選の上、1万円分のQUOカードを各10名様にプレゼントいたします。

<https://www.thermos.jp/enquete/>

※アンケートの受付は予告なく終了する場合がありますが、ご了承ください。



サーモス 真空断熱ポット コーヒーメーカー保証書 持込修理

品番	ECK-1000	保証対象	本体のみ	保証期間	お買い上げ日より1年
★ お 客 様	お名前	様	★お買い上げ日	年	月 日
	ご住所 〒		★ 販 売 店	住所・店名	
修理メモ					

無料修理規定

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と製品をご用意の上、お買い上げの販売店、または「サーモスお客様相談室」に修理をご相談ください。尚、修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがありますが、ご了承ください。

★印欄に記入がない場合は無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) ご使用による汚れ、キズ。
 - (チ) 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合や、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記「サーモスお客様相談室」へご相談ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いまして、この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下記「サーモスお客様相談室」へご相談ください。

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモス株式会社

〒108-8405
東京都港区芝4-1-23 三田NNビル

サーモスお客様相談室

0570-066966

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

●製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をあらかじめお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>