


取扱説明書

品番：JCY用

家庭用

このたびはサーモス・真空断熱タンブラーをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

各部のなまえ

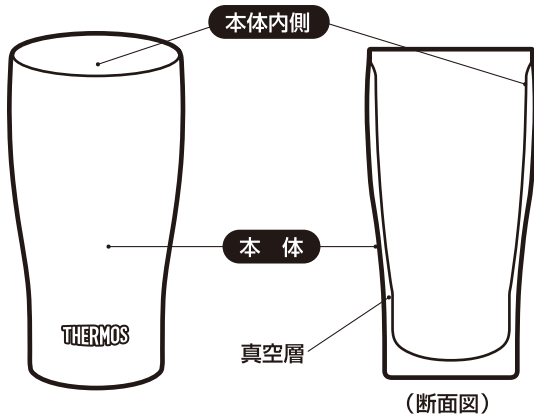

ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	⚠ 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-------------	----------------------------	-------------	------------------------------

■図記号について

⊘ 禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。	⚠ 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
-------------	-----------------------	-----------------	---------------------

安全上の注意

⚠ 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。

*やけどやけがの原因になります。



⊘ 禁止

⚠ 注意

飲みものを入れる目的以外に
使用しないでください。 ⊙ 禁止

ストーブやコンロなどの火気に
近づけないでください。

*やけどや故障、変色の原因になり
ます。



⊙ 禁止

不安定な場所に置かないでくだ
さい。

*転倒して飲みものがこぼれ、やけ
どやものを汚す原因になります。

⊙ 禁止

改造・分解・修理は絶対にしな
いでください。

*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、
またはお客様相談室にご相談
ください。)【P.8】



⊙ 禁止

飲みものを入れた状態で長く
放置しないでください。

*腐敗や変質の原因になります。

⊙ 禁止

電子レンジで使用しないでくだ
さい。

*本体は金属製のため、スパークして
電子レンジが故障する原因になり
ます。

⊙ 禁止

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや保温・保冷不良の原因になります。



⊙ 禁止

使用上のお願い

アイスピックなど先のとがった
もので突かないでください。

*破損や保温・保冷不良の原因に
なります。

⊙ 禁止

熱いお茶などはお早めにお飲み
ください。

*お茶を保温すると、お茶の色や風
味が変わります。これはお茶の成
分が時間とともに変化するた
めのもので人体に害はありません。

こんなときは・・・

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
本体内側が 変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【☞P.6】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約3時間後によく洗ってください。
保温(保冷) が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を多くすると効果的です。
異臭がする	本体内側に汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。 異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.6】
緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色が変わることがありますが、人体に害はありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、お客様相談室にご相談ください。【☞P.8】

お手入れ方法

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間で使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

		洗い方	お手入れ方法
本体	内側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤 	きれいに洗い、水気を切って、十分乾燥させてください。
	外側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 食器洗浄機 ○ 食器乾燥機 	

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。
*故障の原因になります。 ⊘ 禁止
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
*さびや保温・保冷不良などの原因になります。 ⊘ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは
使用しないでください。
*さびや傷などの原因になります。 ⊘ 禁止

仕様

材料の種類	本体	内側	ステンレス鋼
		外側	ステンレス鋼

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室
TEL.0256-92-6696

■受付時間：月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
（9:00～12:00、13:00～17:00）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。