

取扱説明書

品番: GBK-10C / 14C
GBK-10CP / 14CP

このたびはサーモス・高性能保温食缶シャトルドラムをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

🚫 禁止 してはいけない内容を表しています。

❗ 必ず行う 必ずお守りいただく内容を表しています。

⚠ 注意

🚫 飲食物を入れる目的以外には使用しないでください。

禁止 *けがなどの原因になります。

🚫 絶対に火にかけたり、火や熱源のそばに近づけたりしないでください。

禁止 *やけどや変形・変色の原因になります。

❗ 飲食物の量は図(各部のなまえ参照)の規定位置までにしてください。

必ず行う *入れすぎると飲食物があふれ出る原因になります。また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❗ 熱い飲食物を入れた場合、フタが高温になりますので取り扱いには十分に注意してください。

必ず行う *やけどの原因になります。

🚫 長時間の保温・保冷はしないでください。

禁止 *腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因になります。

🚫 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)で使用しないでください。

禁止 *やけどや破損の原因になります。

🚫 不安定な場所に置かないでください。

禁止 *転倒して飲食物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。

🚫 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

禁止 *けがや漏れてやけどやものを汚す原因になります。また保温・保冷不良の原因になります。

🚫 改造・分解・修理は絶対にしないでください。

禁止 *故障・事故の原因になります。

❗ 持ち運びの際は必ずフタを閉めクリップをとめ、ハンドルを持ってください。

必ず行う *落下によるけがや飲食物が漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❗ 本体は外側が冷たくても、熱い飲食物が入っている場合がありますので、持ち運びの際は十分に注意してください。

必ず行う *飲食物が漏れた場合、やけどやものを汚す原因になります。

🚫 飲食物を入れた状態で本体を激しく揺らしたり、傾けたりしないでください。

禁止 *パッキン付き仕様(GBK-10CP/14CP)にはパッキンが付いておりますが密閉構造ではありません。

*パッキンには内容物が冷えて中が減圧になり、フタが開かなくなる現象を防止するために溝を設けています。

パッキン付き仕様(GBK-10CP/14CP)をご使用のお客様は、あわせて以下の注意をお守りください。

❗ パッキンは浮かないよう確実に取り付けてください。

必ず行う *使用中にはずれて、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❗ ご使用前に必ずパッキンが破損していないことを確認してください。

必ず行う *使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。

使用上のお願い


- パッキンは上下の方向を確認し、フタに正しく取り付けてください。(溝が見えるように取り付けてください。)
*フタが開かなくなる原因になります。
- パッキンなし仕様(GBK-10C/14C)は内フタを必ず取り付けてください。
- 真空冷却機に入れないでください。
*破損の原因になります。
- 本体・フタなどにへこみや変形などが目立つ場合は交換してください。
- 積み重ねて一時保管したり持ち運んだりする際は製品を倒さないよう十分に注意してください。
- アルミなど異なる種類の金属部品に長時間接触させないでください。
*さび・変色・穴あきの原因になります。
- アイスピックなど先のとがったもので突いたりしないでください。
*破損や保温・保冷不良の原因になります。
- ドライアイスは入れないでください。
*内容物がふき出て、ものを汚す原因になります。
- クリップはツマミを持って開けてください。ツマミを持たずに開けると、勢いよく跳ね上がり、指に当たって危険です。
- クリップが変形した場合は交換してください。
*クリップが変形したまま使用すると、漏れてやけどやものを汚す原因になります。また洗浄機を破損させる原因になります。
変形する場合によりクリップの交換ができない場合がありますのでご注意ください。
- クリップはパッキンなし仕様(GBK-10C/14C)とパッキンあり仕様(GBK-10CP/14CP)の2種類がありますので、交換の際は間違いないようご確認ください。
- パッキンは消耗品です。熱や蒸気に触れるため、ご使用に伴い痛んでくる場合があります。1年を目安に交換してください。
表面にザラつきや損傷のある場合、または液漏れが多い場合は交換してください。

お手入れ上の注意

- ご使用前にフタ・パッキン・本体を十分に洗ってください。
- ご使用後はよく洗って十分に乾燥させてください。
*本製品はステンレスを使用していますが、洗浄や乾燥が十分でない場合、さびの原因になります。
- ご使用後はパッキンを必ず洗浄してください。
*油分などの汚れがパッキンに付着したままになると、パッキンがはずれて飲食物の中に落下したり、溝に汚れが詰まってフタが開かなくなる原因になります。
- 長期間ご使用にならないとき(長期の休み)は、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管してください。
*洗浄で落としきれなかった食品が製品に付着したままになると、さびの原因になります。また保温・保冷不良の原因になります。
- 洗浄は洗浄機を使用してください。手洗いする場合は食器用洗剤をスポンジに含ませてきれいに洗い、洗剤が残らないように流水でよくすすぎ十分に乾燥させてください。
- 消毒保管庫の庫内温度は100℃以下にしてください。また熱風吹き出し口には置かないでください。
*変形・変色の原因になります。
- クレンザー・金属たわし・他たわし類は使用しないでください。
*傷の原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。(パッキンは除く)
*さびの原因になります。
- 念入りのお手入れには、酸素系漂白剤を使用してください。
- 本体を上下逆にしてハンドルを引き上げると、ハンドルがロックされます。
- ロックが効かない場合は洗浄機を使用しないでください。
*洗浄機にハンドルが引っ掛かる原因になります。

部品名 洗い方	本体		フタ	パッキン
	内側	外側		
流水洗い	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	○	○
漂白剤	酸素系	○	○	○
	塩素系	×	×	○
業務用洗浄機	○		○	○
消毒保管庫	○ (100℃以下)		○ (100℃以下)	○

ハンドルを本体側へ引き上げるとロックされます

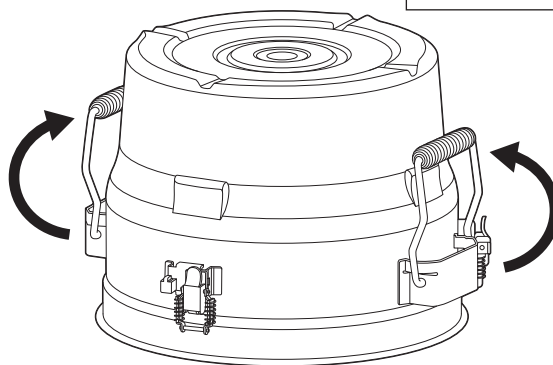

仕様

■ GBK-10C/14C

部品名	材料の種類	耐熱温度	耐冷温度
本体・ハンドル台座・ハンドル・クリップ	ステンレス鋼	—	—
外フタ・内フタ	ステンレス鋼	—	—
内フタツマミ	フェノール樹脂	100℃	-20℃

■ GBK-10CP/14CP


部品名	材料の種類	耐熱温度	耐冷温度
本体・ハンドル台座・ハンドル・クリップ	ステンレス鋼	—	—
フタ	ステンレス鋼 (発泡ポリプロピレン内蔵)	100℃	-20℃
パッキン	シリコンゴム	100℃	-20℃

各部のなまえ

＜＜ご使用前に＞＞


- ハンドルやハンドル台座、クリップにゆるみや破損、動作異常などがないことを必ず確認してください。
- クリップが変形している場合は交換してください。

外フタ・内フタ※

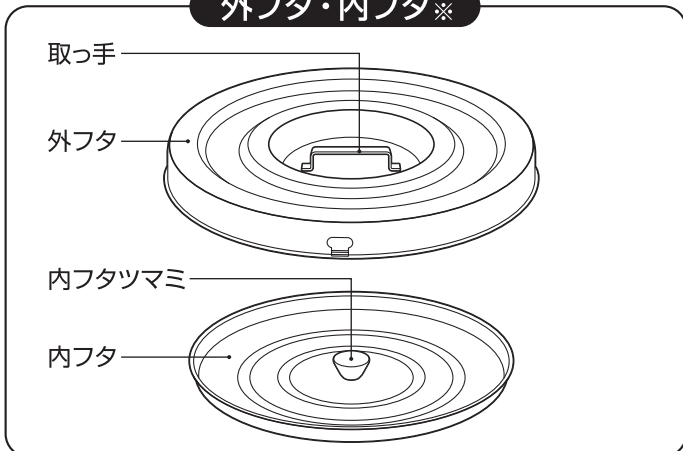


※GBK-10C/14C用

断熱1枚フタ※※

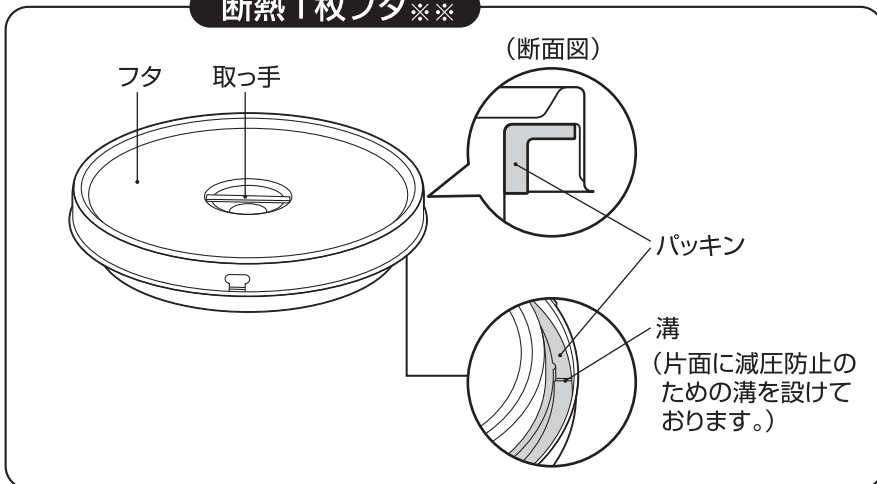

※※GBK-10CP/14CP用

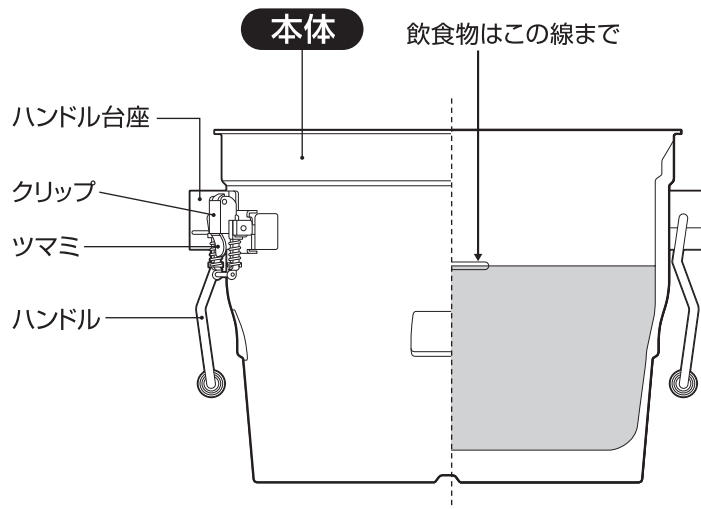


GBK-14C/GBK-14CPは2箇所に水位線がありますが、上側の水位線までです。

GBK-10CP/14CP パッキンのはずし方・取り付け方


パッキンをはずす

- ① フタとパッキンの間に指を差し込んですきまを作り、パッキンをつまみます。
- ② パッキンを上方向に引っ張り、取りはずします。

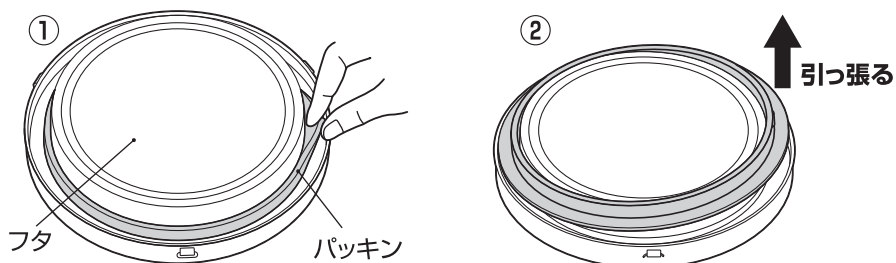

パッキンを取り付ける


- ① パッキンの上下を確認してフタの凹部に合わせます。
 - ② パッキンの全周をまんべんなく押し込み、確実に取り付けます。
- ※パッキンの一部分を先に押し込むと、パッキンが取り付けにくくなります。全周を均等に押し込んでください。

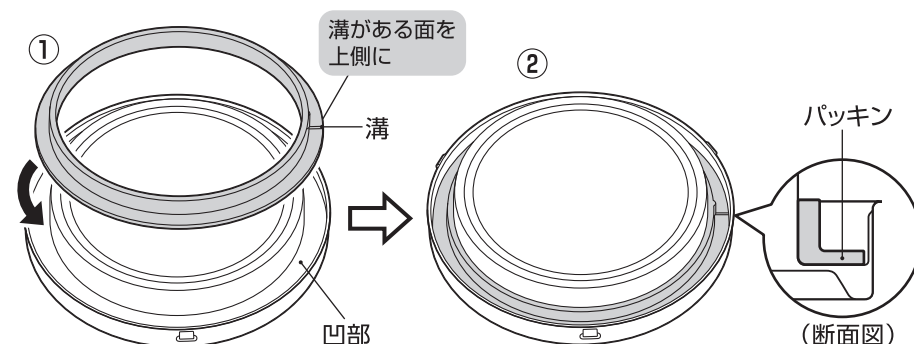

クリップのはずし方・取り付け方



クリップをはずす

- ① 細い棒などを本体の切り欠きA部の下側から差し込み、クリップのフックを押し上げます。
- ② フックを押し上げた状態でクリップを矢印の方向にスライドして取りはずします。

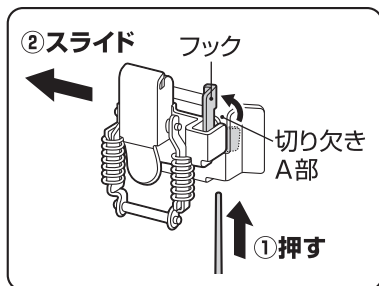

クリップを取り付ける

- ① クリップのフックを図のように持ち上げます。
 - ② フックを持ち上げた状態でクリップ背面の凸部を本体の切り欠きB部に合わせて差し込みます。
 - ③ クリップを矢印の方向にスライドして取り付けます。
- ※フックが切り欠きA部に入るとクリップが固定されます。

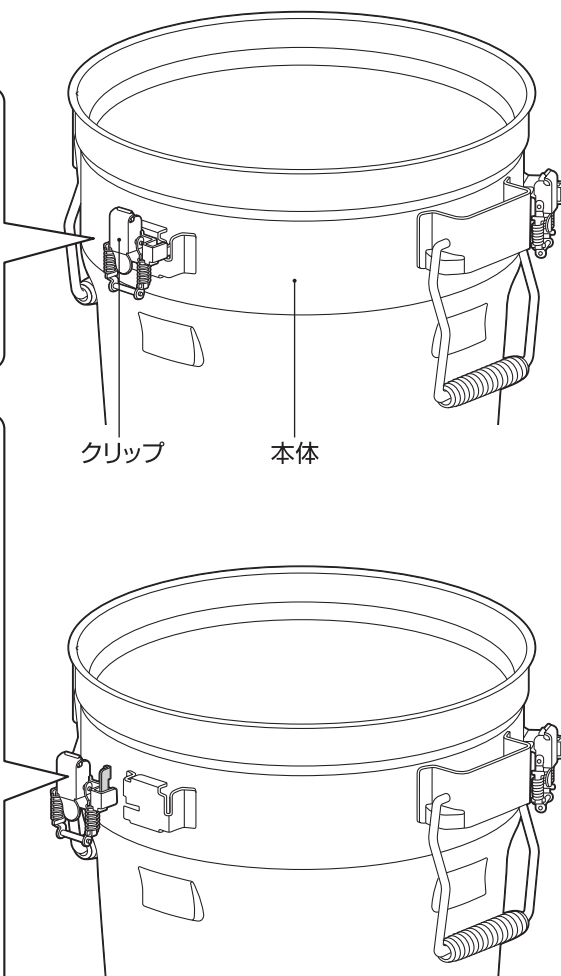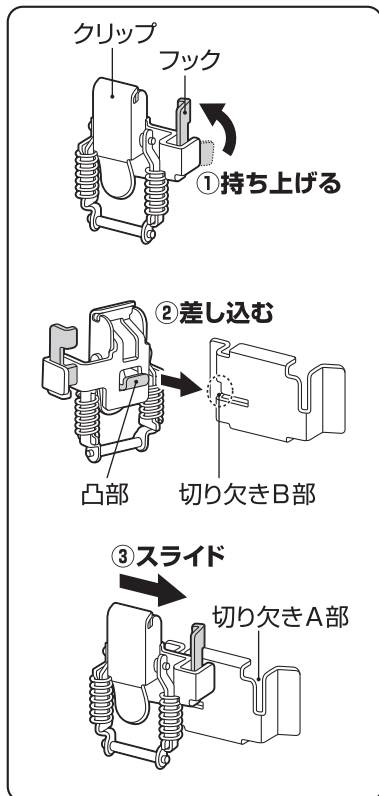


交換用部品のご案内

■ 本製品の部品は、下表の交換用部品名で別売しています。

品番	部品名	交換用部品名
GBK-10C/14C	クリップ	GBK/GBL-C クリップ
	外フタ	SWH-10/14VNC 外フタ
	内フタ	SWH-10/14VN 内フタ
	内フタツマミ	SWH-10/14VN 内フタツマミ
GBK-10CP/14CP	クリップ	GBK-CP クリップ
	フタ	GBB-10CP/14CP フタ(パッキン付)
	パッキン	GBB-10CP/14CP パッキン

【交換用部品のお求め方法】

品番・交換用部品名をご確認の上、購入した販売店にご相談ください。
(品番は製品のハンドル台座に記載されています。)

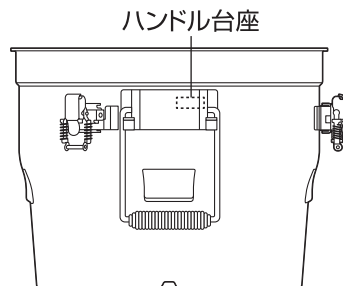

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室