プッシュレバー（別売）を使用する場合

＜取り付ける＞

コックユニットのレバーのロゴ面を手前に向けます。
プッシュレバーのTHERMOS面を手前にして上から引っかけて取り付けます。

＜取りはずす＞

コックユニットのレバーの付け根を押さえて、プッシュレバーを上方向に持ち上げてはずします。

※プッシュレバーの着脱がゆるい場合は取り付け部を指で押して調整してください。

＜使い方＞

①カップを手に持ち、プッシュレバーに押し当てます。
飲みものがカップに注がれます。
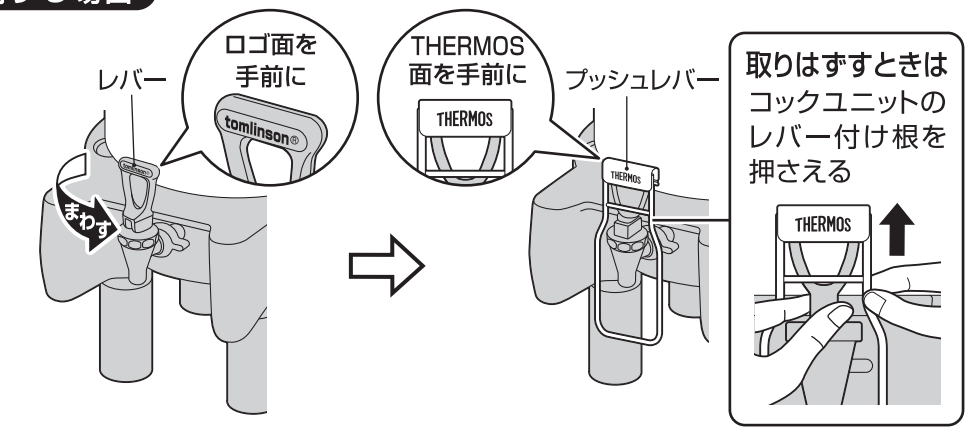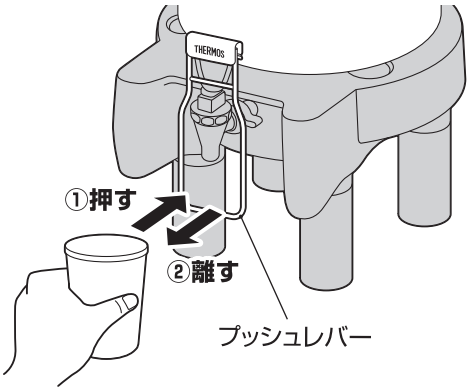
②注ぎ終わったら、カップをプッシュレバーからゆっくり離してください。