

マグカップ用スライドフタ

THERMOS

取扱説明書

品番：AHC-001LD用


ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

《ご使用前に》

各部のなまえ

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

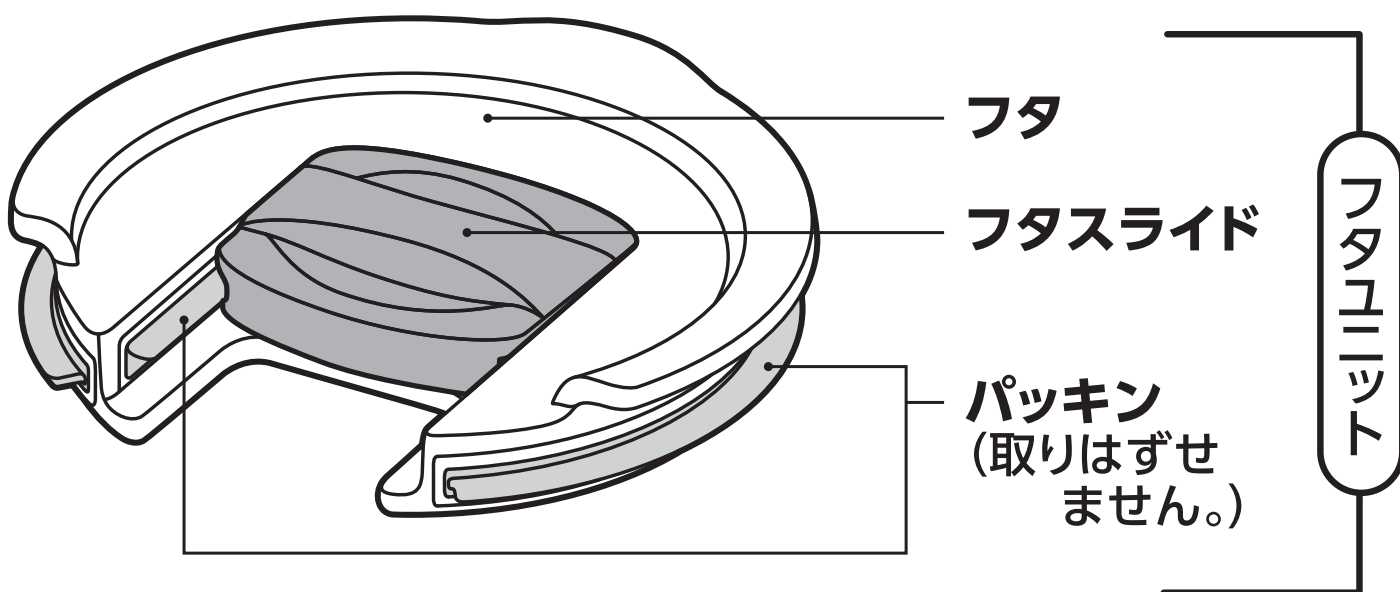

⚠ 注意

パッキンは取りはずせません。
無理に引っぱらないでください。
※破損の原因になります。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■☒記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。
 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。

警告

 **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。

*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。また
やけどやけがの原因になります。

安全上の注意

注 意

-  **禁止** 適合品番のサーモス製真空断熱マグカップ・カップに取り付ける目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。
*サイズや形状によっては取り付けできないサーモス製品がありますのでご了承ください。
-  **必ず行う** フタユニットはカップに確実に取り付けてください。
*漏れてやけどやものを汚す原因になります。
-  **禁止** ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや変形・変色、フタスライドの動作不良の原因になります。
-  **必ず行う** 熱い飲みものを飲むときは急に傾けないでゆっくり飲んでください。
*急に傾けると飲みものが勢いよく出て、やけどなどの原因になります。
-  **必ず行う** 飲みものの量はフタユニット下端の位置までにしてください。
*入れすぎると、フタユニットをはめ込んだときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。

安全上の注意

-  電子レンジに入れないでください。
禁止 *熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。
-  落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
禁止 *けがやこぼれてやけどの原因になります。また破損の原因になります。
-  飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
禁止 *飲みものの腐敗や変質の原因になります。
-  煮沸は、しないでください。
禁止 *熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。
-  改造・分解・修理は絶対にしないでください。
禁止 *故障・事故の原因になります。
-  不安定な場所に置かないでください。
禁止 *転倒して飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。
-  カップに取り付けた状態でフタユニットを持って運ばないでください。
禁止 *カップが抜け落ちて、やけどやけがの原因になります。

安全上の注意

フタユニットは密閉構造では、ありません。

 飲みものを入れた状態で横にしないでください。
禁止 *フタスライドを閉めていてもこぼれてやけどやものを汚す原因になります。

 飲みものを入れた状態でバッグに入れて持ち歩いたりしないでください。
禁止 *こぼれてやけどやものを汚す原因になります。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後はすぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 各部品を取りはずし、きれいに洗ってください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は台所用漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
- 煮沸は、しないでください。

洗い方		部品名		フタユニット	
				フタ	フタスライド
流水洗い				○	○
つけ洗い				○	○
漂白剤	酸素系			○	○
	塩素系			○	○
食器洗浄機※ 食器乾燥機				○	○
耐熱温度				100℃	100℃


※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ

① フタスライドの取り付け方

つまみがある面を上側にして、フタスライドをフタの凹部にはめ込みます。

※フタスライドは、前後どちらの向きでも取り付けられます。

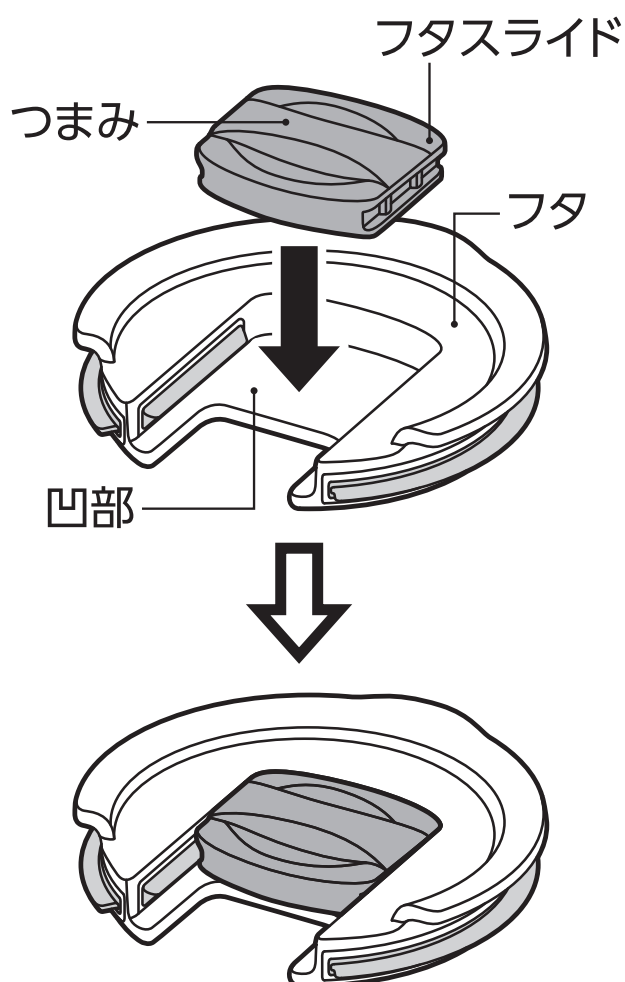

❗ 確認

フタスライドを取り付けた後はスライドさせて動作を確認してください。

② フタスライドのはずし方

フタスライドを下側から押してはずします。

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9：00～17：00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。



ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。