


取扱説明書

品番：JPI用

このたびはサーモス・真空断熱ケータイタンブラーをお買い上げいただきありがとうございます。
本ページでは、製品の取り扱い方法についてより詳しくご紹介しています。

家庭用

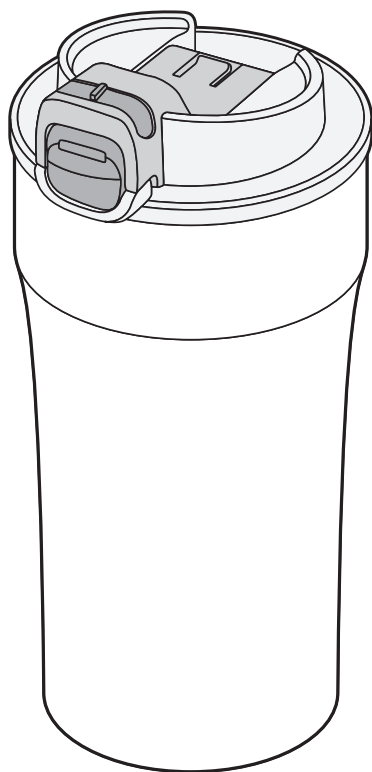

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

飲みものを入れすぎると
漏れの原因になります。

水位線
まで!

飲みもの

(本体の断面図)

もくじ

ご使用前に

- | | |
|------|---------|
| P. 1 | 各部のなまえ |
| P. 2 | 安全上の注意 |
| P. 5 | 使用上のお願い |

ご使用方法



- | | |
|------|------|
| P. 6 | 使い方 |
| P. 8 | お手入れ |

困ったとき

- | | |
|-------|-------------------|
| P. 12 | こんなときは… |
| P. 13 | 交換用部品 (別売) のお求め方法 |
| P. 13 | お問い合わせ |

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

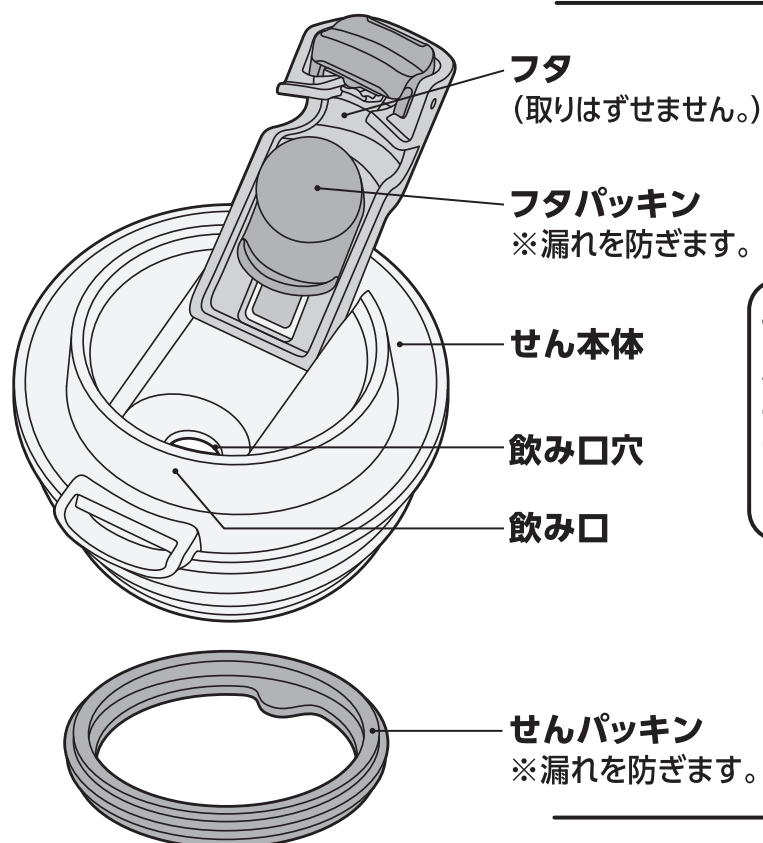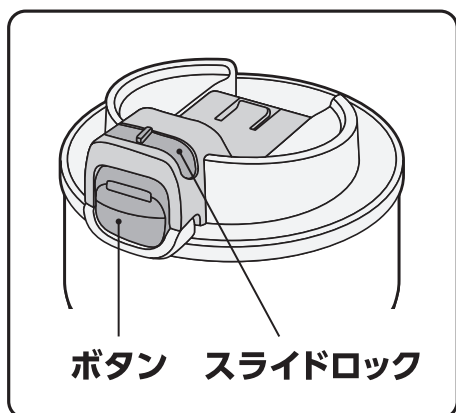

せんユニット


⚠ 注意

飲みものの量は図の位置
までにしてください。
入れすぎると漏れの原因に
なります。

水位線
まで!

飲みもの

(本体の断面図)

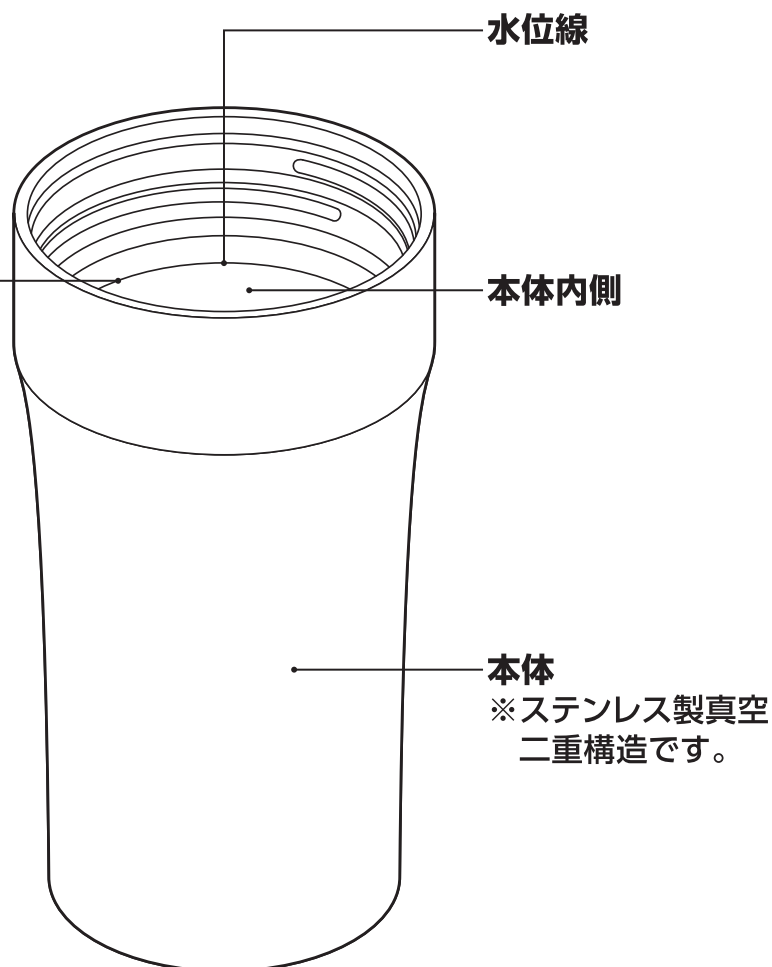

せんユニットは2つの専用
パッキンを正しく取り付け
て使用してください。
※漏れの原因になります。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。


 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を示しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を示しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告

-  **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。
また、やけどやけがの原因になります。

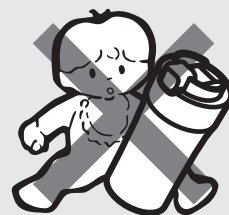

注意

-  **禁止** 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

-  **禁止** ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。
また部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ずお守りください。

-  **禁止** 傾けた状態、または顔などを近づけた状態でせんユニットのフタを開けないでください。
*内圧により、飲みものが急激に出たり、飛散したりして、やけどなどの原因になります。

-  **必ず行う** 熱い飲みものを飲むときは本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。
*飲みものが勢いよく出て、やけどなどの原因になります。

-  **必ず行う** せんユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。
【 P.10 ③④】
*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

-  **必ず行う** せんユニットは確実に閉めてください。【 P.6 ③】
*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

-  **必ず行う** 飲みものは早めにお飲みください。
*飲みものの腐敗や変質の原因になります。

安全上の注意


必ず行う 飲みものの量は図の規定位置
までにしてください。

*入れすぎると、せんユニットを閉めた
ときに飲みものがあふれ出る原因に
なります。また使用中に漏れて、
やけどやものを汚す原因になります。



禁止 せんユニットを閉めるときは
本体を傾けたり揺らしたりしな
いでください。【P.6③】

*飲みものがあふれ出る原因になり
ます。また漏れてやけどやものを
汚す原因になります。

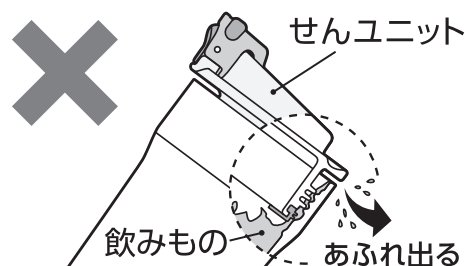

次のものは絶対に入れないでください。

禁止 **ドライアイス・炭酸飲料**
*内圧が上がり、せんユニットが開か
なくなる・飛び出す、飲みものが
ふき出るなどして、けがやものを
汚す原因になります。

禁止 **お茶の葉・果肉**
*飲み口穴やすきまなどにつまり、
漏れてやけどやものを汚す原因に
なります。

お手入れの際、次の点を必ずお守り
ください。

必ず行う **ご使用後は、すぐにきれいに
洗い、十分に乾燥させてください。**
*洗い残しなどにより雑菌が繁殖して
飲みものを腐敗させる原因になり
ます。

禁止 **煮沸は、しないでください。
(パッキンを除く)**
*熱により部品が変形して漏れて
やけどやものを汚す原因になります。

禁止 **不安定な場所に置かないでくだ
さい。**
*転倒して飲みものがこぼれてやけど
やものを汚す原因になります。

禁止 **落とす・ぶつけるなど強い衝撃を
与えないでください。**

*けがや漏れてやけどやものを汚す
原因になります。
また保温・保冷不良やせんユニットの
故障の原因になります。

禁止 **飲みものを入れた状態で長く
放置しないでください。**

*飲みものの腐敗や変質の原因に
なります。
また腐敗などによりガスが発生して
内圧が上がり、せんユニットが開か
なくなる・飛び出す、飲みものが
ふき出るなどして、けがやものを
汚す原因になります。

必ず行う **大きな氷は押し込まずに小さく
してから入れてください。**

*本体内側の止水部が変形して、
漏れてやけどやものを汚す原因に
なります。

必ず行う **飲みものを捨てる際は、必ず本体
からせんユニットをはずして捨て
てください。**

*せんユニットのすきまから漏れて、
やけどやものを汚す原因になります。

安全上の注意



禁止

電子レンジに入れないでください。

*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。



禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。

(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)**【P.13】**



禁止

せんユニットのフタを開けた状態でせんユニットの取り付け・取りはずしはしないでください。

*変形・破損して漏れてやけどやものを汚す原因になります。



禁止

本体にせんユニットを取り付けた状態で飲みものを入れないでください。

*飲みものがあふれ出たり、すきまから漏れたりしてやけどやものを汚す原因になります。


*転倒して飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。



禁止

真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。

*真空層に入った水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。

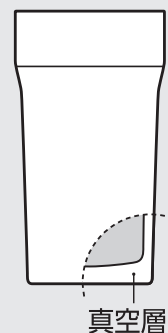

必ず行う

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。



必ず行う

本体に飲みものを入れるときは転倒に注意してください。

*飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。



禁止

保温・保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

*熱い飲みものを入れると本体が熱くなり、やけどの原因になります。

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの、温めたスポーツ飲料は入れないでください。

*本体内側はステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保温・保冷不良の原因になります。

ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。外出時など十分なお手入れができないときでもご使用後は、すぐに本体内側を水でよくすすいでください。

*さびや保温・保冷不良の原因になります。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れないことを確認してください。

*漏れた場合はP.12「こんなときは…」の項目をお確かめください。

冷凍庫に入れないでください。

*破損や保温・保冷不良の原因になります。

持ち運ぶ際はスライドロックを確実にロックしてください。


使い方

① せんユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

《ご使用前に》

- せんユニット・本体内側を十分に洗ってください。【 P.8】
- フタパッキン・せんパッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。【 P.10 ③④】

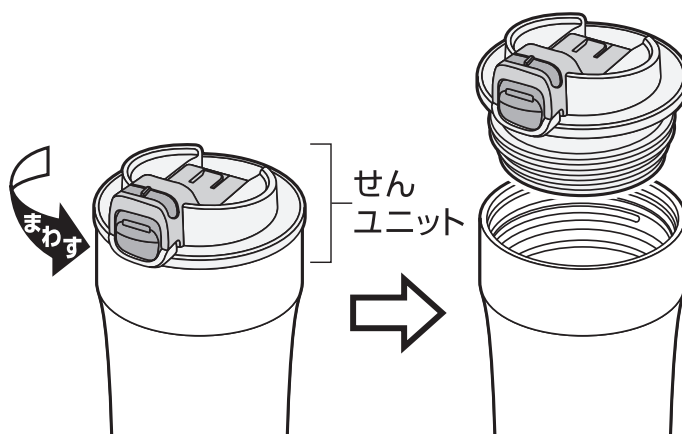

② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までに入してください。入れすぎると、せんユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。



ポイント 本体に少量の熱湯（冷水）を入れ、1分程度予熱（予冷）すると保温（保冷）に効果的です。


⚠ 注意



③ せんユニットを取り付ける


フタを閉めた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

- ※フタパッキン・せんパッキンが確実に取り付けられていることを確認してください。
- ※スライドロックがロックされていることを確認してください。

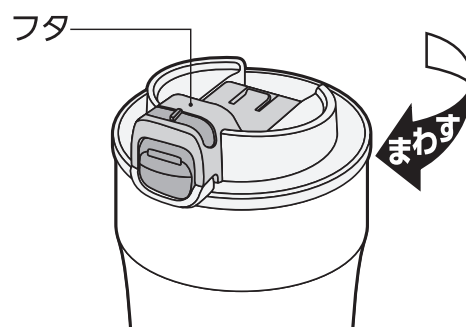

⚠ 注意

せんユニットを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。
※飲みものがあふれ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

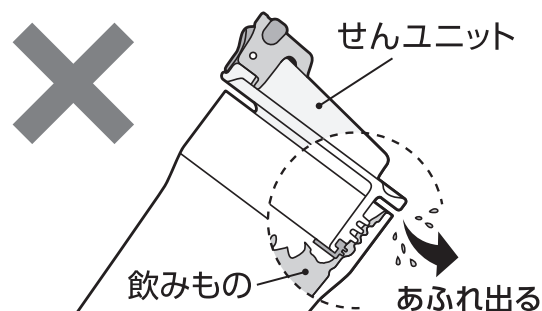

使い方


④ 飲みものを飲む

- ① 本体を立てた状態で、スライドロックを矢印の方向にスライドさせて解除します。
- ② **ボタン上部**を押しながら、フタをつまんで持ち上げて開けます。
(フタは固定される位置まで開けてください。)

⚠ 注意

傾けた状態でフタを開けないでください。

※ 熱い飲みものが急激に出たり、飛散したりして、やけどなどの原因になります。

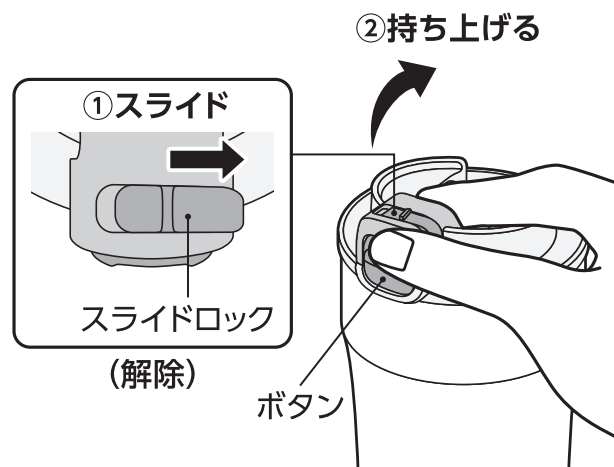

⑤ 飲み終わったら


- ① 本体を立てた状態にして、フタを“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。
- ② スライドロックを矢印方向にスライドさせて確実にロックします。

⚠ 注意

フタを開けたまま放置しないでください。

※ 転倒して飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

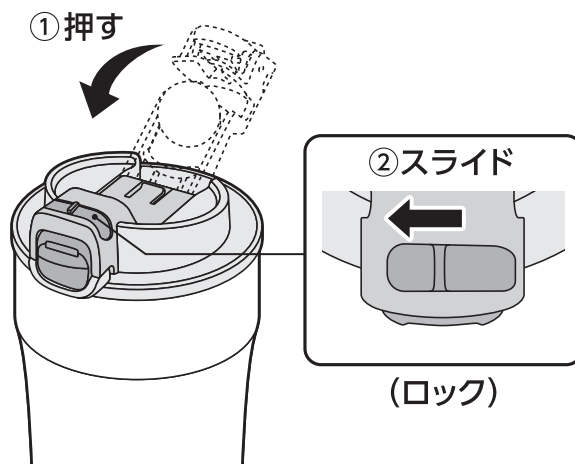

《こんなときは》

- フタが開かない
- センユニットがはずれない

※ P.12「こんなときは…」の項目をお確かめください。無理にセンユニットをはずさないでください。故障の原因になります。【P.12】

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用
いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- パッキンを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方		せんユニット		本体	
		フタ せん本体	フタパッキン せんパッキン	内側	外側
流水洗い		○	○	○	○
つけ洗い		○	○	○	×
漂白剤	酸素系	○	○	○	×
	塩素系	×	○	×	×
食器洗浄機※ 食器乾燥機		○	○	○	○
耐熱温度		100℃	140℃	—	—

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。



禁止

煮沸は、しないでください。
(パッキンを除く)

*熱により部品が変形して漏れて
やけどやものを汚す原因になります。



禁止

食器洗浄機を使用する場合は、
食器かごの金属がむき出しに
なっている部分に本体を置か
ないでください。

*塗装・印刷などのはがれの原因に
なります。



禁止

本体外側は、つけ洗いしないで
ください。

*塗装・印刷などのはがれ、変色の
原因になります。



禁止

シンナー・ベンジン・金属タワシ・
みがき粉・クレンザーは使用しな
いでください。

*さびや傷・故障などの原因になリ
ます。



禁止

塩素系漂白剤は使用しないで
ください。(パッキンを除く)

*さびや保温・保冷不良の原因になリ
ます。またせんユニットの故障の
原因になります。


お手入れ

パッキンのはずし方・取り付け方

■せんユニットのはずし方【P.6①】


① フタパッキンのはずし方

フタパッキンのタブをつまみ、取りはずします。

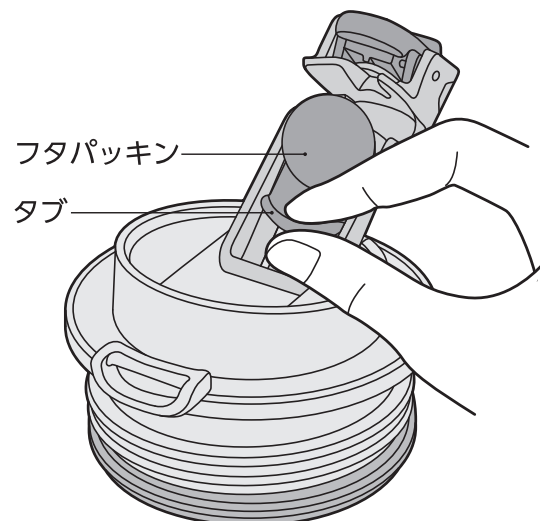

② せんパッキンのはずし方

せんパッキンのタブをつまみ、取りはずします。

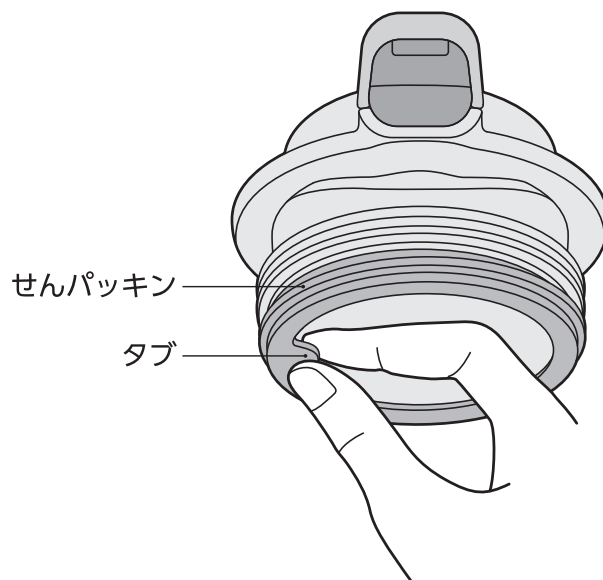


お手入れ

③ フタパッキンの取り付け方


フタパッキンの上下を確認してフタの突起部にはめ込みます。
その後、すきまができないように押し込みます。

円形部が上側
タブが下側

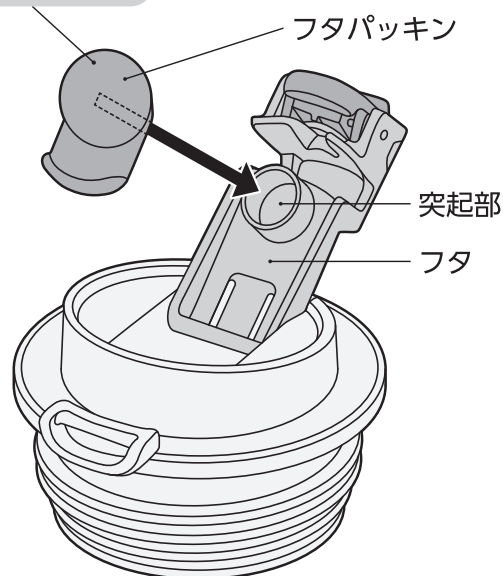

④ せんパッキンの取り付け方



上下の方向を確認し、せん本体に正しく取り付けます。
取り付け後は、せんパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

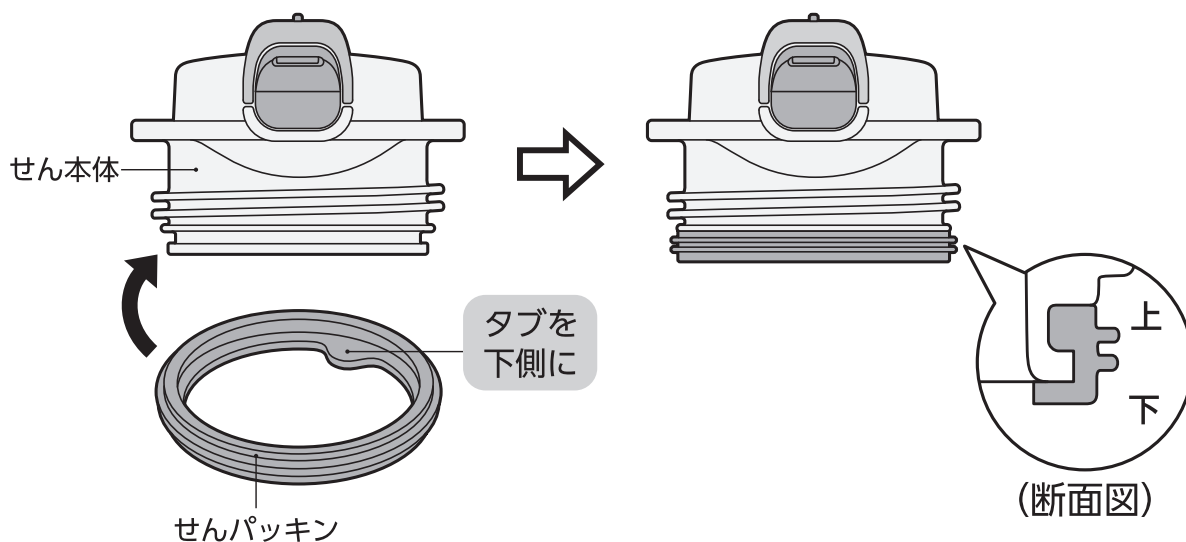

お手入れ



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

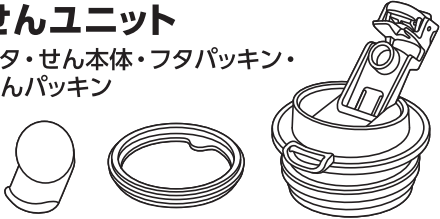せんユニット フタ・せん本体・フタパッキン・せんパッキン 	やわらかいスポンジを使用してください。 ※お手入れの後はパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。 【  P.10 ③④】
本体 	やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

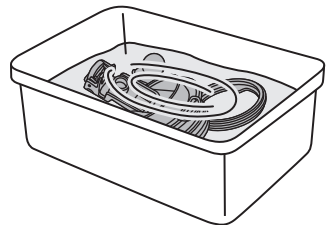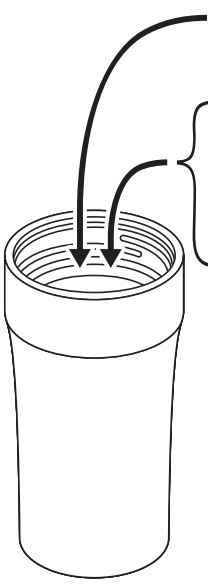せんユニット フタ・せん本体・フタパッキン・せんパッキン 	〈茶しぶなど〉 ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。(目安30分) ≪  禁止 ≫ フタ・せん本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。 ※さびやせんユニットの故障の原因になります。
本体内側  ぬるま湯 いずれか 酸素系漂白剤 食酢 クエン酸	〈茶しぶなど〉 内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。(目安30分) ≪  禁止 塩素系漂白剤 ≫ せんユニットは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、せんユニットが飛び出すなど危険です。 〈斑点状の赤いさび〉 水に含まれる鉄分などが付着したものです。 ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 〈ザラザラしたもの〉 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。 クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、せんユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
せんユニットから漏れた	せんユニットが確実に閉まっていない・ゆるんでいる	せんユニットを閉めるときは本体を立てた状態にして、傾けたり揺らしたりせず、確実に閉めてください。 【🔧P.6③】
	フタが確実に閉まっていない	フタは確実に閉め、スライドロックを確実にロックしてください。 【🔧P.7⑤】
	パッキンがはずれている・確実に取り付けられていない	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。 【🔧P.10③④】
	せんユニットやパッキンが消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。 【🔧P.13】
飲みものが出にくい	飲み口穴が氷や飲みものでふさがれている	せんユニットをはずして、軽く振ったり、たたいたりして、取り除いてください。
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【🔧P.11】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。 【🔧P.11】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。 【🔧P.11】
本体外側の一部が白っぽく変色した	食器洗浄機の洗剤や水あかが付着している	変色した箇所に熱湯をかけ、すぐに乾いた布で拭いてください。ぬれたまま放置すると水滴の跡が残る原因になります。本体が熱くなりますのでやけどには十分に注意してください。
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくとう�효果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側やせんユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って酸素系漂白剤を使用してください。 【🔧P.11】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。 【🔧P.11】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の「パッキンセット」をお買い求めください。 【🔧P.13】
緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがありますが、人体に害はありません。
製品を振るとシャラシャラという音がする		保温(保冷)効果を高めるために真空二重構造の内部(真空層)に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。
せんユニットがはずれない		熱い飲みものを入れて時間がたつと、飲みものの温度が下がり本体内側の圧力が下がる(減圧)ために起こる現象です。フタを手で開けて、その後フタを閉めてからせんユニットをはずしてください。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【🔧P.13】

交換用部品（別売）のお求め方法

◆パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

◆せんユニットの作動がスムーズでなくなった場合は交換してください。
品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
（品番・色名は製品の底面に記載されています。）

①サーモスオンラインショップ（交換用部品販売）

https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx

上記アドレスからお求めください。

（取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。）

②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。

③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
フタパッキン・せんパッキン	JPIパッキンセット（フタパッキン・せんパッキン各1個）
せんユニット	JPIせんユニット（パッキンセット付き）

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。