


取扱説明書

品番：JPJ用

このたびはサーモス・真空断熱ケータイマグをお買い上げいただきありがとうございます。
本ページでは、製品の取り扱い方法についてより詳しくご紹介しています。

家庭用

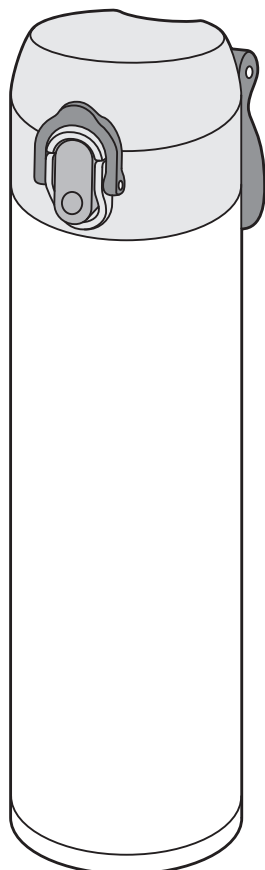


＜ご使用前に＞

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

飲みものを入れすぎると
漏れの原因になります。

飲みものは
ここまで！

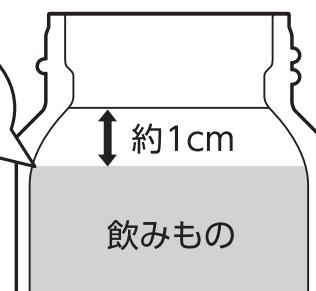

(本体の断面図)

もくじ

ご使用前に

- | | |
|-----|---------|
| P.1 | 各部のなまえ |
| P.2 | 安全上の注意 |
| P.5 | 使用上のお願い |

ご使用方法


- | | |
|-----|------|
| P.6 | 使い方 |
| P.8 | お手入れ |

困ったとき

- | | |
|------|-------------------|
| P.12 | こんなときは… |
| P.14 | 交換用部品 (別売) のお求め方法 |
| P.14 | お問い合わせ |

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

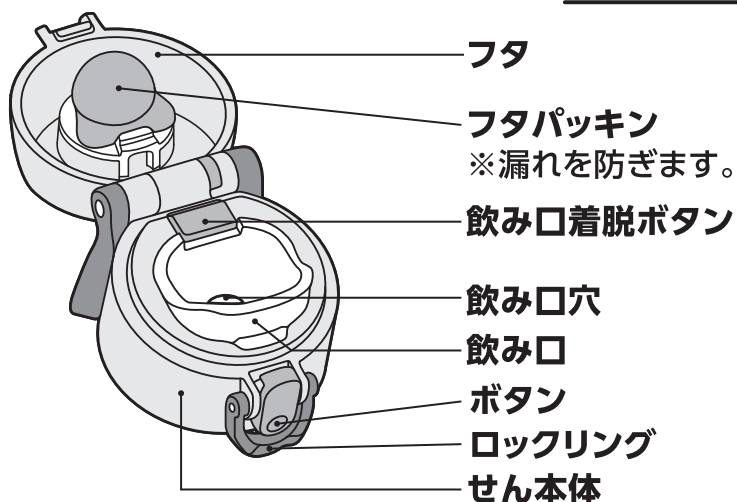


せんユニット



⚠ 注意


飲みものの量は図の位置までにしてください。
入れすぎると漏れの原因になります。

ここまで!

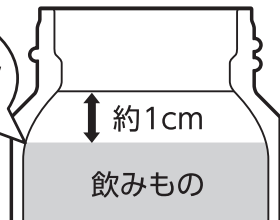

(本体の断面図)

本体内側
(セラミック塗膜加工)

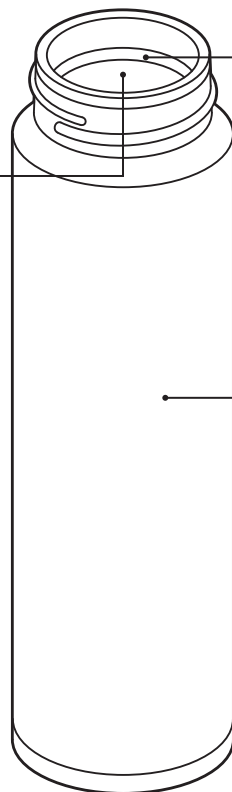


本体
※ステンレス製真空二重構造です。

飲み口は、はずして洗えます。

【P.9①】

飲み口着脱ボタン

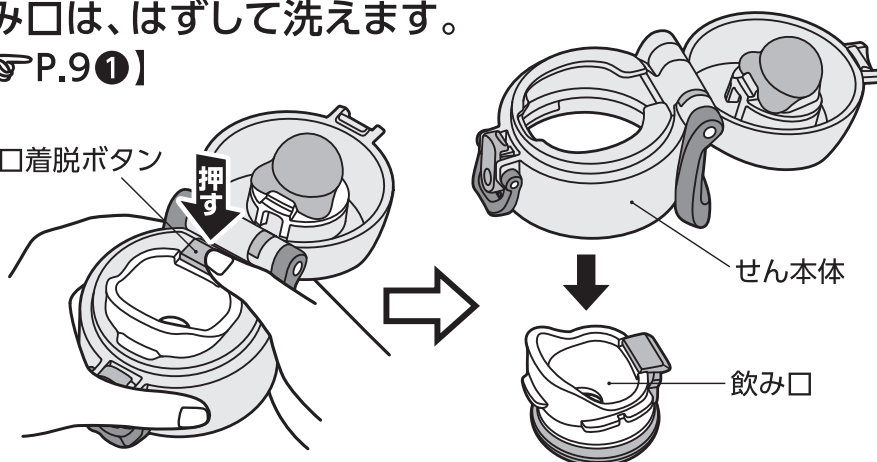

せんユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付けて使用してください。

※漏れの原因になります。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。


 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を示しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を示しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告

-  **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。
また、やけどやけがの原因になります。

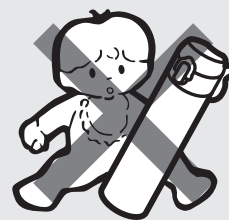

注意

-  **禁止** 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

-  **禁止** ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。
また部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ずお守りください。

-  **禁止** 傾けた状態、または顔などを近づけた状態でせんユニットのフタを開けないでください。
*内圧により、飲みものが急激に出たり、飛散したりして、やけどなどの原因になります。

-  **必ず行う** 熱い飲みものを飲むときは本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。
*飲みものが勢いよく出て、やけどなどの原因になります。

-  **必ず行う** 飲み口は、せん本体に確実に取り付けてください。【 P.10⑥】
*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

-  **必ず行う** せんユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。
【 P.10④⑤】
*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

-  **必ず行う** せんユニットは確実に閉めてください。【 P.6③】
*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

-  **必ず行う** 飲みものは早めにお飲みください。
*飲みものの腐敗や変質の原因になります。

安全上の注意

！ 飲みものの量は図の規定位置
必ず行う までにしてください。

*入れすぎると、せんユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。



禁止 せんユニットを閉めるときは
本体を傾けたり揺らしたりしないでください。【P.6③】

*飲みものがあふれ出る原因になります。また漏れてやけどやものを汚す原因になります。



次のものは絶対に入れないでください。

禁止 ドライアイス・炭酸飲料
*内圧が上がリ、せんユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

禁止 お茶の葉・果肉
*飲み口穴やすきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

お手入れの際、次の点を必ずお守りください。

！ ご使用後は、すぐにきれいに洗い、
必ず行う 十分に乾燥させてください。

*洗い残しなどにより雑菌が繁殖し飲みものを腐敗させる原因になります。

禁止 煮沸は、しないでください。
(パッキンを除く)

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

禁止 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてやけどやものを汚す原因になります。
また保温・保冷不良やせんユニットの故障の原因になります。

禁止 飲みものを入れた状態で長く
放置しないでください。

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がリ、せんユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

！ 大きな氷は押し込まずに小さく
必ず行う してから入れてください。

*本体内側の止水部が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

安全上の注意



禁止

ループを持って振りまわしたり、強く引っばったりしないでください。

*周囲の人と接触して、けがや破損の原因になります。また漏れてやけどやものを汚す原因になります。



禁止

電子レンジに入れないでください。

*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。



禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)【P.14】



禁止

保温・保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

*熱い飲みものを入れると本体が熱くなり、やけどの原因になります。



禁止

せんユニットのフタを開けた状態でせんユニットの取り付け・取りはずしはしないでください。

*変形・破損して漏れてやけどやものを汚す原因になります。



禁止

真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。

*真空層に入った水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。



必ず行う

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。



必ず行う

本体に飲みものを入れるときは転倒に注意してください。

*飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの、温めたスポーツ飲料は入れないでください。

*本体内側はステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保温・保冷不良の原因になります。

ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。外出時など十分なお手入れができないときでもご使用後は、すぐに本体内側を水でよくすすいでください。

*さびや保温・保冷不良の原因になります。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れないことを確認してください。

*漏れた場合はP.12「こんなときは…」の項目をお確かめください。

セラミック塗膜は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入っても自然に排出されますのでご安心ください。

持ち運ぶときは、次の点をお守りください。

●せんユニット・フタが確実に閉まっている、ロックリングがロックされていることを確認してください。

●せんユニットがゆるむ方向に回転させたり、衝撃を与えたりしないでください。

*せんユニットがゆるみ本体が落下する原因になります。

ループを持ってせんユニットを開閉しないでください。

*ループが破損する原因になります。

冷凍庫に入れないでください。

*破損や保温・保冷不良の原因になります。

金属製のマドラーやスプーンは使用しないでください。

*傷や塗膜のはがれの原因になります。

本体内側の塗膜を傷つけないでください。また塗膜がはがれた場合は使用しないでください。

*さびや保温・保冷不良の原因になります。

使い方


ご使用前に各部品を十分に洗ってください。

① せんユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

《ご使用前に》


- せんユニット・本体内側を十分に洗ってください。【 P.8】
- フタパッキン・せんパッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。【 P.10④⑤】

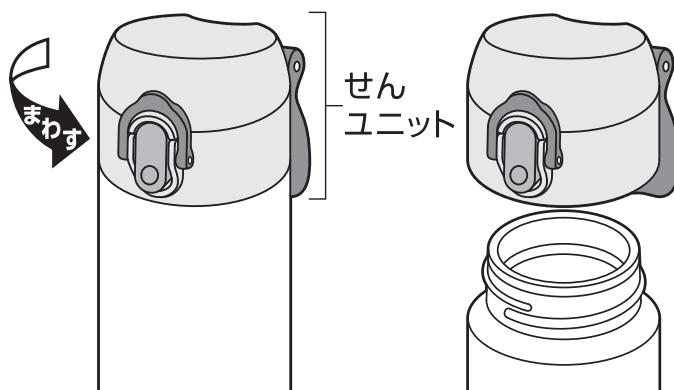

② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までに入してください。入れすぎると、せんユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。

ポイント 本体に少量の熱湯（冷水）を入れ、1分程度予熱（予冷）すると保温（保冷）に効果的です。

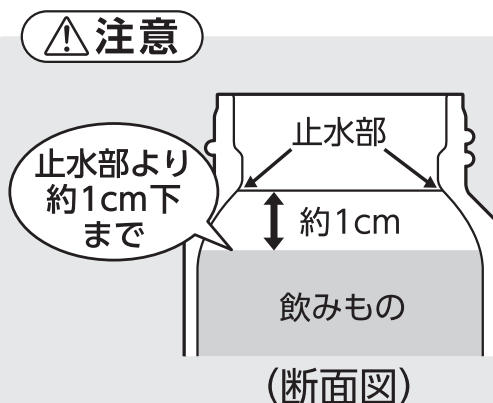


③ せんユニットを閉める

フタを閉めた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

※ 飲み口・せんパッキンが確実に取り付けられていることを確認してください。


※ ロックリングがロックされていることを確認してください。

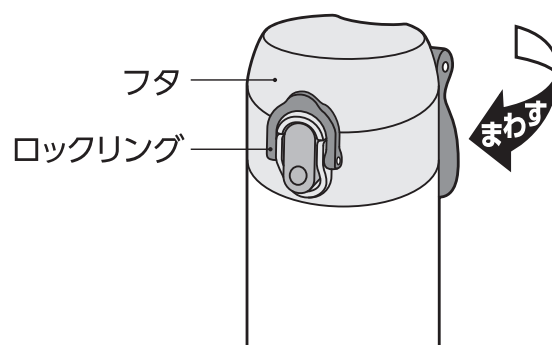

注意

せんユニットを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。


※ 飲みものがあふれ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

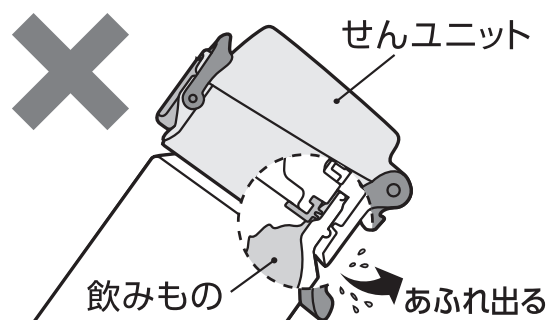

使い方

④ 飲みものを飲む


- ① 本体を立てた状態で、ロックリングを矢印の方向に動かして解除します。

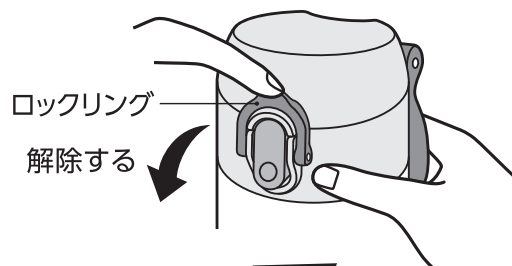


- ② **ボタン下部**を押して、フタを開けます。
(フタは固定する位置まで開けてください。)

⚠ 注意

傾けた状態でフタを開けないでください。
※熱い飲みものが急激に出たり、飛散したりして、やけどなどの原因になります。

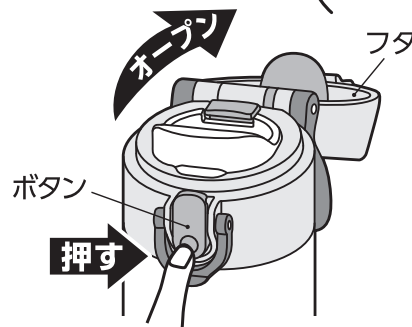

- ③ 飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みます。(熱い飲みものを入れた場合は、やけどに注意してください。)

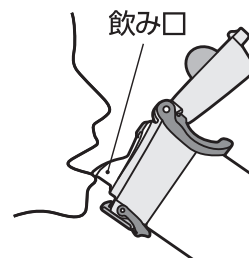


⑤ 飲み終わったら

- ① 本体を立てた状態にして、フタを押して確実に閉めます。
② ロックリングを矢印の方向に動かし、確実にロックします。

⚠ 注意

フタを開けたまま放置しないでください。
※転倒して飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。
バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

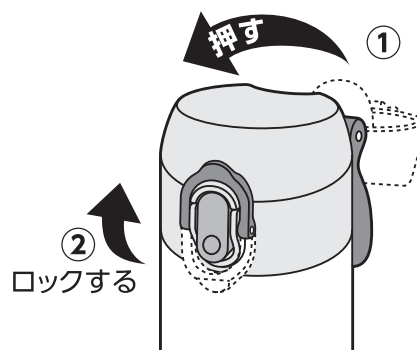

《持ち運ぶときは》

- せんユニット・フタが確実に閉まっていること、ロックリングがロックされていることを確認してください。
- せんユニットがゆるむ方向に回転させたり、衝撃を与えたりしないでください。

《こんなときは》

- フタが開かない
 - せんユニットがはずれない
- ※P.13「こんなときは…」の項目をお確かめください。無理にせんユニットをはずさないでください。故障の原因になります。【P.13】

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用
いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 飲み口・パッキンを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方		せんユニット			本体	
		ループ フタ せん本体	飲み口	フタパッキン せんパッキン	内側	外側
流水洗い		○	○	○	○	○
つけ洗い		○	○	○	○	×
漂白剤	酸素系	○	○	○	○	×
	塩素系	×	○	○	×	×
食器洗浄機※ 食器乾燥機		○	○	○	○	○
耐熱温度		100℃	100℃	140℃	—	—

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。



禁止

煮沸は、しないでください。
(パッキンを除く)

*熱により部品が変形して漏れて
やけどやものを汚す原因になります。



禁止

シンナー・ベンジン・金属タワシ・
みがき粉・クレンザーは使用しな
いでください。

*さびや傷・故障などの原因にな
ります。



禁止

本体外側は、つけ洗いしないで
ください。

*塗装・印刷などのはがれ、変色な
どの原因になります。



禁止

本体外側は漂白剤を使用しないで
ください。

*塗装・印刷などのはがれ、変色の
原因になります。



禁止

塩素系漂白剤は使用しないでくだ
さい。(飲み口・パッキンを除く)

*さびや保温・保冷不良の原因にな
ります。またせんユニットの故障の
原因になります。



禁止

食器洗浄機を使用する場合は、
食器かごの金属がむき出しになっ
ている部分に本体を置かないで
ください。

*塗装・印刷などのはがれの原因に
なります。


お手入れ

飲み口・パッキンのはずし方・取り付け方

■せんユニットのはずし方【P.6①】


① 飲み口のはずし方

飲み口着脱ボタンを内側に押して、
下方向に押し出します。

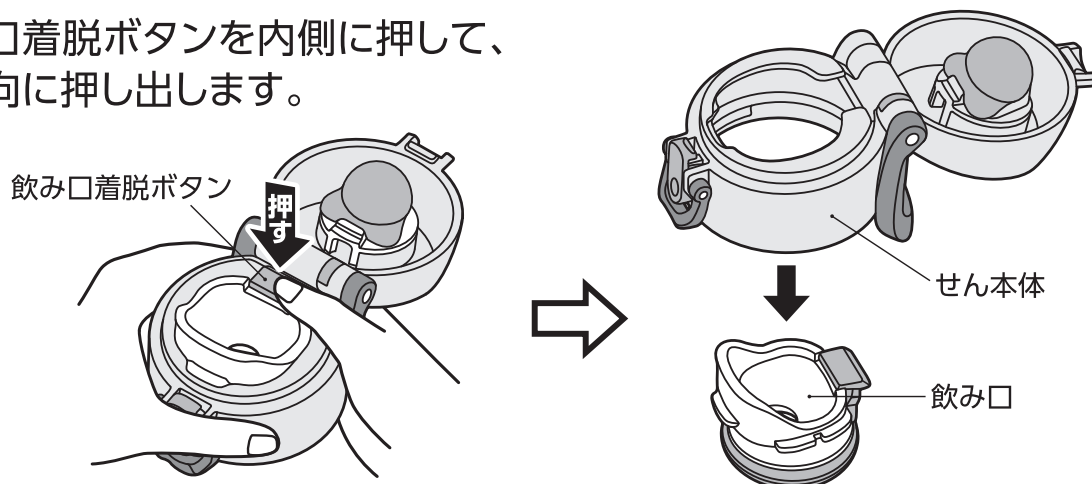


② フタパッキンのはずし方

フタパッキンをつまみ、取りはずします。

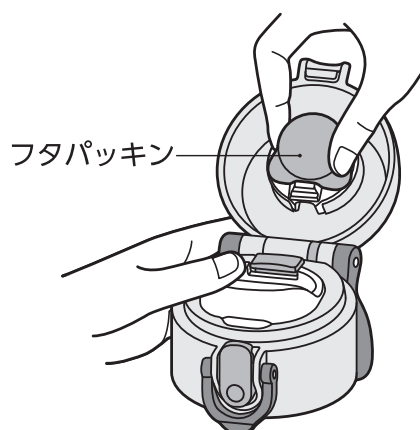

③ せんパッキンのはずし方

せんパッキンのタブをつまみ、取り
はずします。

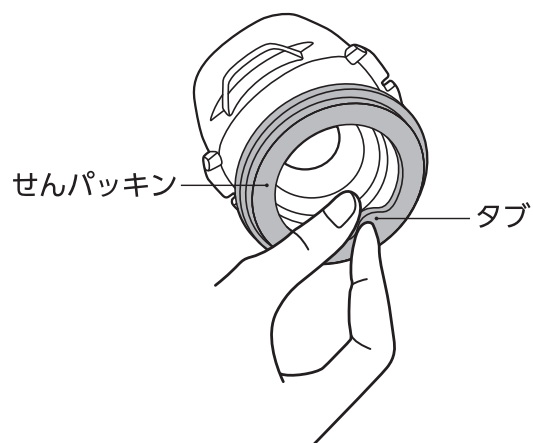


お手入れ

④ フタパッキンの取り付け方


フタパッキンの円形部を上側にして、フタの突起部にはめ込みます。

その後、すきまができないように全周を押し込みます。

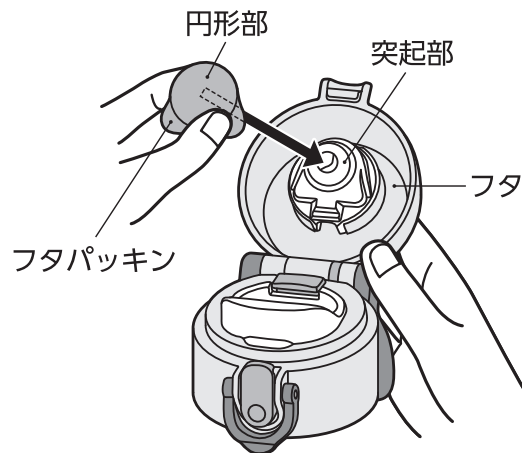


！確認

フタパッキンの角の位置がずれていると、ボタンを押してもフタがスムーズに開きません。必ず角が下側になるように取り付けてください。

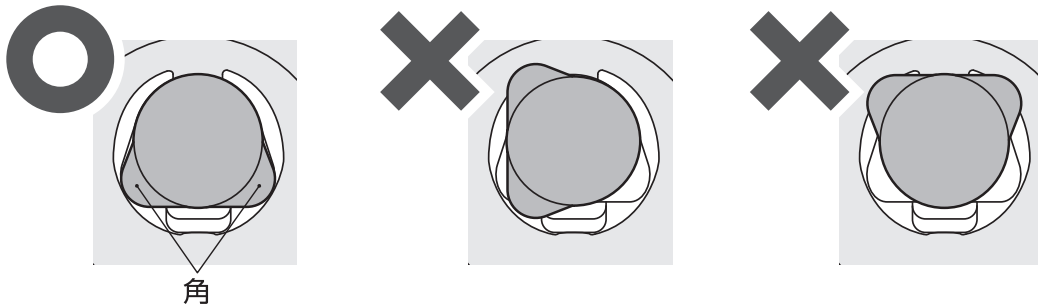

⑤ せんパッキンの取り付け方


上下の方向を確認し、飲み口に正しく取り付けます。取り付け後はせんパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

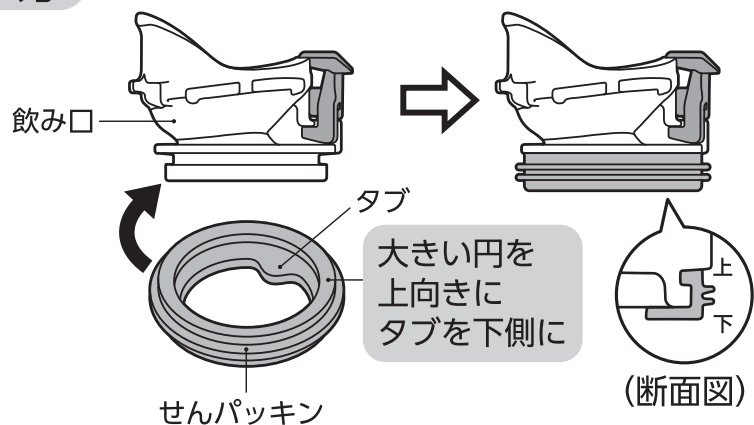

⑥ 飲み口の取り付け方

① フタを開けた状態で、飲み口をせん本体の下から入れ、飲み口の凸部をせん本体の凹部にのせます。


② 飲み口を下から“カチツ”と音がするまで押して、確実に取り付けます。

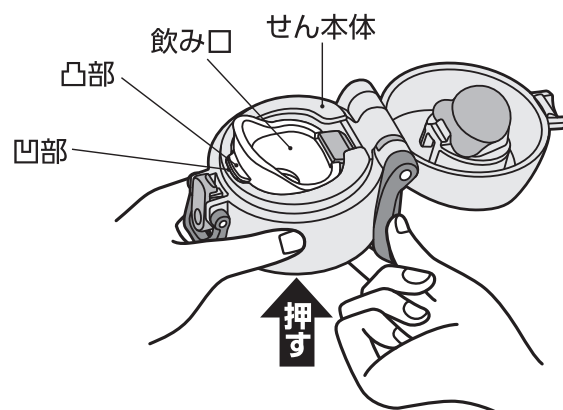

お手入れ



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

せんユニット ループ・フタ・せん本体・飲み口・フタパッキン・せんパッキン 	やわらかいスポンジを使用してください。 ※お手入れの後は飲み口・パッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。 【  P.10④⑤⑥】
本体 	やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

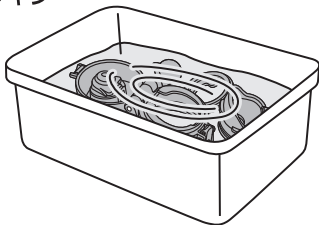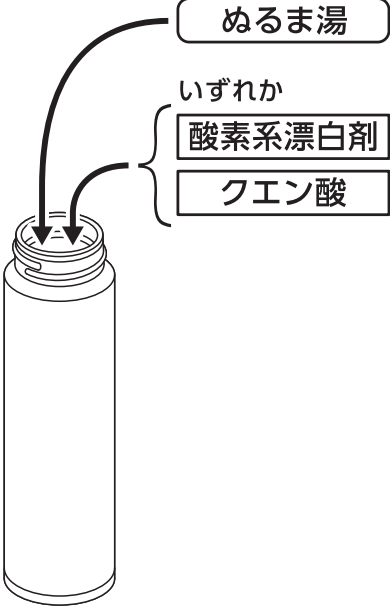せんユニット ループ・フタ・せん本体・飲み口・フタパッキン・せんパッキン 	〈茶しぶなど〉 ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。(目安30分) ≪  禁止 ≫ ループ・フタ・せん本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。 ※さびやせんユニットの故障の原因になります。
本体内側 	〈茶しぶなど〉 内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。(30分を目安に使用し、長時間放置しないでください。) ≪  禁止 塩素系漂白剤 ≫ せんユニットは取り付けしないでください。 ※本体の内圧が上がり、せんユニットが飛び出すなど危険です。 〈ザラザラしたもの〉 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、せんユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
せんユニットから漏れた	せんユニットが確実に閉まっていない・ゆるんでいる	せんユニットを閉めるときは本体を立てた状態にして、傾けたり揺らしたりせず、確実に閉めてください。【  P.6③】
	フタが確実に閉まっていない	フタは確実に閉め、ロックリングを確実にロックしてください。【  P.7⑤】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【  P.6②】
	パッキンがはずれている	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.10④⑤】
	飲み口が取り付けられていない	飲み口は必ず取り付けてください。【  P.10⑥】
	せんユニットやパッキンが消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。【  P.14】
飲みものが出にくい	飲み口穴が氷や飲みものでふさがれている	せんユニット・飲み口をはずして、軽く振ったり、たたいたりして、取り除いてください。
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【  P.11】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【  P.11】
本体外側の一部が白っぽく変色した	食器洗浄機の洗剤や水あかが付着している	変色した箇所に熱湯をかけ、すぐに乾いた布で拭いてください。ぬれたまま放置すると水滴の跡が残る原因になります。本体が熱くなりますのでやけどには十分に注意してください。
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくとう�효果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側やせんユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【  P.11】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【  P.11】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の「パッキンセット」をお買い求めください。【  P.14】
ボタンを押してもフタがスムーズに開かない	フタパッキンが正しい向きで取り付けられていない	フタパッキンは角が下側にくるようにフタに取り付けてください。【  P.10④】

こんなときは…

不具合	対処方法
緑茶などが赤茶色に変色した	お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがありますが、人体に害はありません。
製品を振るとシャラシャラという音がする	保温（保冷）効果を高めるために真空二重構造の内部（真空層）に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。
フタが開かない せんユニットがはずれない	熱い飲みものを入れて時間がたつと、飲みものの温度が下がり本体内側の圧力が下がる（減圧）ために起こる現象です。フタを手で開けて、その後フタを閉めてからせんユニットをはずしてください。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【☎ P.14】

交換用部品（別売）のお求め方法

- ◆パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。
- ◆せんユニットの作動がスムーズでなくなった場合は交換してください。

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に記載されています。)

①サーモスオンラインショップ（交換用部品販売）

https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx

上記アドレスからお求めください。

(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)

②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。

③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
飲み口	JPJ飲み口（せんパッキン付き）
フタパッキン・せんパッキン	JPJパッキンセット（フタパッキン・せんパッキン各1個）
せんユニット	JPJせんユニット（飲み口・フタパッキン付き）

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



ナビダイヤル®

0570-066966

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。