

＜ご使用前に＞

- 各製品がそろっていることを確認してください。
- 各製品を十分に洗ってください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
禁止	してはいけない内容を表しています。	必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。

■図記号について

禁止	してはいけない内容を表しています。	必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
-----------	-------------------	-------------	---------------------


安全上の注意

警告

- 禁止** 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどややけがの原因になります。
- 禁止** 調理中は、そばを離れないでください。
*発火して火災の原因になります。
- 禁止** 油を使用する際は油温を200℃以上にししないでください。
*発火して火災の原因になります。
- 禁止** 揚げ物調理は、しないでください。
*引火して火災の原因になります。
- 禁止** クッキングシートは使用しないでください。
*火災の原因になります。

注意

- 禁止** 各製品は次の目的以外には使用しないでください。
●平皿・深皿(本体):調理および食器として使用
●専用持ち運びハンドル:サーモス製料理もできるお皿シリーズへの使用
●鍋敷き:本体の下に敷いて使用
*けがなどの原因になります。
- 禁止** 空だきをししないでください。万一、誤って空だきした場合は水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・セラミック塗膜のはがれの原因になります。
- 禁止** ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。
*やけどの原因になります。
- 禁止** 調理中や調理直後は、本体およびハンドル取り付け部が熱くなります。素手では触れないでください。
*やけどの原因になります。鍋つかみを使用してください。

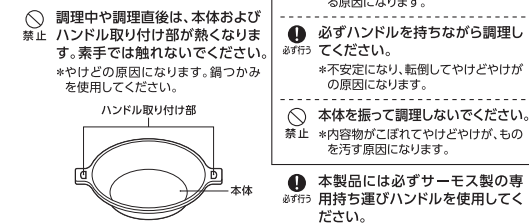

- 禁止** ストープの上で使用しないでください。
*転倒して内容物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。
*ハンドルを取り付けていた場合、熱によりハンドルが破損・変形する原因になります。
- 禁止** 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがや破損の原因になります。

ハンドルを本体に取り付けて加熱調理する際は、次の点をお守りください。

- 必ず行う** 中火(炎の先が底面に届く程度)以下で調理してください。
- 禁止** 強火で調理しないでください。

- 必ず行う** 本体はコンロの中央に置き、ハンドルに火が当たらないように火力を調整してください。



調理は短時間にしてください。

- 必ず行う** *ハンドルが加熱されると、破損・変形してやけどやけがの原因になります。また、ハンドルがこぼれて異質が発生する原因になります。

必ずハンドルを持ちながら調理してください。

- 必ず行う** *不安定になり、転倒してやけどやけがの原因になります。

本体を振って調理しないでください。

- 禁止** *内容物がこぼれてやけどやけが、ものを汚す原因になります。

本製品には必ずサーモス製の専用持ち運びハンドルを使用してください。

- 必ず行う** *やけどやけがの原因になります。



- 禁止** 電子レンジに入れないでください。
*スパークして電子レンジが故障する原因になります。
- 禁止** *ハンドルが破損してやけどやけがの原因になります。

汁ものを加熱・再加熱する際は次の点をお守りください。

- 禁止** 強火で一気に加熱しないでください。

加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。

- 必ず行う** *突沸現象(局部的な急沸とう)により内容物がふき出してやけどの原因になります。また落下や転倒によりやけどやけが、ものを汚す原因になります。

底面に付着した汚れなどはふき取ってください。

- 必ず行う** *電磁調理器(Hクッキングヒーターなど)のトッププレートに汚れが焼き付いたり、傷が付いたりする原因になります。
- 必ず行う** *ガスコンロのSiセンサー(温度センサー)が正常に作動しなくなる原因になります。

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

- 禁止** *故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)

必ず行う 電磁調理器(Hクッキングヒーターなど)は熱出力が非常に高いため必ず中出力以下でご使用ください。

- 禁止** *本体の変形・底面の破損の原因になります。

*底面が変形・破損した場合は使用しないでください。電磁調理器(Hクッキングヒーターなど)の故障の原因になります。

禁止 電磁調理器(Hクッキングヒーターなど)のトッププレートに載せたまま本体を滑らせる・おある・落とす・ぶつけるなどしないでください。

- 禁止** *トッププレートに傷が付く原因になります。また外面塗装が付着する場合があります。

オープンで使用する場合は次の点をお守りください。

- 必ず行う** ハンドルをはずしてください。
- 必ず行う** *破損してやけどやけがの原因になります。また変形の原因になります。

温度設定は220℃までにしてください。

- 必ず行う** *故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
- 必ず行う** *外面塗装の損傷・セラミック塗膜のはがれの原因になります。

専用持ち運びハンドル

- 禁止** ハンドルにふくれ・焼け・ひび割れなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*作動不良や破損してやけどやけがの原因になります。
- 必ず行う** 使用する際は確実にロックされていること、ハンドル取り付け部に正しく取り付けられていることを確認してください。
*落下して内容物がこぼれてやけどやけがの原因になります。

- 禁止** 使用中や使用直後はクリップに触れないでください。
*やけどの原因になります。またハンドル全体が熱くなることがありますので注意してください。
- 必ず行う** ハンドルの着脱操作を行う際は平らな場所で行ってください。
*やけどやけがの原因になります。

- 禁止** 火気の近くに置かないでください。
*ハンドルが破損する原因になります。また、やけどやけがの原因になります。

鍋敷き

- 禁止** 火気の近くに置かないでください。
*熱により破損したり、やけどやけがの原因になったりします。
- 禁止** 不安定な場所で使用しないでください。
*本体が転倒し、やけどやけが、ものを汚す原因になります。

使用上のお願い

- ハンドルは必ずハンドル取り付け部に取り付けてください。ハンドル取り付け部以外には取り付けしないでください。
- セラミック塗膜は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入っても自然に排出されますので安心ください。
- 外面塗装は五徳とのこすれなどにより、はがれることがあります。
- 本体をテーブルに置く際は、鍋敷きを使用してください。
- 鍋敷きを使用する際は、本体を必ず鍋敷きの中央に置き、安定していることを確認してからご使用ください。
- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落下したりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。
- ひび割れ・欠け・ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*けがの原因になります。
- 食材の色移り・調理時の熱影響などによってセラミック塗膜が変色することがありますが、そのままご使用いただいても問題ありません。
- 冷凍庫に入れないでください。
- 端部の鋭利な部分に注意してください。

製品を長くお使いいただくために

- 調理は中火(炎の先が底面に届く程度)以下で行ってください。
*強火で加熱するとセラミック塗膜のはがれやハンドルの破損の原因になります。
- 本体の中で材料を刻んだりしないでください。
*セラミック塗膜の傷やはがれの原因になります。
- アルミホイルは使用しないでください。
*セラミック塗膜の傷やはがれの原因になります。
- 酢など酸性のもの、重曹などアルカリ性のものの使用は、なるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。
*腐食の原因になります。
- 金属製の調理器具やカトラリーは使用しないでください。
*セラミック塗膜の傷やはがれの原因になります。
- 炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。
- 調理した料理を長時間(目安:一昼夜以上)本体に入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*セラミック塗膜のはがれや腐食の原因になります。

お手入れ

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。
- お手入れの際はハンドルを取りはずしてください。
- 金属タワシ・研磨剤入リスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザーなどは使用しないでください。
*さびや傷、塗装のはがれなどの原因になります。
- つけ洗いは、しないでください。(鍋敷きを除く)
*故障の原因になります。またさびや変色、塗装損傷などの原因になります。
- ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・セラミック塗膜のはがれの原因になります。
- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 漂白剤は使用しないでください。(鍋敷きを除く)
*さびや傷、塗装のはがれなどの原因になります。

平皿・深皿

- ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・セラミック塗膜のはがれの原因になります。
- 熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。
*さびや変色、塗装損傷の原因になります。
- こげ付きなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。
*さびや傷、セラミック塗膜のはがれの原因になります。
- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
*洗い残しは、こびり付きの原因になります。
- 中性洗剤を使用してください。
- 食器洗浄機および洗剤の取扱説明書をご確認いただき、注意表示に従ってください。

専用持ち運びハンドル

- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
*変形・破損の原因になります。
- 煮沸は、しないでください。
*変形・変色の原因になります。

鍋敷き

- 直射日光の当たらない場所で保管してください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室

0570-066966

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただける場合はこちらへ
0256-92-6696
受付時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く))
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野 1435 番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。