

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	△注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-----	----------------------------	-----	------------------------------

■図記号について

○禁止	してはいけない内容を表しています。
-----	-------------------

安全上の注意

△警告

●乳幼児の手の届くところには置かないでください。○禁止
い。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。

△注意


●調理の目的以外には使用しないでください。○禁止
*けがなどの原因になります。
●調理中は鍋などに入れたまま使用しないでください。○禁止
さい。
*やけどや変形・変色の原因になります。

使用上のお願い

●火気に近づけないでください。
*変形・変色の原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。
- ご使用後は食器用洗剤で汚れを落とし、水分を拭き取って乾燥させてください。
- 金属タワシ・みがき粉などは使用しないでください。
*傷の原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
*さびの原因になります。

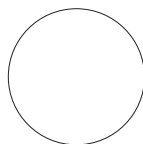

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル[®] ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合は

こちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9：00～17：00

月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。