

取扱説明書


品番：GBM-101 (1升用)
4.3L

このたびはサーモス・真空断熱 シャトルジャーをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

各部のなまえ

《ご使用前に》

- 各部品に変形などの異常がないことを確認してください。
- 各部の塗装がはがれていないことを確認してください。

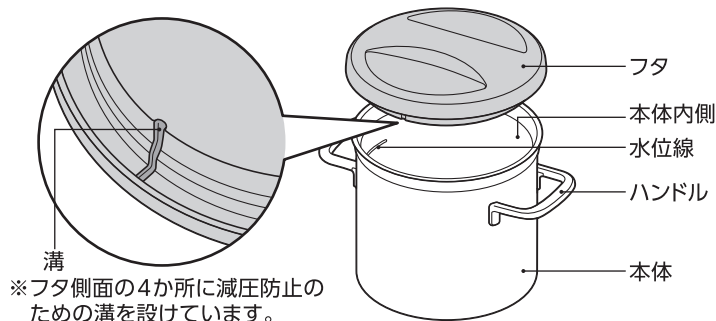

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	⚠ 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-------------	----------------------------	-------------	------------------------------

■図記号について

🚫 禁止	してはいけない内容を表しています。	❗ 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
-------------	-------------------	---------------	---------------------

⚠ 警告

- 🚫 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

禁止 *やけどやけがの原因になります。

⚠ 注意

- 🚫 飲食物を入れる目的以外に使用しないでください。

禁止 *けがなどの原因になります。

- ❗ 飲食物は規定量 (水位線) までにしてください。

必ず行う *入れすぎると飲食物があふれてやけどの原因になります。また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。

- 🚫 絶対に火にかけたり、火や熱源のそばに近づけたりしないでください。

禁止 *やけどや変形・変色の原因になります。

- 🚫 電磁調理器 (IHクッキングヒーターなど) で使用しないでください。

禁止 *やけどや破損の原因になります。

- ❗ 本体の外側が冷たくても、熱い飲食物が入っている場合がありますので、持ち運びの際は十分に注意してください。

必ず行う *やけどの原因になります。

- 🚫 長時間の保温・保冷はしないでください。

禁止 *腐敗や変質の原因になります。

- 🚫 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

禁止 *やけどやけが、ものを汚す原因になります。また保温・保冷不良や塗装はがれの原因になります。

- 🚫 改造・分解・修理は絶対にしないでください。

禁止 *故障・事故の原因になります。

- 🚫 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。

禁止 *スパークして電子レンジが故障する原因になります。またやけどの原因になります。

- 🚫 不安定な場所に置かないでください。

禁止 *転倒して飲食物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。

- ❗ 持ち運ぶときは必ずハンドルを持ってください。

必ず行う *移動中の振動などで飲食物が漏れてやけどやものを汚す原因になります。

- 🚫 飲食物を入れた状態で激しく揺らしたり傾けたりしないでください。

禁止 *漏れてやけどやものを汚す原因になります。必ず本体を水平にして持ち運んでください。

使用上のお願い

- 金属製のしゃもじは使用しないでください。また本体内側をしゃもじで強くこすらないでください。
*傷や塗膜のはがれの原因になります。
- アイスピックなど先のとがったもので突かないでください。
*変形・破損して保温不良の原因になります。
- 真空冷却機に入れないでください。
*破損の原因になります。
- フタの減圧防止溝が汚れなどでふさがれていないことを確認してください。
*減圧になりフタが開かなくなる原因になります。

お手入れ上の注意

- ご使用前にフタ・本体を十分に洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。
- 洗浄は食器洗浄機を使用してください。手洗いする場合は食器用中性洗剤をスポンジに含ませてきれいに洗い、洗剤が残らないように流水でよくすすぎ十分に乾燥させてください。
*しみの原因になります。
- 酢や塩分の多いものを入れた後は、すぐにお手入れをしてください。
*さびや変色、塗膜のはがれの原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。また、研磨粒子を含んだスポンジは使用しないでください。
*さびや傷・破損などの原因になります。
*塗装はがれなどの経年劣化を早める原因になります。
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
*塗装がはがれる原因になります。
- 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
*塗装がはがれる原因になります。
- 次亜塩素酸水につけた場合は、流水でよくすすいでください。
*劣化を早める原因になります。
- 食器乾燥機は使用しないでください。
*変形・変色の原因になります。
- 食器洗浄機・消毒保管庫の庫内温度は100℃以下(フタは90℃以下)にしてください。また熱風吹き出し口付近には置かないでください。
*変形・変色の原因になります。
- 消毒保管庫などに収納する際は、周囲にすき間をつくってください。
*高温下では、食器かごなどが接触した跡が残ることや、変形・変色などの原因になります。
- 本体外側の一部が白っぽく変色した場合は、変色した箇所に熱湯をかけ、すぐに乾いた布で拭いてください。ぬれたまま放置すると水滴の跡が残る原因になります。
*本体が熱くなりますのでやけどには十分ご注意ください。白っぽい変色は食器洗浄機の洗剤や水あかが付着したものです。
- 積み重ねて保管しないでください。

洗い方	部品名		フタ
	内側	外側	
流水洗い	○	○	○
つけ洗い	○	×	○
漂白剤	酸素系	×	○
	塩素系	×	○
食器洗浄機	○ (100℃以下)		○ (90℃以下)
食器乾燥機	×		×
消毒保管庫	○ (100℃以下)		○ (90℃以下)

仕様

型番	GBM-041	GBM-071	耐熱温度
材料の種類	フタ	ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)	90℃
	本体	ステンレス鋼	100℃

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

交換用部品のご案内

■ 本製品の部品は、下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
フタ	GBM-041/071/101 フタ

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、購入した販売店にご相談ください。(品番・色名は、製品の底面に記載されています。)

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。



よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。



ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。