


# 取扱説明書

品番：JBN用

このたびはサーモス・真空断熱フードジャーをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

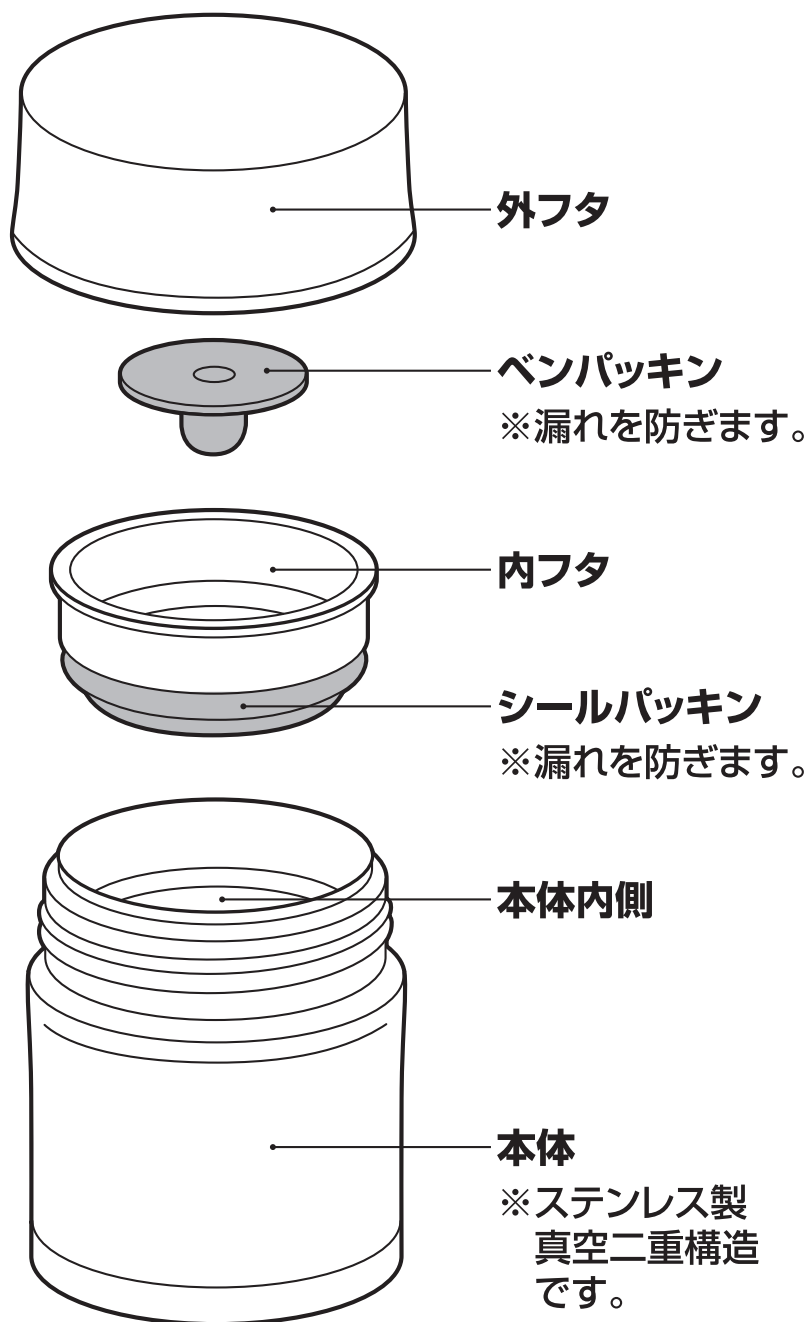

## 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

|                                                                                             |                            |                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>警告</b> | 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。 |  <b>注意</b> | 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

### ■図記号について

|                                                                                             |                   |                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>禁止</b> | してはいけない内容を表しています。 |  <b>必ずおこなう</b> | 必ずお守りいただく内容を表しています。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|


## 安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

### 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。  
また、いたずらには十分に注意してください。

\*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。  
また、やけどやけがの原因になります。

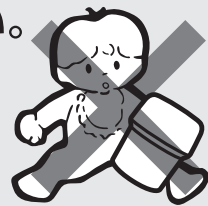

 **禁止**

### 注意

飲食物を入れる目的以外に  
使用しないでください。

\*けがなどの原因になります。

 **禁止**

熱い飲食物を入れた場合は、  
やけどには十分に注意して  
ください。

\*本製品は真空断熱構造です  
ので、熱い飲食物を入れても  
外側は熱くなりません。

 **必ずおこなう**

外フタ、内フタに専用のベン  
パッキン、シールパッキンを  
正しく取り付けてください。

【 P.8】

\*漏れて、やけどやものを汚す  
原因になります。 **必ずおこなう**

火にかけたりストーブや  
コンロなどの火気に近づけ  
ないでください。


\*やけどや変形・変色の原因に  
なります。



 **禁止**

内フタは必ず取り  
付けてください。  
また外フタは確実に  
閉めてください。

\*漏れて、やけどや  
ものを汚す原因に  
なります。

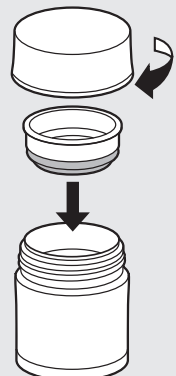

 **必ずおこなう**

## 安全上の注意

本体に飲食物を入れるときは、こぼさないよう注意してください。

\*やけどなどの原因になります。

❗ 必ずおこなう

本体に口をつける場合は急に傾けないでください。

\*飲食物が勢いよく出て、やけどなどの原因になります。⊘ 禁止


外フタを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。

\*飲食物があふれ出る原因になります。また漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

飲食物の量は図の規定位置までにしてください。

\*入れすぎると、外フタを閉めたときに飲食物があふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

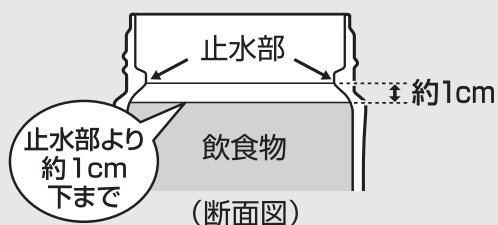

❗ 必ずおこなう

オープン・冷凍庫に入れないでください。

\*部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止


電子レンジに入れないでください。

\*金属部がスパークして、電子レンジが故障する原因になります。

\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。⊘ 禁止

煮沸はしないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

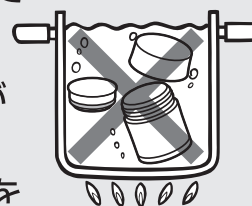

⊘ 禁止

内フタと本体との間にラップ類をはさみ込まないでください。

\*漏れて、やけどやものを汚す原因になります。⊘ 禁止

ドライアイス・炭酸飲料は絶対に入れないでください。

\*内圧が上がり、外フタが開かなくなる・飛び出す、内容物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

消毒保管庫を使用する場合は熱風吹き出し口付近には置かないでください。

\*設定温度より高温になりやすいため、熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。⊘ 禁止

## 安全上の注意

次の点を必ずお守りください。

● 熱い(冷たい)飲食物を入れてください。

\*腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因になります。❗ 必ずおこなう

● 生ものなど腐敗しやすいものは入れないでください。

\*腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因になります。⊘ 禁止

● 飲食物はできるだけ早く(2時間を目安に)一度にお召し上がりください。

\*腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因になります。❗ 必ずおこなう

● 冷たい飲食物を入れた場合は、車の中など高温になる場所には放置しないでください。

\*腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因になります。⊘ 禁止

● 飲食物を入れた状態で長時間放置しないでください。

\*腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因になります。

\*腐敗や発酵などによりガスが発生して内圧が上がり、フタが開かなくなる・飛び出す、飲食物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。⊘ 禁止

● ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。

\*洗い残しなどにより雑菌が繁殖し飲食物を腐敗させる原因になります。❗ 必ずおこなう

● 外出時など十分なお手入れができないときでも使用後は、すぐに本体内側を水でよくすすいでください。

\*腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、外フタが開かなくなる、飛び出す、飲食物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。❗ 必ずおこなう

落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

\*けがや漏れてやけどやものを汚す原因になります。また保温・保冷不良などの原因になります。



⊘ 禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

\*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)**【P.12】**

⊘ 禁止

## 安全上の注意

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

\*漏れてやけどやものを汚す原因になります。❗必ずおこなう

真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。

\*真空層の水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。



## 使用上のお願い

持ち運ぶ際は、万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。


熱い(冷たい)飲食物を入れた際、本体外側が熱く(冷たく)なる場合は保温(保冷)不良です。腐敗の原因になりますので、使用を中止してください。

# ご使用方法

ご使用前に各フタ・本体内側を食器用中性洗剤で十分に洗ってください。

## ① フタをはずす

外フタを矢印の方向にまわしてはずし、内フタを取り出します。

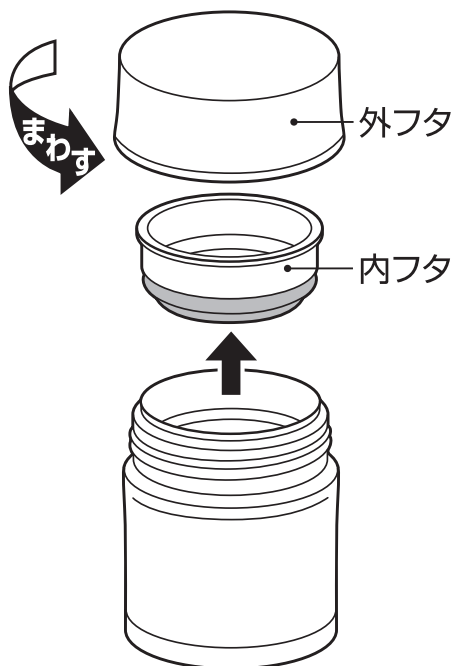


## ② 飲食物を入れる

熱い(冷たい)飲食物を入れます。

※飲食物の量は図の規定位置までにしてください。




本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

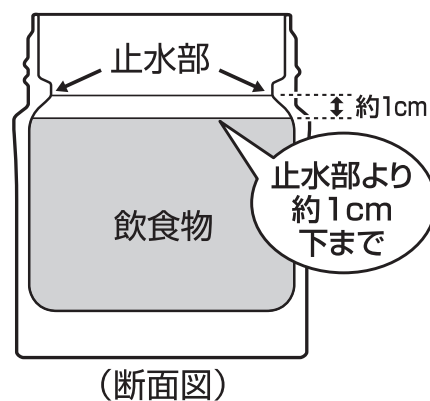

## ③ フタを閉める

① 内フタを本体に取り付けます。

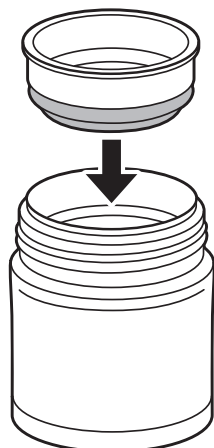

② 外フタを矢印の方向にまわして確実に閉めます。




# パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。


## ベンパッキン

外フタの突起にベンパッキンの穴を合わせ、確実に押し込みます。

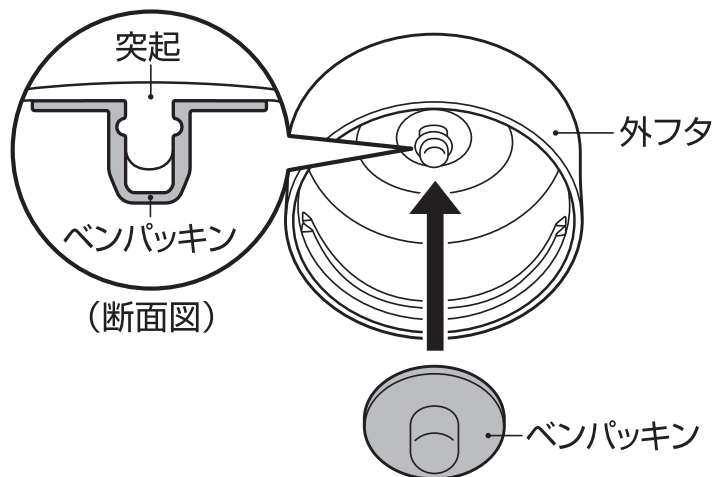

## シールパッキン

内フタの全周にわたって確実に取り付けます。取り付け後はシールパッキンが浮かないようにまんべんなく押し込みます。

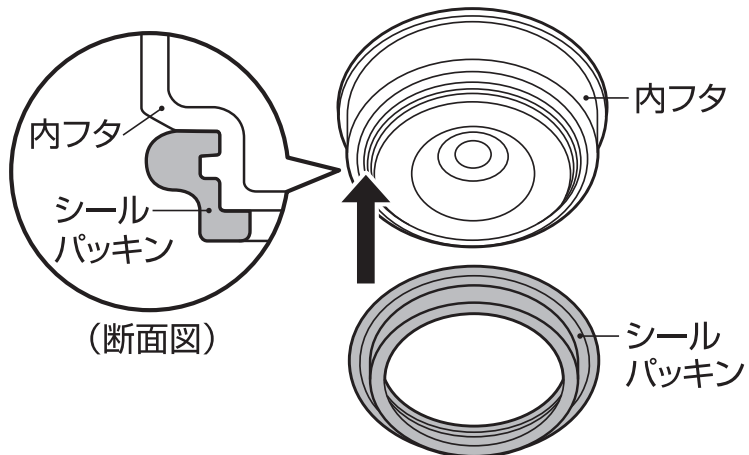

# お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、きれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は下表に従って台所用漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

| 部品名        |                   | 洗い方                                                                                                                                            | お手入れ方法                                                                                          |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外フタ<br>内フタ |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 食器洗浄機</li> <li>○ 食器乾燥機</li> <li>○ 流水洗い</li> <li>○ つけ洗い</li> <li>○ 漂白剤</li> </ul>                      | <p>きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p> <p>お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【P.8】</p>             |
|            | ベンパッキン<br>シールパッキン | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 食器洗浄機</li> <li>○ 食器乾燥機</li> <li>○ 流水洗い</li> <li>○ つけ洗い</li> <li>○ 漂白剤</li> </ul>                      | <p>使用後すぐに外フタ・内フタから取りはずし、きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p>                                        |
| 本体         | 内側                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 食器洗浄機</li> <li>○ 食器乾燥機</li> <li>○ 流水洗い</li> <li>○ つけ洗い</li> <li>○ 酸素系漂白剤</li> <li>✕ 塩素系漂白剤</li> </ul> | <p>きれいに洗い、十分乾燥させてください。</p> <p>酸素系漂白剤を使用する場合は、フタを取り付けしないでください。<br/>※本体の内圧が上がり、フタが飛び出すなど危険です。</p> |
|            | 外側                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 食器洗浄機</li> <li>○ 食器乾燥機</li> <li>○ 流水洗い</li> <li>✕ つけ洗い</li> <li>✕ 漂白剤</li> </ul>                      | <p>きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p>                                           |

## お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、  
必ずお守りください。

### ●煮沸はしないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

### ●本体は水中に放置しないでください。

\*さびて保温・保冷不良の原因になります。

⊘ 禁止

### ●シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは 使用しないでください。

\*さびや傷・故障などの原因になります。

⊘ 禁止

### ●本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。

\*さびや保温・保冷不良などの原因になります。

⊘ 禁止

### ●本体外側は漂白剤を使用しないでください。

⊘ 禁止

### ●消毒保管庫の熱風吹き出し口付近には置かないでくだ さい。

\*設定温度より高温になりやすいため、熱により部品が変形し、  
漏れてやけどやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

| 不具合                 | 原因                | 対処方法                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 飲食物が漏れた             | フタが確実に閉まっていない     | フタは確実に閉めてください。<br>【  P.7③】                                                   |
|                     | 飲食物を入れすぎている       | 飲食物は規定の量までにしてください。<br>【  P.7②】                                               |
|                     | パッキンがはずれている       | パッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.8】                                              |
|                     | フタやパッキンが破損・消耗している | 交換用部品として別売していますので、販売店へお問い合わせください。                                                                                                                             |
| 本体内側が変色した           | 汚れが付着している         | 酸素系漂白剤を使用してください。<br>【  P.9】                                                  |
|                     | 斑点状の赤いさびが付着している   | 水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。                                                                                                    |
|                     | ザラザラしたものが付着している   | 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、フタを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。                                                                                     |
| 異臭がする               | 汚れが付着している         | きれいに洗い、十分乾燥させてください。<br>異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って漂白剤を使用してください。<br>【  P.9】        |
| パッキンが変色した           | 汚れ・カビが付着している      | 漂白剤を使用してください。【  P.9】<br>汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、交換用部品として別売していますので、販売店へお問い合わせください。 |
| 飲食物が腐敗した            | 長時間保存している         | できるだけ早く(2時間以内)一度にお召し上がりください。                                                                                                                                  |
|                     | 生ものなどを入れている       | 生ものなど変質や腐敗しやすい飲食物は入れないでください。                                                                                                                                  |
| 飲食物を入れた状態で外フタが開かない  | 閉めすぎ・飲食物の腐敗       | オープナーなどの専用の道具を使って開けてください。開かない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【  P.12】                |
| 製品を振るとシャラシャラという音がする |                   | 保温(保冷)効果を高めるために本体内部に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。                                                                                                       |

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。  
【 P.12】

## 交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

| 各部のなまえ  | 交換用部品名                   |
|---------|--------------------------|
| 外フタ・内フタ | JBNフタセット(外フタ・内フタ・パッキン付き) |
| 外フタ     | JBN外フタ(ベンパッキン付き)         |
| 内フタ     | JBN内フタ(シールパッキン付き)        |
| ベンパッキン  | JCU外フタパッキン               |
| シールパッキン | JBN内フタパッキン               |

### 【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、販売店でお買い求めください。  
(品番・色名は、製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

**サーモスお客様相談室**



**0570-066966**

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

**サーモス株式会社** お客様相談室

**ホームページアドレス** <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。