

取扱説明書

品番：TPE用


このたびはサーモス・二重アイスペールをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

保冷専用


この製品は、氷の保冷を目的としたものです。
氷の保冷以外にご使用にならないでください。

各部のなまえ


ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

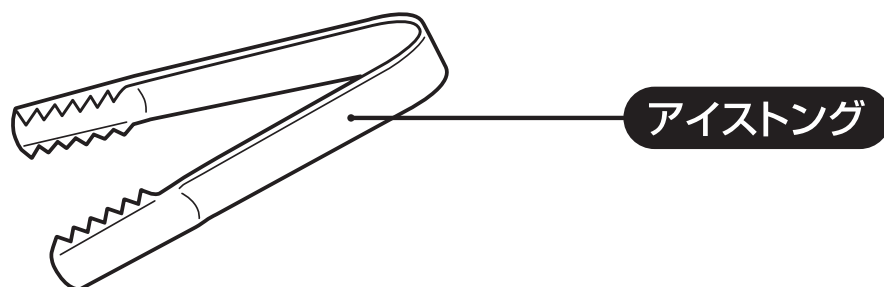

アイストング

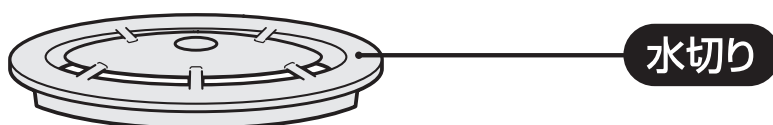

水切り

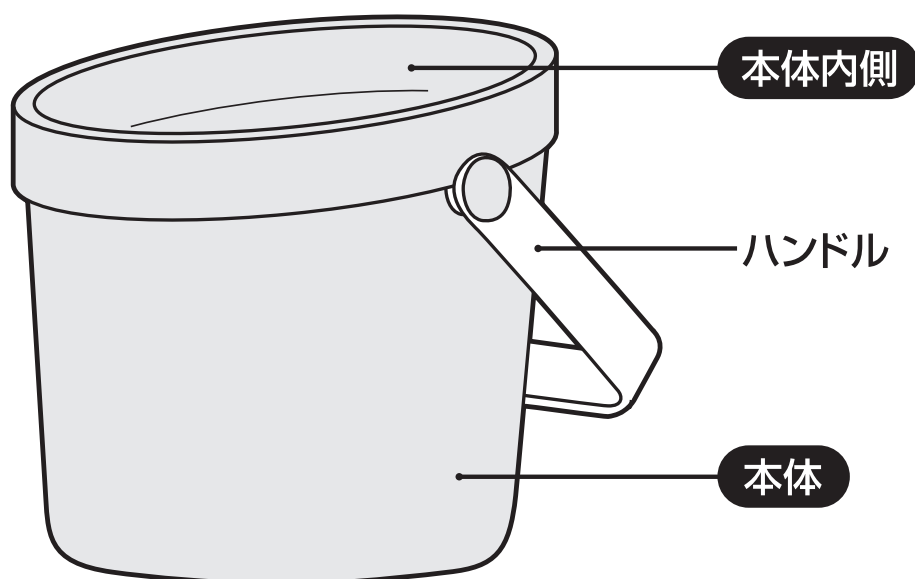

本体内側


ハンドル

本体

ご使用方法


ご使用前にP.4「お手入れ方法」を確認の上、
アイストング・水切り・本体内側を洗ってください。

- ① 水切りを本体底へ水平に置きます。

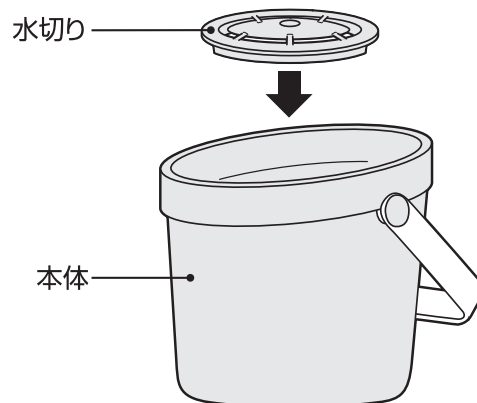

- ② 氷を静かに入れます。

*勢いよく入れると、氷がとび出る原因になります。

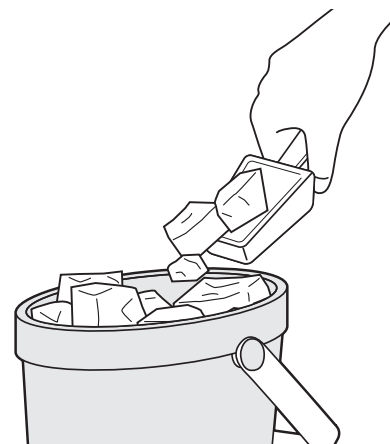

- ③ アイストングで氷を取り出します。



仕様

部品名	材料の種類	耐熱温度	耐冷温度
本体	ポリプロピレン (色名:BK)	90度	-20度
	飽和ポリエステル樹脂 (色名:CLR)	90度	-20度
水切り	ポリプロピレン (色名:BK)	90度	-20度
	飽和ポリエステル樹脂 (色名:CLR)	90度	-20度
ハンドル	ステンレス鋼	—	—
アイストング	ステンレス鋼	—	—

ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。	 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-----------------------	---	---------------------

安全上の注意

警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。



 禁止

注意

氷の保冷以外の目的に使用しないでください。
 禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

*やけどや変形・変色の原因になります。



 禁止

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや変形・破損の原因になります。  禁止

本体は水中に放置しないでください。

*すきまに水が浸入し、漏れてものを汚す原因になります。  禁止

不安定な場所に置かないでください。

*転倒して氷や水がこぼれて、ものを汚す原因になります。



 禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談室にご相談ください。)
【P.4】  禁止

持ち運びの際は、ハンドルを勢いよく持ち上げたり、傾けたりしないでください。

*氷や水がこぼれて、ものを汚す原因になります。

 禁止

使用上のお願い

アイストングで氷を割らないでください。

*変形・破損の原因になります。  禁止

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

 必ずおこなう

アイスピックなど先のとがったもので突かないでください。

*傷や破損の原因になります。

 禁止

お手入れ方法

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤（目安:30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方		お手入れ方法
本体	内側	○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤	きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
	外側	○ 流水洗い ✕ つけ洗い ✕ 漂白剤	きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
水切り		○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤	きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
アイストング		○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤	きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 本体は水中に放置しないでください。
*すきまに水が浸入し、漏れてものを汚す原因になります。 ⊗ 禁止
- 本体・水切りは煮沸しないでください。
*熱により変形する原因になります。 ⊗ 禁止
- 洗浄機・消毒保管庫は使用しないでください。
*熱により変形する原因になります。 ⊗ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷の原因になります。 ⊗ 禁止
- アイストングは塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびの原因になります。 ⊗ 禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
*さびや印刷がはがれる原因になります。 ⊗ 禁止

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室
TEL.0256-92-6696

■受付時間：月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
（9:00～12:00、13:00～17:00）
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。