

取扱説明書


品番：TPJ用

このたびはサーモス・透明2重ドリンクピッチャーをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

冷飲料専用

＜ご使用前に＞

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

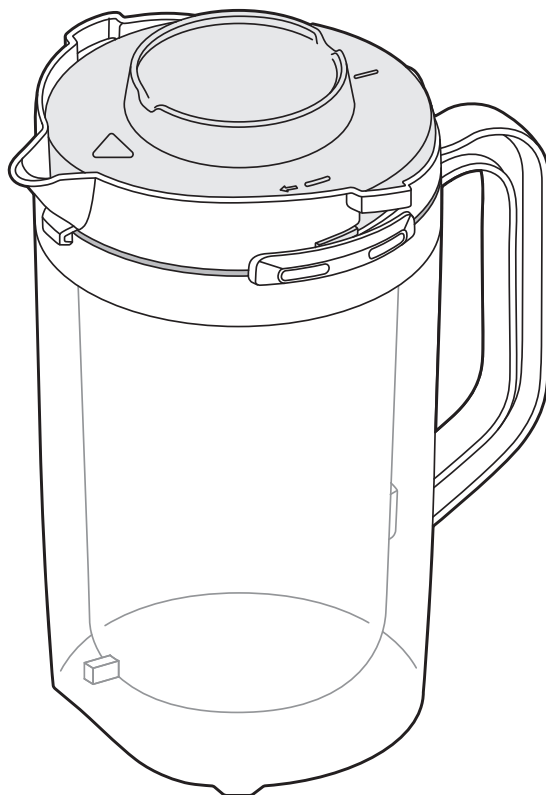


もくじ

ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.3	使用上のお願い
ご使用方法	P.4	使い方
	P.6	お手入れ
困ったとき	P.8	仕様
	P.9	交換用部品(別売)のお求め方法
	P.9	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

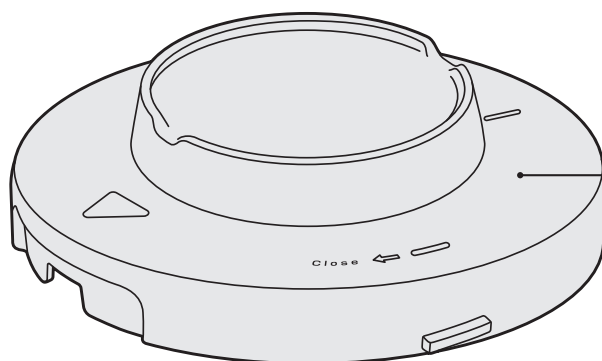

フタ



フタ下端ライン

注ぎ口

パッキン

※取りはずせません。

本体内側

ハンドル

本体

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告



乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。



注意



飲みものを入れる目的以外に
使用しないでください。
*けがなどの原因になります。



落とす・ぶつけるなど強い衝撃を
与えないでください。
*けがや変形・破損の原因になります。



ストーブやコンロなどの火気に
近づけないでください。
*やけどや変形・変色の原因になります。



不安定な場所に置かないでくだ
さい。
*転倒して飲みものがこぼれてものを
汚す原因になります。



ハンドル以外を持って運ばないで
ください。
*落として、けがやものを汚す原因に
なります。




製品には必ず専用のフタを取り
付けてください。
*漏れてものを汚す原因になります。

安全上の注意

❌ 電子レンジには入れないでください。

禁止

*やけどや変形・変色の原因になります。

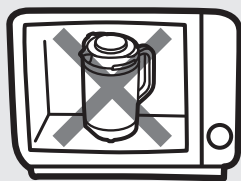

❌ 改造・分解・修理は絶対にしないでください。

禁止

*故障・事故の原因になります。



❌ 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

禁止

*腐敗や変質の原因になります。

使用上のお願い

直射日光のあたる場所で使用しないでください。

*変形・変色の原因になります。

アイスピックなど先のとがったもので突かないでください。

*傷や破損の原因になります。

飲みものを注ぐ際、勢いよく傾けないでください。

ドライアイスは入れないでください。

*破損の原因になります。

冷凍庫に入れしないでください。

*破損の原因になります。

熱い飲みものは入れないでください。

*変形の原因になります。

使い方


《ご使用前に》

落下などによりパッキンがずれたり、本体内部に入り込んだりすることがあります。

ご使用前に、パッキンが注ぎ口と本体の間から全周にわたって見えることを確認してください。


異常がある場合は使用しないでください。

※パッキンは取りはずしません。

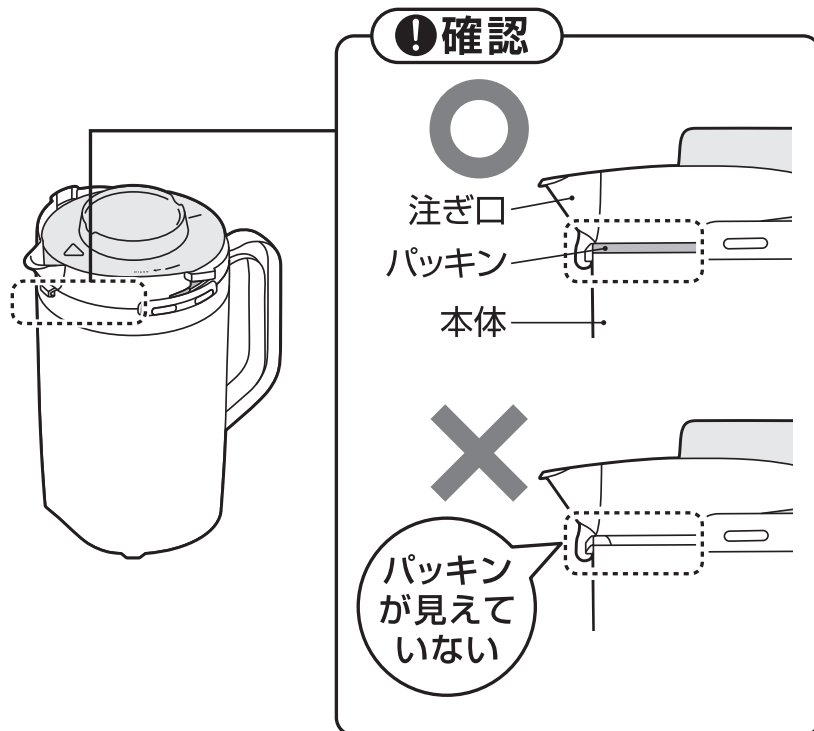

1 フタをはずす


本体を押さえながら、フタの凸部が本体の切り欠きの位置にくるまでフタをまわして、引き上げてはずします。

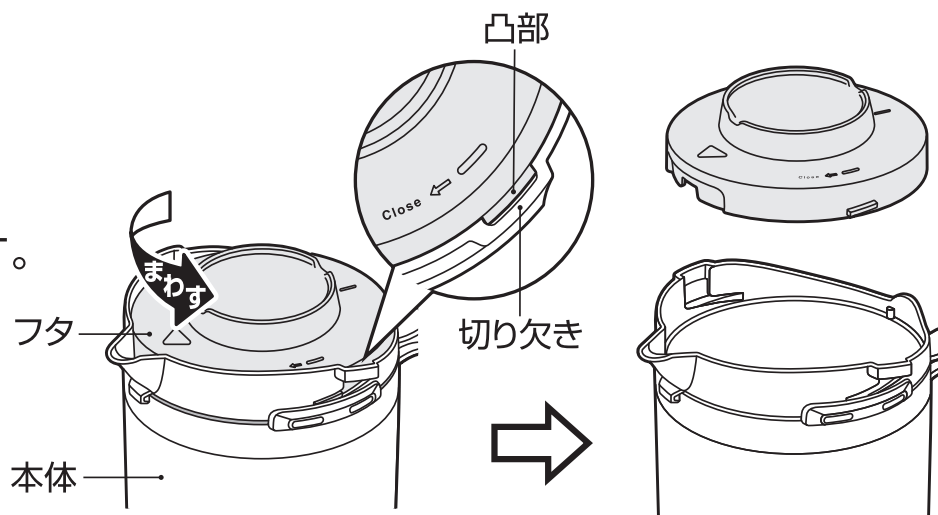

使い方

② 飲みものを入れる


飲みものの量は図の位置までを目安にしてください。

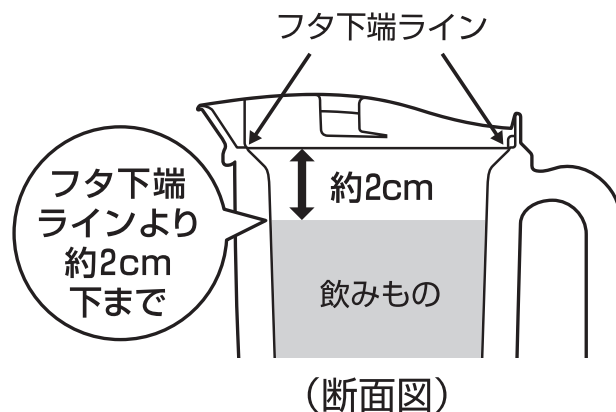

③ フタを取り付ける


① △マークを注ぎ口側に向けて、フタの凸部を本体の切り欠きに合わせはめ込みます。

② 本体を押さえながら、フタを矢印の方向に段差を越える感触があるまでまわして取り付けます。(フタの△マークが注ぎ口の中央にきます。)

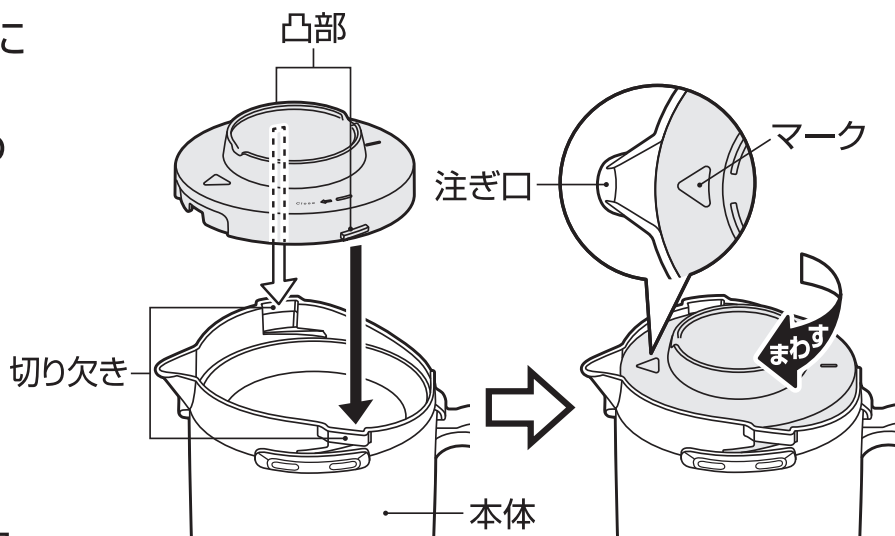

④ 飲みものを注ぐ

ハンドルを持って、ゆっくり傾けて飲みものを注ぎます。

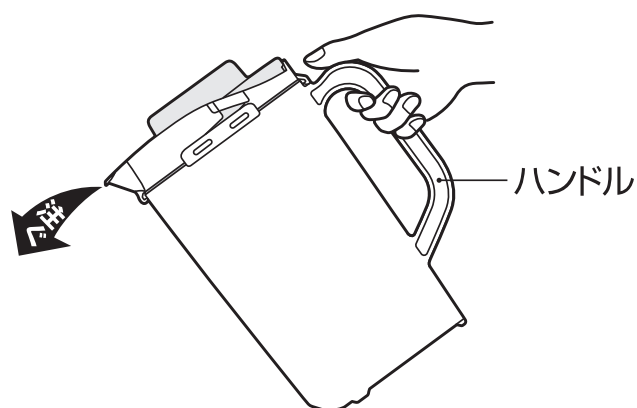

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- フタを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方		フタ	本体	
			内側	外側
流水洗い		○	○	○
つけ洗い		○	○	×
漂白剤	酸素系	○	○	×
	塩素系	○	○	×
食器洗浄機		○	○	○
食器乾燥機		×	×	×
乾燥機能付きの食器洗浄機		×	×	×

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。



禁止

シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

*傷や変色の原因になります。



禁止

本体は水中に放置しないでください。また本体外側は漂白剤を使用しないでください。

*すきまに水が浸入して漏れてものを汚す原因になります。



禁止

煮沸は、しないでください。

*変形の原因になります。



禁止

消毒保管庫は使用しないでください。

*変形の原因になります。



禁止

乾燥機能付きの食器洗浄機は使用しないでください。

*変形の原因になります。



禁止

食器乾燥機は使用しないでください。

*変形の原因になります。

お手入れ

【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

フタ・本体




やわらかいスポンジを使用してください。
洗浄後はすぐに乾いた布で拭いてください。
※水滴の跡が残る原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

フタ

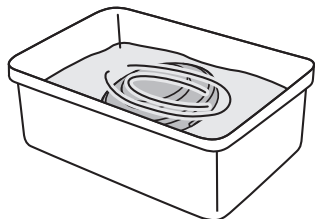

〈茶しぶなど〉

ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、フタを浸けてください。(目安30分)

本体内側



〈茶しぶなど〉

内側のみ漂白剤を使用してください。(目安30分)

〈ザラザラしたもの〉

水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約3時間後によく洗ってください。

仕様

部品名		材料の種類	耐熱温度	耐冷温度
本体	内側	飽和ポリエステル樹脂	90℃	-20℃
	外側			
フタ				

交換用部品（別売）のお求め方法

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、購入した販売店にご相談ください。
(品番は製品の底面に記載されています。)

部品名	交換用部品名
フタ	TPJフタ

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。