

取扱説明書


品番：TPL用

このたびはサーモス・洗浄機対応2重アイスペールをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

保冷専用

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

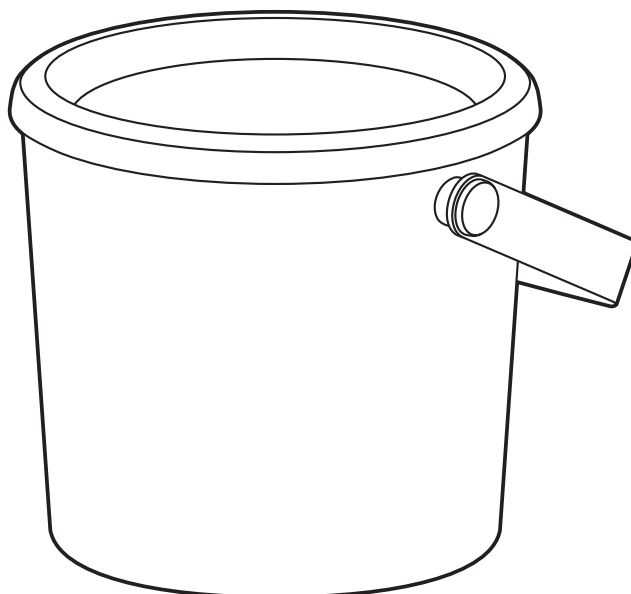

もくじ




ご使用前に	P. 1	各部のなまえ
	P. 2	安全上の注意
	P. 3	使用上のお願い

ご使用方法	P. 3	使い方
	P. 5	お手入れ

困ったとき	P. 6	仕様
	P. 7	交換用部品（別売）のお求め方法
	P. 7	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

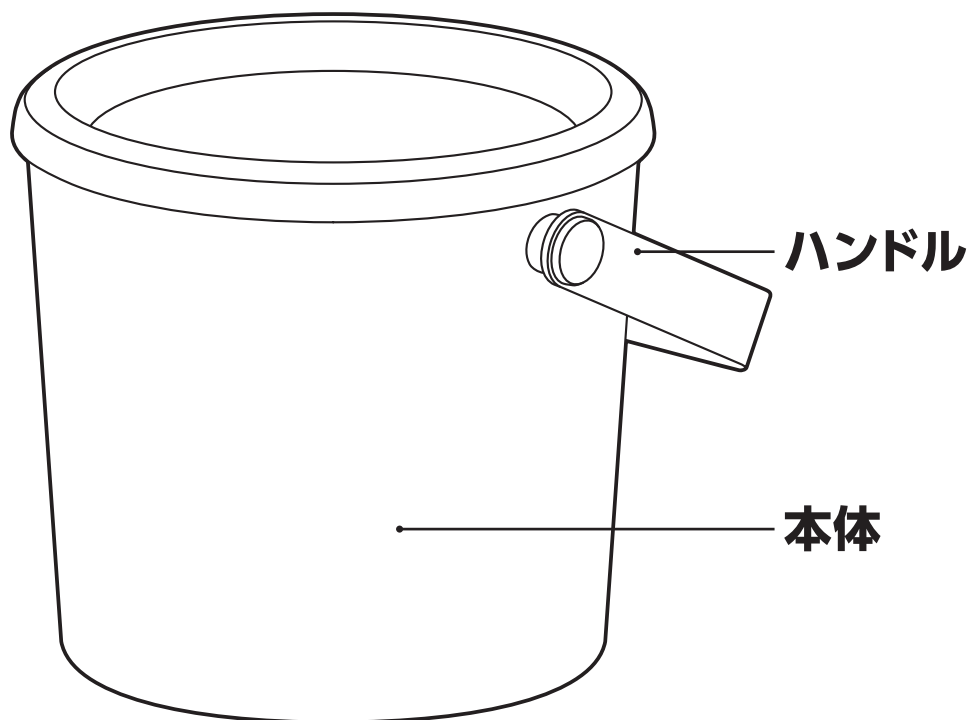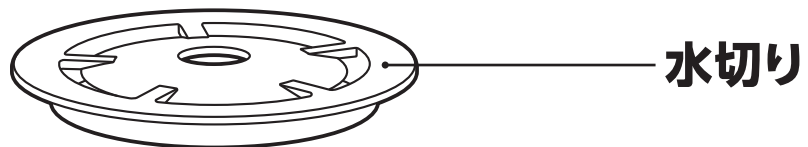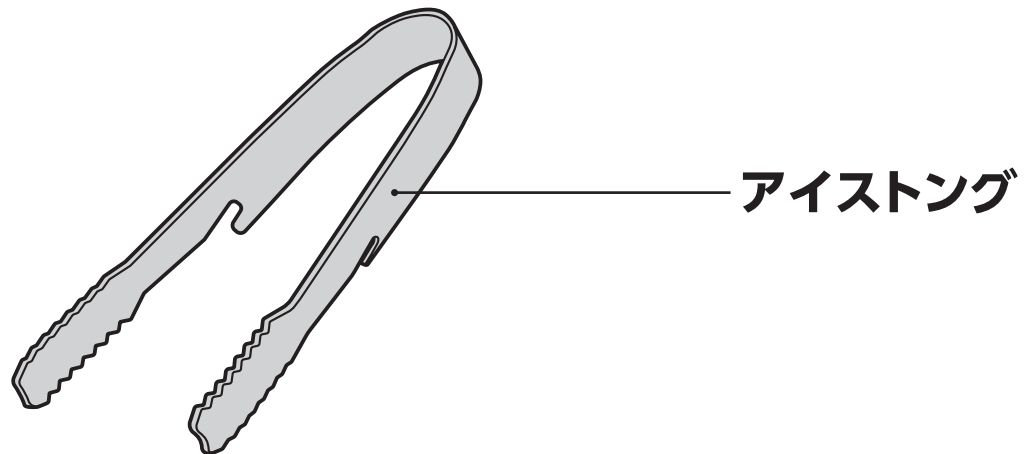

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
--	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を示しています。	 必ず行う	してはいけない内容を示しています。
--	-------------------	---	-------------------

警告

 **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。



注意

 **禁止** 氷を入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

 **禁止** 電子レンジには入れないでください。
*やけどや変形・変色の原因になります。
*金属部品がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

 **禁止** 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがや変形・破損の原因になります。

 **禁止** 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。【P.7】)

 **禁止** 不安定な場所に置かないでください。
*転倒して氷や水がこぼれて、ものを汚す原因になります。

 **必ず行う** 持ち運ぶときはハンドルをゆっくりと持ち上げてください。
*本体が傾くと氷がこぼれてものを汚す原因になります。

 **禁止** ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや変形・変色の原因になります。

使用上のお願い

アイストングで氷を割らないでください。

*変形・破損の原因になります。

アイスピックなど先のとがったもので突かないでください。

*傷や破損の原因になります。


製品には必ず専用の部品を使用してください。

ハンドルを両側に開くと本体からはずれます。はずれた場合はハンドルを両側に開いて本体に取り付けてください。

使い方

ご使用前に各部品を十分に洗ってください。

- ① 水切りを本体底へ水平に置きます。

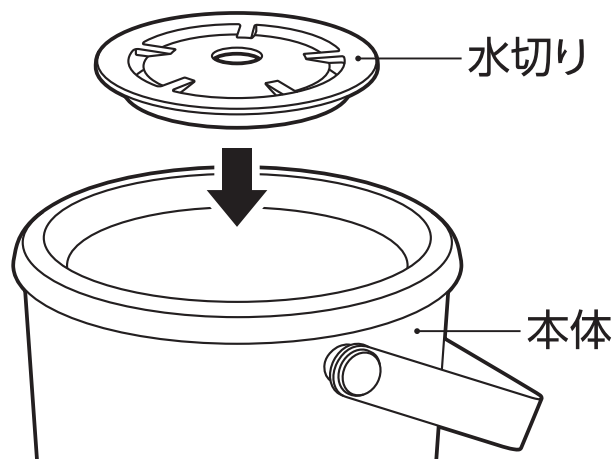

- ② 氷を静かに入れます。
※勢いよく入れると、氷が飛び出る原因になります。




使い方

③ アイストングで氷を取り出します。



※アイストングはハンドルに
かけることができます。
アイストングの切り欠きを
ハンドルにかけてください。

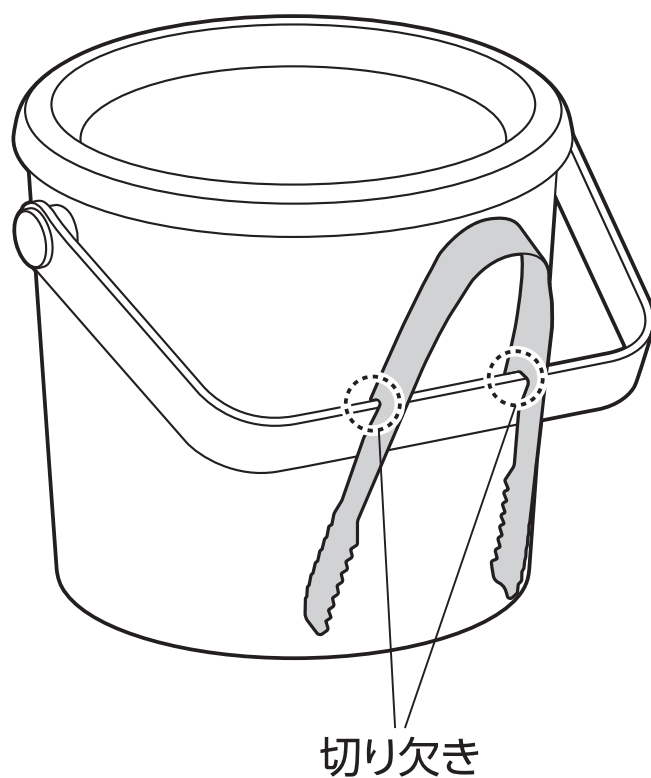

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 手洗いする場合は、食器用中性洗剤をスポンジに含ませてきれいに洗い、洗剤が残らないように流水でよくすすぎ、すぐに乾いた布で拭いてください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の所をさけて保管してください。
- 食器洗浄機・乾燥機を使用する際は、食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書をご確認ください。(本体・水切りは食器乾燥機を使用しないでください。)

部品名 洗い方		本体		アイストング	水切り
		内側	外側		
流水洗い		○	○	○	○
つけ洗い		○	○	○	○
漂白剤	酸素系	○	○	○	○
	塩素系	○	×	×	○
食器洗浄機		○	○	○	○
食器乾燥機		×	×	○	×
乾燥機付の食器洗浄機		×	×	○	×

お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

 **禁止** 本体・水切りは煮沸をしないでください。
*故障の原因になります。また熱により部品が変形する原因になります。

 **禁止** シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。

 **禁止** ハンドル・アイストングは塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびなどの原因になります。

仕様

部品名	色名	材料の種類	耐熱温度	耐冷温度
本体	ブラック (BK)	ポリプロピレン	90℃	-20℃
	クリアー (CLR)	飽和ポリエステル樹脂		
水切り	ブラック (BK)	ポリプロピレン	100℃	-20℃
	クリアー (CLR)	飽和ポリエステル樹脂		
ハンドル	——	ステンレス鋼	——	——
アイストング				

交換用部品（別売）のお求め方法

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、購入した販売店にご相談ください。（品番は製品の底面に記載されています。）

部品名	交換用部品名
アイストング	JIOアイストング
水切り	JIN水切り

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。