


取扱説明書

品番：ASHA用

このたびはサーモス・ハイドレーションボトルをお買い上げいただきありがとうございます。
本ページでは、製品の取り扱い方法についてより詳しくご紹介しています。

家庭用

保冷専用

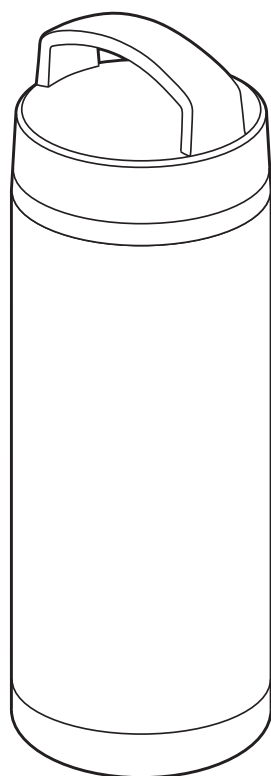


《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

飲みものを入れすぎると
漏れの原因になります。

飲みものは
ここまで!

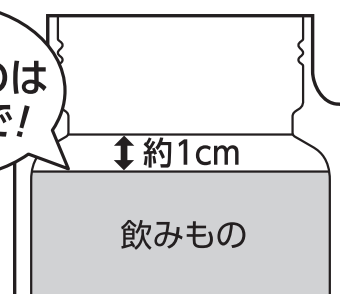

(本体の断面図)

もくじ

ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.4	使用上のお願い

ご使用方法	P.5	使い方
	P.7	お手入れ

困ったとき	P.10	こんなときは…
	P.11	交換用部品 (別売) のお求め方法
	P.11	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

⚠ 注意




飲みものの量は図の位置までにしてください。入れすぎると漏れの原因になります。

ここまで!

↑約1cm

飲みもの

(本体の断面図)

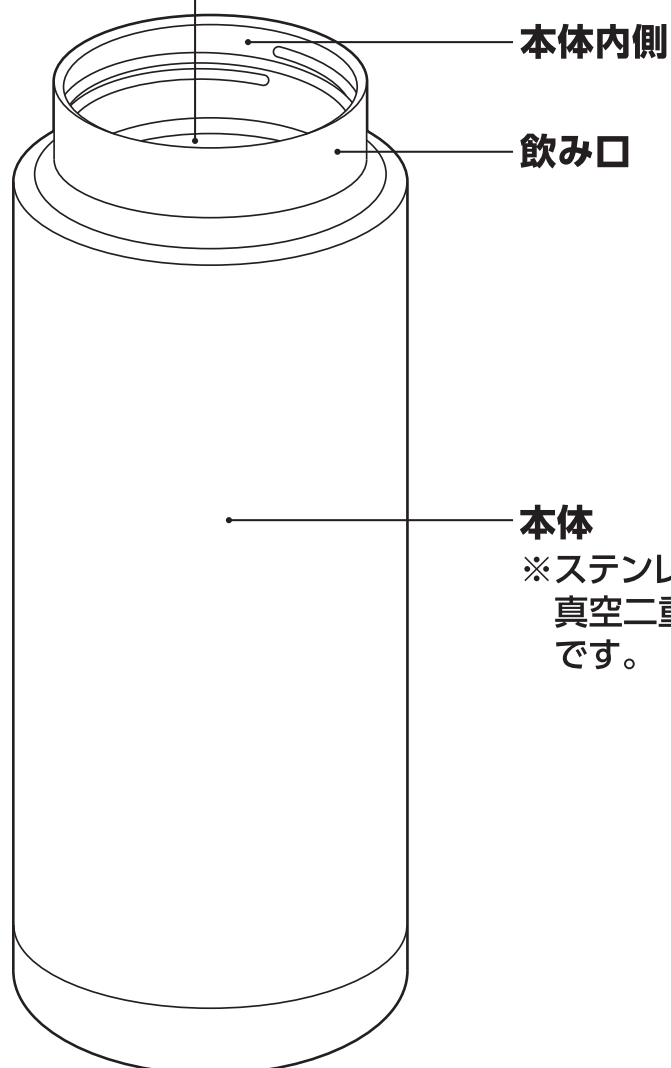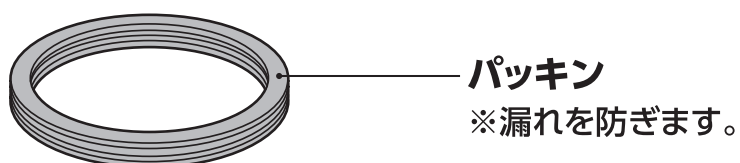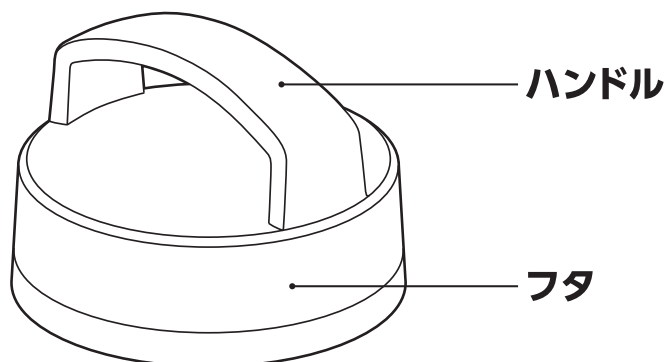

専用のパッキンを正しく取り付けて使用してください。
※漏れの原因になります。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について


 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告



乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。また、けがの原因になります。

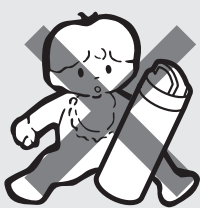

熱い飲みものは入れないでください。

*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。
*内圧が上がり、フタが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、やけどやけが、ものを汚す原因になります。

注意



飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。

*けがなどの原因になります。



フタは確実に閉めてください。

必ず行う

【 P.5③、P.6⑤】

*漏れてものを汚す原因になります。



ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

*やけどの原因になります。また部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

必ず行う


*本体内部の止水部が変形して漏れてものを汚す原因になります。



フタを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。

【 P.5③】

*飲みものがあふれ出る原因になります。また漏れてものを汚す原因になります。

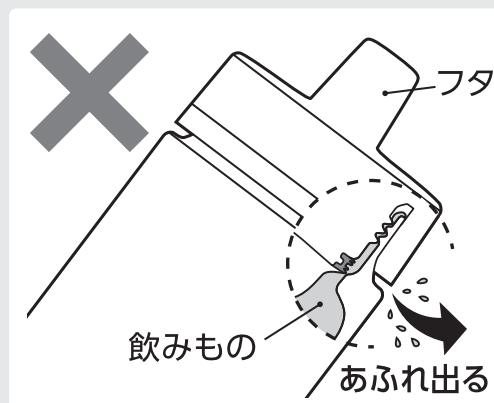

飲みものは早めにお飲みください。

必ず行う

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。

安全上の注意



禁止

ハンドルを持って振りまわしたり、強く引っぱったりしないでください。


*振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っぱると、ハンドルが破損する原因になります。



必ず行う

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。

*入れすぎると、フタを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れてものを汚す原因になります。

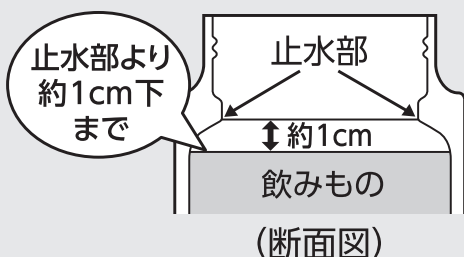

次のものは絶対に入れないでください。



禁止

ドライアイス・炭酸飲料

*内圧が上がり、フタが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。



禁止

お茶の葉・果肉

*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。



禁止

牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、フタが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。



必ず行う

フタは専用パッキンを正しく取り付けてください。【P.8】

*漏れてものを汚す原因になります。

お手入れの際、次の点を必ずお守りください。



禁止

本体は水中に放置しないでください。

*すきまに水が浸入して、さびや保冷不良の原因になります。



禁止

煮沸は、しないでください。

*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



必ず行う

本体に飲みものを入れるときは転倒に注意してください。

*飲みものがこぼれてものを汚す原因になります。



禁止

落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてものを汚す原因になります。また保冷不良やフタの破損の原因になります。



禁止

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、フタが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。



禁止

電子レンジに入れないでください。

*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



必ず行う

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてものを汚す原因になります。

安全上の注意



禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。


*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、または
サーモスお客様相談室にご相談ください。)
【P.11】



禁止

真空二重構造の内部
(真空層) から水の
音がする場合は使用
しないでください。

*真空層に入った水が
本体内側にしみ出した
場合、飲んで体調不良
の原因になります。

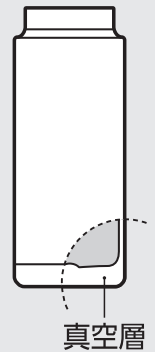

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだ
ものは入れないでください。

*本体内側はステンレス鋼を使用していま
すが、塩分によりさびや保冷不良の原因
になります。

ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に
乾燥させてください。外出時など十分な
お手入れができないときでもご使用後は、
すぐに本体内側を水でよくすすいでくだ
さい。

*さびや保冷不良の原因になります。

お出かけ前に、製品を逆さにして
漏れのないことを確認してください。

*漏れた場合はP.10「こんなときは…」の
項目をお確かめください。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを
防ぐために製品を縦置きにしてください。

冷凍庫に入れないでください。

*破損や保冷不良の原因になります。

持ち運ぶときは、次の点をお守りくだ
さい。

●フタが確実に閉まっていることを
確認してください。

●フタがゆるむ方向に回転させたり、
衝撃を与えたりしないでください。

*フタがゆるみ本体が落下する原因にな
ります。

食器洗浄機・乾燥機は使用しないで
ください。(パッキンを除く)

*熱により部品が変形し、鋭利な端部が露
出する原因になります。

使い方


ご使用前に各部品を十分に洗ってください。

① フタをはずす

フタを矢印の方向にまわしてはずします。

《ご使用前に》

- フタ・本体を十分に洗ってください。【🔍P.7】
- パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。【🔍P.8】

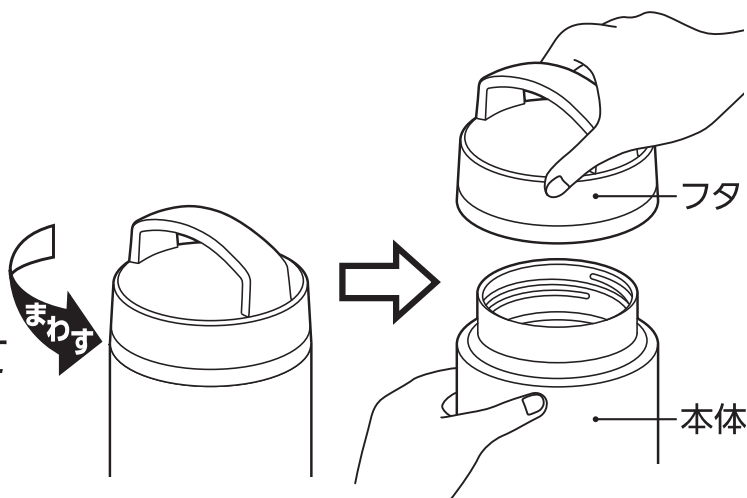

② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までに入してください。入れすぎると、フタを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。



本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。

⚠ 注意

止水部より
約1cm下
まで

止水部


↑約1cm

飲みもの

(断面図)

③ フタを閉める


本体を立てた状態で、フタを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

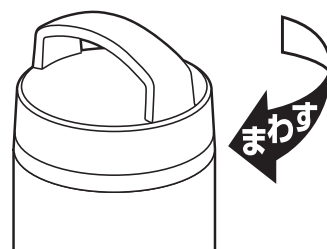

⚠ 注意

フタを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。


※飲みものがあふれ出たり、漏れたりして、ものを汚す原因になります。

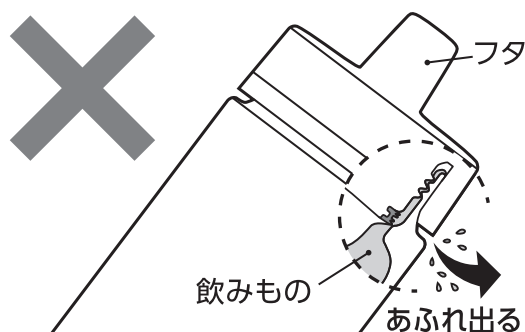


使い方

4 飲みものを飲む

- ① 本体を立てた状態で、フタを矢印の方向にまわしてはずします。

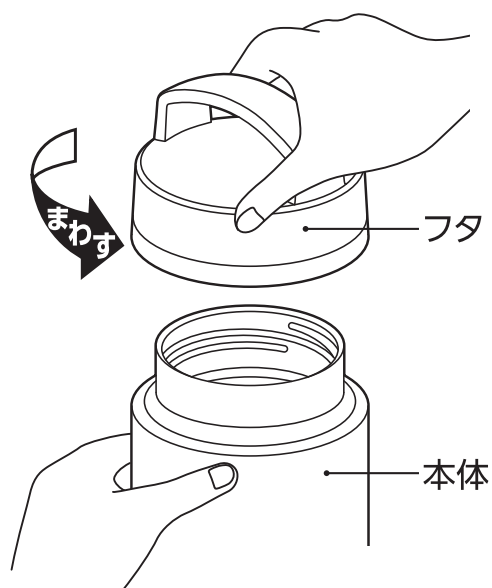

- ② 飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みます。

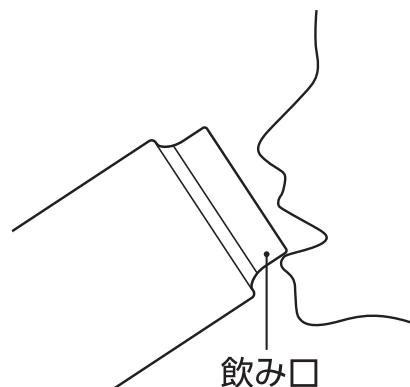

5 飲み終わったら

本体を立てた状態で、フタをまわらなくなるまで矢印の方向にまわし、確実に閉めます。

⚠ 注意

フタを開けたまま放置しないでください。
※ 転倒して飲みものがこぼれ、ものを汚す原因になります。



《 持ち運ぶときは 》

- フタが確実に閉まっていることを確認してください。
- フタがゆるむ方向に回転させたり、衝撃を与えたりしないでください。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 各部品を取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方		フタ ハンドル	パッキン	本体	
				内側	外側
流水洗い		○	○	○	○
つけ洗い		○	○	○	×
漂白剤	酸素系	○	○	○	×
	塩素系	×	○	×	×
食器洗浄機※ 食器乾燥機		×	○	×	×
耐熱温度		—	140℃	—	—

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。



煮沸は、しないでください。

禁止

*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



塩素系漂白剤を使用しないでください。（パッキンは除く）

禁止

*さびや保冷不良の原因になります。



本体外側は、つけ洗いしないでください。

禁止

*塗装・印刷などのはがれ、変色の原因になります。



シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

禁止

*さびや傷・故障などの原因になります。



食器洗浄機・乾燥機は使用しないでください。（パッキンを除く）

禁止

*熱により部品が変形し、鋭利な端部が露出する原因になります。

*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

お手入れ

パッキンの取り付け方


■フタのはずし方【 P.5 ①】

パッキンの取り付け方

フタに正しく取り付けます。

取り付け後はパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。



※パッキンは上下どちらの向きでも取り付けできます。

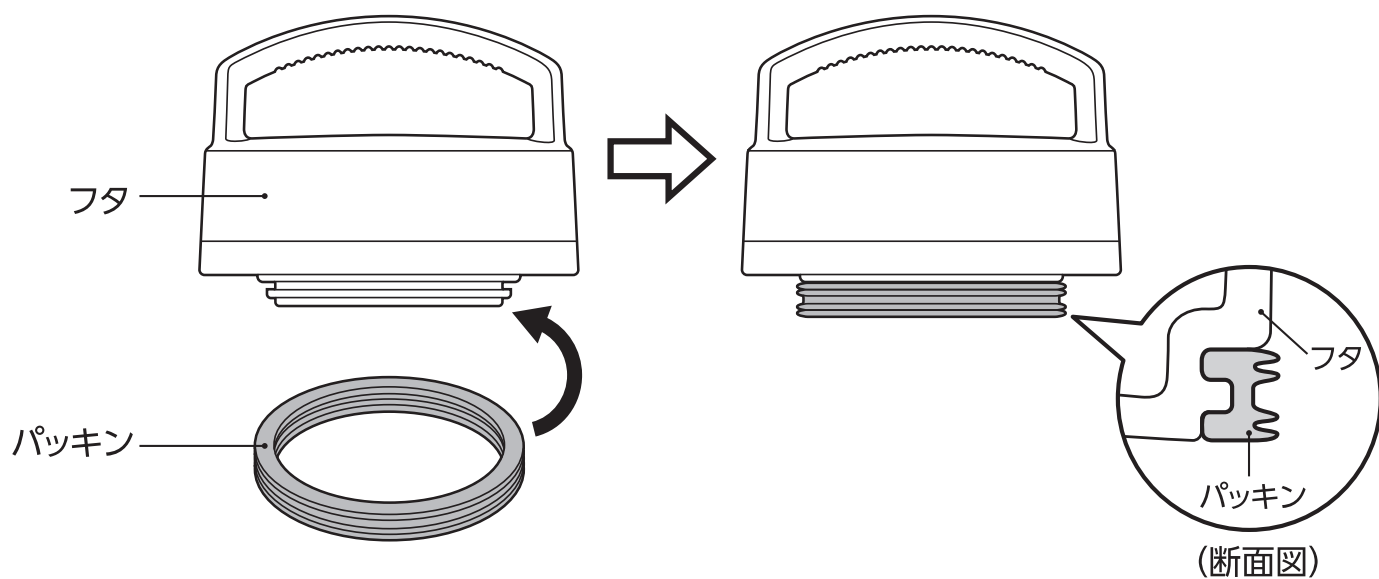

お手入れ



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

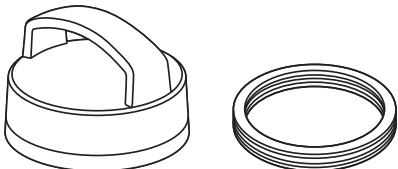フタ・パッキン 	やわらかいスポンジを使用してください。 ※お手入れの後はパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.8】
本体 	やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

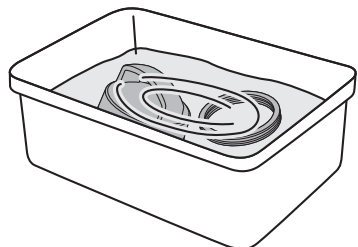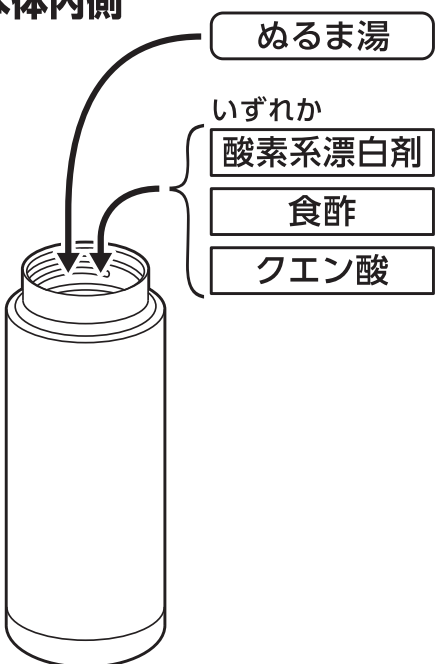フタ・パッキン 	〈茶しぶなど〉 ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。(目安30分) ≪  禁止 ≫ フタは塩素系漂白剤を使用しないでください。 ※さびや故障の原因になります。
本体内側  ぬるま湯 いずれか 酸素系漂白剤 食酢 クエン酸	〈茶しぶなど〉 内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。(目安30分) ≪  禁止 塩素系漂白剤 ≫ フタは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、フタが飛び出すなど危険です。 〈斑点状の赤いさび〉 水に含まれる鉄分などが付着したものです。 ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 〈ザラザラしたもの〉 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。 クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、せんを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
フタから漏れた	フタが確実に閉まっていない・ゆるんでいる	フタを閉めるときは本体を立てた状態にして、傾けたり揺らしたりせず、確実に閉めてください。【  P.5③】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【  P.5②】
	パッキンがはずれている・確実に取り付けられていない	パッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.8】
	フタやパッキンが破損・消耗している	別売の「フタ」をお買い求めください。【  P.11】
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【  P.9】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【  P.9】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【  P.9】
保冷が効かない	十分に冷たい飲みものを入れていない	冷たい飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予冷しておくとお効果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側やフタに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【  P.9】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【  P.9】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の「フタ」をお買い求めください。【  P.11】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【 P.11】

交換用部品（別売）のお求め方法

◆パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

①サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)

https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx

上記アドレスからお求めください。

(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)

②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。

③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
フタ	ASHA-945/1200フタ (パッキン付き)

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。