

## 取扱説明書


品番: DBQ-251B/DS用

このたびはサーモス・保温弁当箱をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

## 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

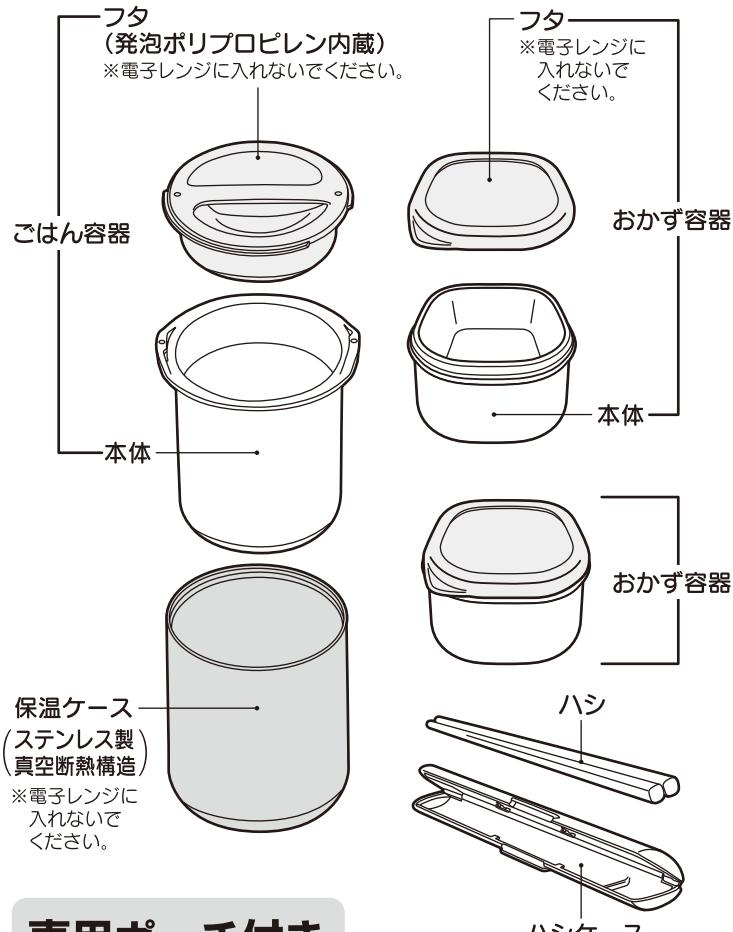


## 専用ポーチ付き

## ご使用方法

ご使用前にP.7「お手入れ方法」を確認の上、各容器・フタ・ハシ・

## ① 保温ケース・フタをはずす

- ① 保温ケースからごはん容器を取り出します。

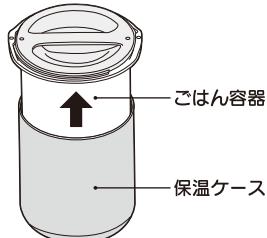


- ② ごはん容器フタを矢印の方向にまわしてはずします。



保温ケース・ごはん容器に少量の熱湯を入れ、1分程度予熱すると保温効果が高くなります。  
※おかず容器は予熱しないでください。  
※予熱後はその湯を捨て、水分を拭き取ってください。

## ② ごはん容器にごはんを入れる

- ① ごはん容器に熱いごはんを入れます。  
※ごはんの量はラインの位置までにしてください。

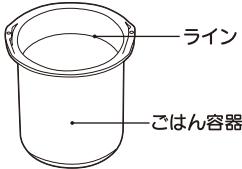

よりあたたかくお召し上がりいただくために、ごはんは炊きたて、保温中にかかわらず、お出かけ前にごはん容器に入れて電子レンジであたためることをおすすめします。  
※ごはん容器フタは電子レンジに入れないでください。

- ② ごはん容器フタを矢印の方向にまわして確実に閉めます。  
※ごはん容器・フタのマークが重なるまで確実に閉めてください。



- ③ ごはん容器を保温ケースに入れます。

ハシケースを食器用中性洗剤で十分に洗ってください。

### ③ おかず容器におかずを入れる

①よく冷ましたおかずを入れます。



おかず容器

②おかず容器とフタのフチを合わせて、フチをまんべんなく押しながら伸ばすようにして、確実に閉めます。

### ④ 専用ポーチに収納する

①専用のポーチに、おかず容器、保温ケースに入れたごはん容器の順に図のように収納します。

※おかず容器を使用しない場合でも、必ずごはん容器の横におかず容器を入れてください。



②ハシケースを収納します。

## ご注意とお願ひ

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

### 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

#### △ 警 告

死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

#### △ 注意

軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

#### ■図記号について

##### ○ 禁 止

してはいけない内容(禁止)を表しています。

##### ● 必ずおこなう

必ずお守りいただく内容を表しています。

## 安全上の注意

### △ 警 告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

\* やけどやけがの原因になります。



○ 禁止

### △ 注意

弁当箱以外の用途には使用しないでください。

○ 禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。


\* やけどや変形・変色の原因になります。



○ 禁止

横置きにしないでください。

\* 漏れてものを汚す原因になります。

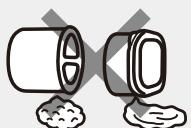

○ 禁止

スープ類は入れないでください。

\* 漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

○ 禁止

ごはん容器・おかず容器は必ず専用のポーチに収納してください。

\* 漏れてものを汚す原因になります。

● 必ずおこなう

い。

煮沸はしないでください。

\* 熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。



○ 禁止

保温ケースは電子レンジに入れないでください。

\* 保温ケースは金属製のため、スパークして電子レンジが故障する原因になります。



○ 禁止

電子レンジで各容器の食品を加熱する際は、電子レンジの取扱説明書の指示に従い、次の点を必ず守ってください。

● フタは入れないでください。

\* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○ 禁止

● オープン・グリル機能で使用しないでください。

\* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○ 禁止

● 他の料理でオープン・グリル機能を使用した後は、庫内が冷めてから使用してください。

\* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

● 必ずおこなう

● 各容器は空の状態で加熱しないでください。

\* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○ 禁止

● 油分・糖分の多い食品は長時間加熱しないでください。

\* 変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○ 禁止

おかずをよく冷ましてからおかず容器のフタをしてください。

\* 変質や腐敗の原因になります。

● 必ずおこなう

食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。

\* 変質や腐敗の原因になります。

● 必ずおこなう

車の中など高温になるところには放置しないでください。

\* 変質や腐敗の原因になります。

○ 禁止

食品を長時間保存しないでください。また生もの・乳製品などの腐敗しやすいものは入れないでください。

\* 変質や腐敗の原因になります。

○ 禁止

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

\* けがや漏れ、保温不良の原因になります。



○ 禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

\* 故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)【P.10】

○ 禁止

## 使用上のお願い

保温ケースに食品を直接入れないでください。

\* さびの原因になります。



○ 禁止

製品には必ず専用の部品を使用してください。

● 必ずおこなう

匂いの強いものや色素の濃いおかず類(たくあん・ホウレン草・シソなどの有色野菜)はラップフィルムやクッキングホイルに包んで入れてください。

\* 直接入れると、匂いがついたり、色素が染み込んで変色したりする原因になります。

ポーチのファスナーはゆっくり動かしてください。

ポーチには、ごはん容器・おかず容器を両方入れてください。

● 必ずおこなう

## お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いた  
だくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法				
おかず容器 (本体・フタ) ごはん容器 (本体・フタ) ハシ ハシケース	<input checked="" type="radio"/> 食器洗浄機 <input checked="" type="radio"/> 食器乾燥機 <input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 漂白剤	きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。				
保温ケース	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>内側</td> <td> <input checked="" type="radio"/> 流水洗い  <input checked="" type="radio"/> つけ洗い  <input checked="" type="radio"/> 酸素系漂白剤  <input checked="" type="radio"/> 塩素系漂白剤         </td> </tr> <tr> <td>外側</td> <td> <input checked="" type="radio"/> 流水洗い  <input checked="" type="radio"/> つけ洗い  <input checked="" type="radio"/> 漂白剤         </td> </tr> </table>	内側	<input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="radio"/> 塩素系漂白剤	外側	<input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 漂白剤	きれいに洗い、十分乾燥させてください。  きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
内側	<input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="radio"/> 塩素系漂白剤					
外側	<input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 漂白剤					
ポーチ	 <small>30</small>	水または30度以下のぬるま湯で軽く手洗いしてください。				

## お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、  
必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。  
\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚すなどの原因になります。 ○ 禁止
- 保温ケースは水中に放置しないでください。  
また食器洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。  
\*すきまに水が浸入し、さびや保温不良などの原因になります。  
また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ○ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。  
\*さびや傷などの原因になります。 ○ 禁止
- 保温ケースは塩素系漂白剤を使用しないでください。  
\*さびや保温不良などの原因になります。 ○ 禁止
- 保温ケース外側は漂白剤を使用しないでください。  
\*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ○ 禁止

## こんなときは・・・

分からないことがありましたら、  
以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
ごはんの 保温が 効かない	熱いごはんを入れて いない ごはんを入れる量が 少ない	熱いごはんを入れてください。 【  P.2①②】 ごはんの量を多くすると効果的です。
保温ケース 内側が変色 した	汚れが付着している 斑点状の赤いさびが 付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【  P.7】 水に含まれる鉄分などが付着したもの です。食酢を10%程度入れたぬるま湯を 保温ケースに入れ、約30分後によく洗って ください。
容器が変色 した・異臭が する	汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。 汚れや臭いが取れない場合は漂白剤を 使用してください。【  P.7】
おかず容器 フタが 変色した	汚れ・カビが付着 している	漂白剤を使用してください。【  P.7】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別 売の交換用部品(おかず容器セット)を お買い求めください。【  P.10】
フタが 閉まらない	容器が破損・消耗して いる	別売の交換用部品(おかず容器セット)を お買い求めください。【  P.10】
食品が 腐敗した	長時間保存してい る 生もの・乳製品などを 入れている あたたかいおかずを おかず容器に入れて いる	できるだけ早く(6時間以内)一度にお召し 上がりください。 生もの・乳製品など変質や腐敗しやすい 食品は入れないでください。 おかずをよく冷ましてからおかず容器の フタをしてください。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室に  
ご相談ください。【 P.10】

# 仕様

部品名	材料の種類	耐熱・耐冷温度
おかげ容器フタ	シリコン	140度 -20度
おかげ容器本体	ポリプロピレン	140度 -20度
ごはん容器フタ	ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)	100度 -20度
ごはん容器本体	ポリプロピレン	140度 -20度
ハシ	PBT樹脂	190度 -20度
ハシケース	ABS樹脂	100度 -20度
保温ケース	ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)	——

上記の樹脂製部品は全て食品衛生試験に合格し、食器洗浄機・食器乾燥機に対応する耐熱材料を使用しています。

# 交換用部品のご案内

■本製品の各部品は、下表の部品名で別売しています。

各部のなまえ	部品名	メーカー希望小売価格(税込)※
おかげ容器セット*1	DBP-252 おかげ容器セット	472円
ごはん容器セット*2	DBQ-250 ごはん容器セット	577円
ハシ・ハシケースセット*3	DBQ-250ハシ・ハシケースセット	367円
ポーチ	DBQ-251ポーチ	1,050円

\*1 おかげ容器本体・おかげ容器フタ 各1個

\*2 ごはん容器本体・ごはん容器フタ 各1個

\*3 ハシ・ハシケース 各1個

※部品価格は改定させていただく場合がございます。

◆各容器本体及びフタは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷がある場合は交換してください。

## 【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。  
(品番・色名は、製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①インターネット ..... <http://www.thermos.jp>にアクセスしてください。(取り扱い部品が限られておりますがご了承ください。)
- ②販売店 ..... サーモス製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③サーモスお客様相談室… お電話でお申し込みください。

●お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

### サーモスお客様相談室

■受付時間：月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)  
(9:00～12:00、13:00～17:00)

TEL.0256-92-6696

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。