

取扱説明書

品番：DBQ-257B/DS用

このたびはサーモス・保温弁当箱をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。



もくじ







ご使用前に	P. 1	各部のなまえ
	P. 2	安全上の注意
	P. 4	使用上のお願い

ご使用方法	P. 5	使い方
	P. 7	お手入れ

困ったとき	P. 10	こんなときは…
	P. 11	交換用部品（別売）のお求め方法
	P. 11	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

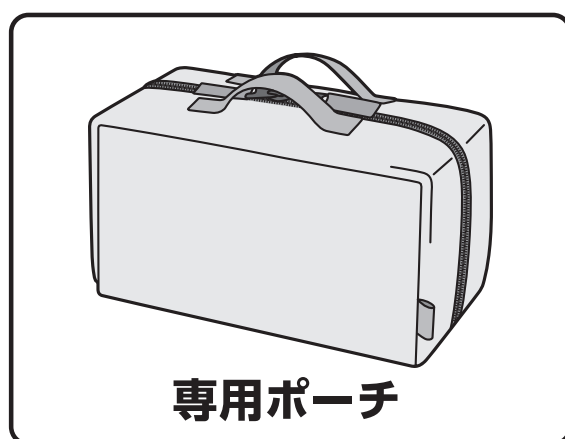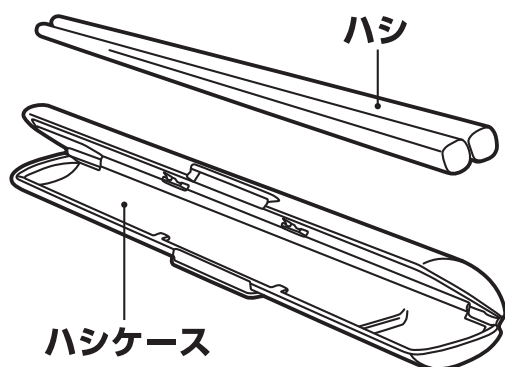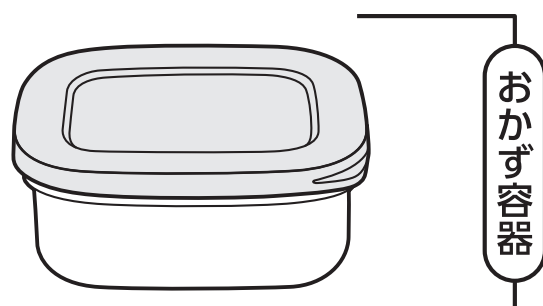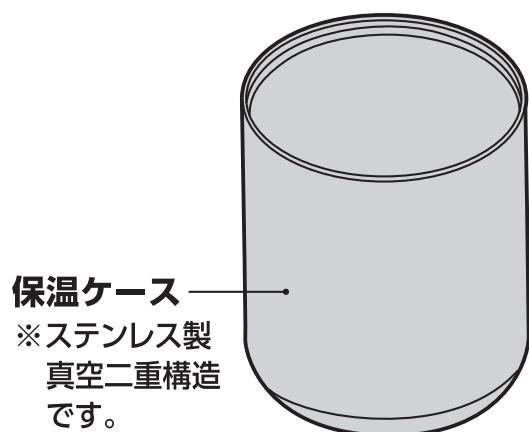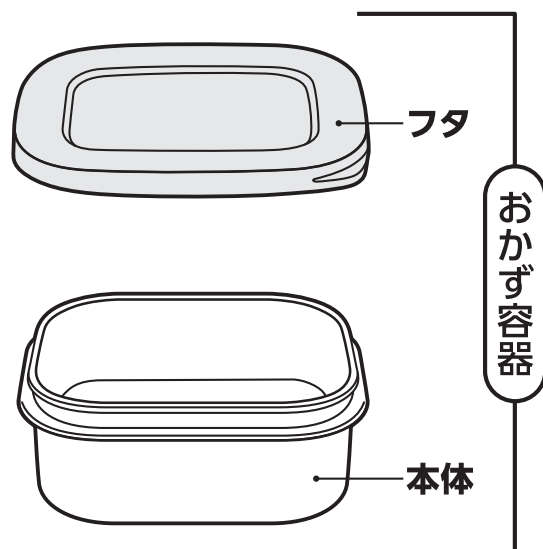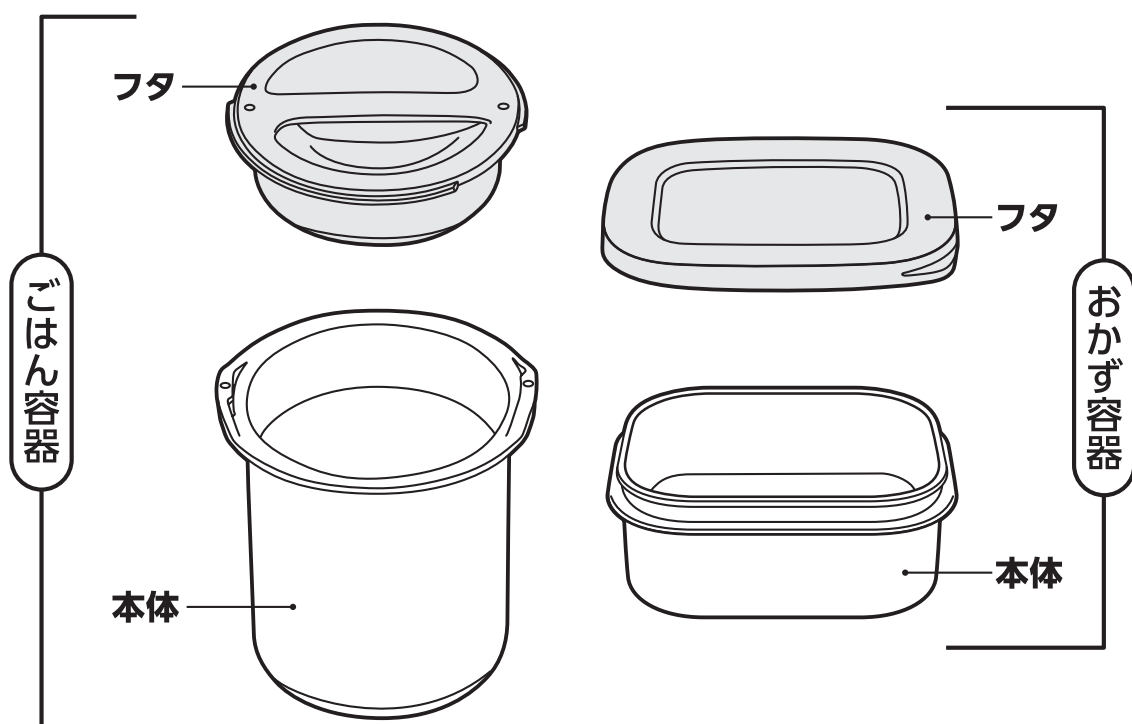

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、
必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告

 **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

*やけどやけがの原因になります。



注意

 **禁止** 弁当箱の目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

 **禁止** 煮沸は、しないでください。
*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

 **禁止** ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。
また部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

 **禁止** 保温ケースは電子レンジに入れないでください。
*保温ケースは金属製のため、スパークして電子レンジが故障する原因になります。

 **禁止** スープ類は入れないでください。
*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

 **禁止** 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがや漏れてものを汚す原因になります。また変形・破損や保温不良の原因になります。

 **禁止** 横置きにしないでください。
*漏れてものを汚す原因になります。

安全上の注意

電子レンジで容器の食品を加熱する場合は、電子レンジの取扱説明書の指示に従い、次の点を必ずお守りください。

 フタは入れないでください。

禁止

 オーブン・グリル機能で使わないでください。

禁止

 空の状態で加熱しないでください。

禁止

 ！ 他の料理でオーブン・グリル機能を使用した後は、庫内が冷めてから使用してください。

必ず行う

 油分・糖分の多い食品は長時間加熱しないでください。

禁止

*変形して漏れてものを汚す原因になります。

次の点を必ずお守りください。

 ！ おかずは十分に冷ましてからフタをしてください。

必ず行う

 ！ 食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。

必ず行う

 生もの・乳製品など腐敗しやすい食品は入れないでください。

禁止

 車の中など高温になるところには放置しないでください。

禁止

 食品は長時間保存しないでください。

禁止

*腐敗した食品を食べて、体調不良の原因になります。

 ！ 製品には必ず専用の部品を使用してください。

必ず行う

*漏れてものを汚す原因になります。

 改造・分解・修理は絶対にしないでください。

禁止

*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
【 P.11】

 ！ ごはん容器・おかず容器は必ず専用ポーチに収納してください。

必ず行う

*漏れてものを汚す原因になります。

使用上のお願い

保温ケースに食品を直接入れないでください。

*さびの原因になります。

匂いの強い食品や色素の濃いおかず類(たくあん・ほうれん草・シソなどの有色野菜)はラップフィルムなどに包んで入れてください。

*直接入れると、匂いがついたり、色素がしみ込んで変色したりする原因になります。


ご使用条件によってはポーチが色落ち・色移りする場合があります。

ポーチのファスナーはゆっくり動かしてください。

ポーチには、ごはん容器・おかず容器を両方入れてください。

保温ケース底の保護シートは、はがさないでください。


*保温不良の原因になります。

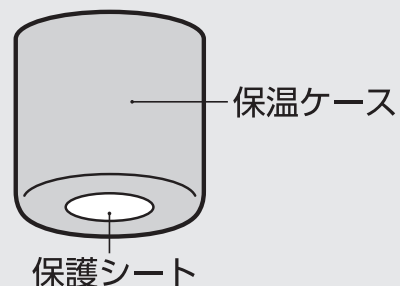

使い方

① ごはん容器を取り出す

- ① 保温ケースからごはん容器を取り出します。

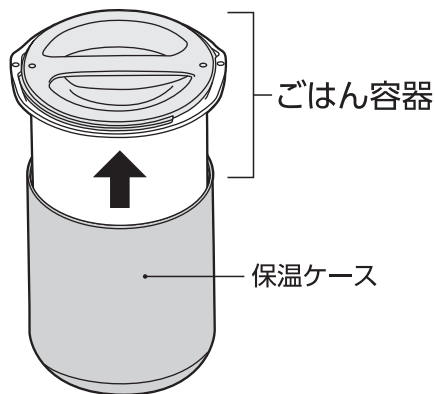

- ② ごはん容器フタを矢印の方向にまわしてはずします。



保温ケース・ごはん容器に少量の熱湯を入れ、1分程度予熱すると保温効果が高くなります。


※おかず容器は予熱しないでください。

※予熱後はその湯を捨て、水分を拭き取ってください。

② ごはん容器にごはんを入れる

- ① 熱いごはんを入れます。

※ごはんの量はラインの位置までにしてください。

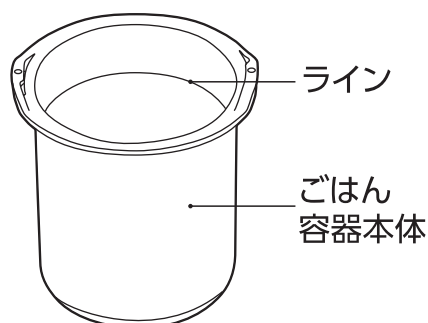


よりあたたかくお召し上がりいただくために、ごはんは炊きたて・保温中にかかわらず、お出かけ前にごはん容器に入れて電子レンジであたためることをおすすめします。

※ごはん容器フタは電子レンジに入れないでください。

使い方

- ② ごはん容器フタを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

※ごはん容器本体とフタのマークが合う位置まで確実に閉めてください。

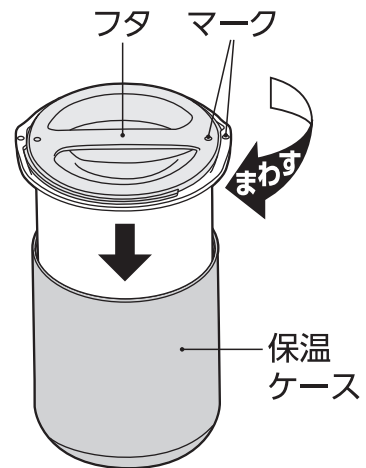


- ③ ごはん容器を保温ケースに入れます。

③ おかず容器におかずを入れる

- ① 十分に冷ましたおかずを入れます。

- ② おかず容器本体とフタのふちを合わせて、ふちをまんべんなく押しながら伸ばすようにして、確実に閉めます。

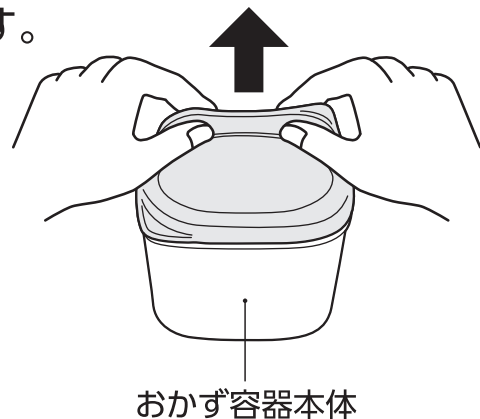


④ 専用ポーチに収納する

- ① 専用ポーチに、おかず容器・保温ケースに入れたごはん容器を図のように収納します。

※おかず容器を使用しない場合でも、必ずごはん容器の横におかず容器を入れてください。

- ② ハシケースを収納します。

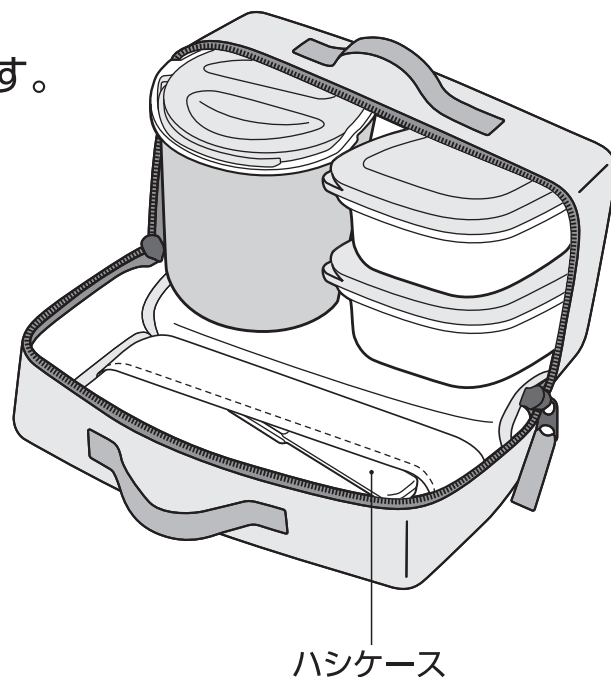

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 各部品を取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方		保温ケース		ごはん容器		おかず容器	ハシ	ハシケース
		内側	外側	本体	フタ	本体・フタ		
流水洗い		○	○	○	○	○	○	○
つけ洗い		○	×	○	○	○	○	○
漂白剤	酸素系	○	×	○	○	○	○	○
	塩素系	×	×	○	○	○	○	○
食器洗浄機※ 食器乾燥機		×	×	○	○	○	○	○
耐熱温度		—	—	140℃	100℃	140℃	190℃	100℃

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

ポーチ	○手洗い	水または40℃以下のぬるま湯で 洗い、十分に乾燥させてください。
	○洗濯機洗い	

お手入れ

お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

❌ 煮沸は、しないでください。
禁止 *熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

❌ 保温ケースは水中に放置しないでください。
禁止 *すきまに水が浸入してさびや保温不良などの原因になります。
また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

❌ 保温ケースは塩素系漂白剤を使用しないでください。
禁止 *さびや保温不良などの原因になります。

❌ 保温ケースは食器洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。
禁止 *すきまに水が浸入してさびや保温不良などの原因になります。
また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

❌ シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
禁止 *さびや傷・故障などの原因になります。

❌ 保温ケース外側は漂白剤を使用しないでください。
禁止 *塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

ポーチ

❗ 洗濯機で洗う際はネットに入れて標準よりも弱いコースにして必ず行う ください。


❌ 漂白剤および乾燥機は使用しないでください。
禁止

❌ 色落ち・色移りする場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
禁止

お手入れ



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

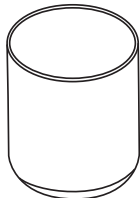ごはん容器 本体・フタ おかず容器 本体・フタ ハシ ハシケース 	やわらかいスポンジを使用して ください。
保温ケース 	やわらかいスポンジを使用して ください。外側はすぐに乾いた 布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

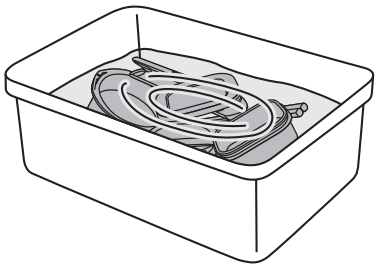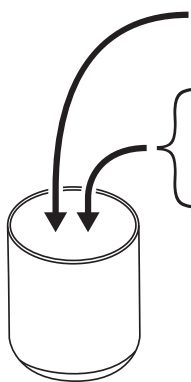ごはん容器 本体・フタ おかず容器 本体・フタ ハシ ハシケース 	ボウルなどの容器に漂白剤と 水を入れ、各部品を浸けてくだ さい。(目安30分)
保温ケース内側  ぬるま湯 いずれか 酸素系漂白剤 食酢	内側のみ酸素系漂白剤を使用 してください。(目安30分) 《 禁止 塩素系漂白剤 》 《斑点状の赤いさび》 水に含まれる鉄分などが付着 したものです。 ぬるま湯で10%程度に薄めた 食酢を本体に入れ、約30分後 によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、
以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
ごはんの 保温が 効かない	熱いごはんを入れて いない	熱いごはんを入れてください。 【  P.5①②】
	入れる量が少ない	量を増やしてください。
保温ケース 内側が変色 した	汚れが付着して いる	酸素系漂白剤を使用してください。 【  P.9】
	斑点状の赤いさび が付着している	水に含まれる鉄分などが付着した ものです。食酢を使用してくださ い。 【  P.9】
容器が変色 した・異臭が する	汚れが付着して いる	きれいに洗い、十分に乾燥させて ください。汚れや臭いが取れない 場合は漂白剤を使用してください。 【  P.9】
おかず容器 フタが 変色した	汚れ・カビが付着 している	漂白剤を使用してください。 【  P.9】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄 し、別売の「おかず容器セット」を お買い求めください。【  P.11】
フタが 閉まらない	容器が破損・消耗 している	別売の交換用部品をお買い求めく ださい。 【  P.11】
食品が 腐敗した	長時間保存して いる	できるだけ早く(6時間以内) 一度 にお召し上がりください。
	生もの・乳製品 などを入れている	生もの・乳製品など変質や腐敗し やすい食品は入れないでください。
	あたたかいおかず をおかず容器に入 れている	おかずは十分に冷ましてからフタ をしてください。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様
相談室にご相談ください。【 P.11】

交換用部品（別売）のお求め方法

◆各容器は消耗品です。1年を目安にご確認いただき表面にザラつきや損傷がある場合は交換してください。

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は保温ケースの底面に貼ってあるシールに記載されています。)

①サーモスオンラインショップ（交換用部品販売）

https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx

上記アドレスからお求めください。

(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)

②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。

③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
おかず容器	DBP-252おかず容器セット※
ごはん容器	DBQ-250ごはん容器セット※
ハシ・ハシケース	DBQ-250ハシ・ハシケースセット
ポーチ	DBQ-257ポーチ

※本体・フタ各1個

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル。 ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。