

取扱説明書


品番：DJV用

このたびはサーモス・フレッシュランチボックスをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

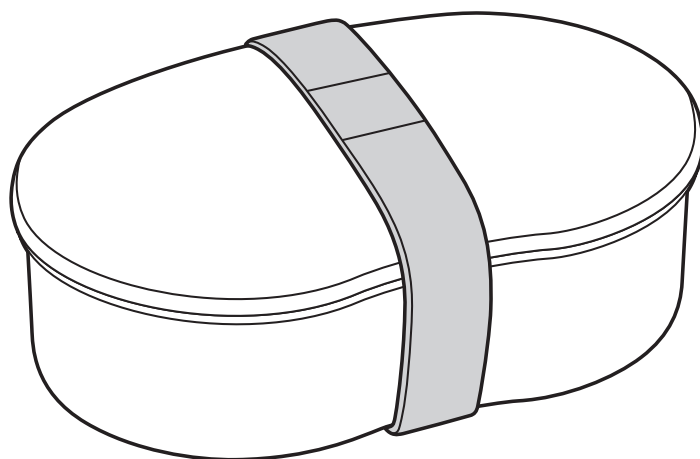

もくじ




ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.4	使用上のお願い

ご使用方法	P.5	お手入れ
-------	-----	------

困ったとき	P.6	こんなときは…
	P.7	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

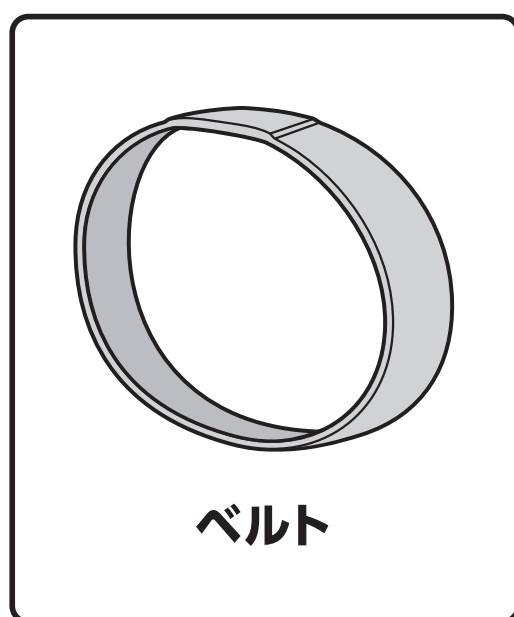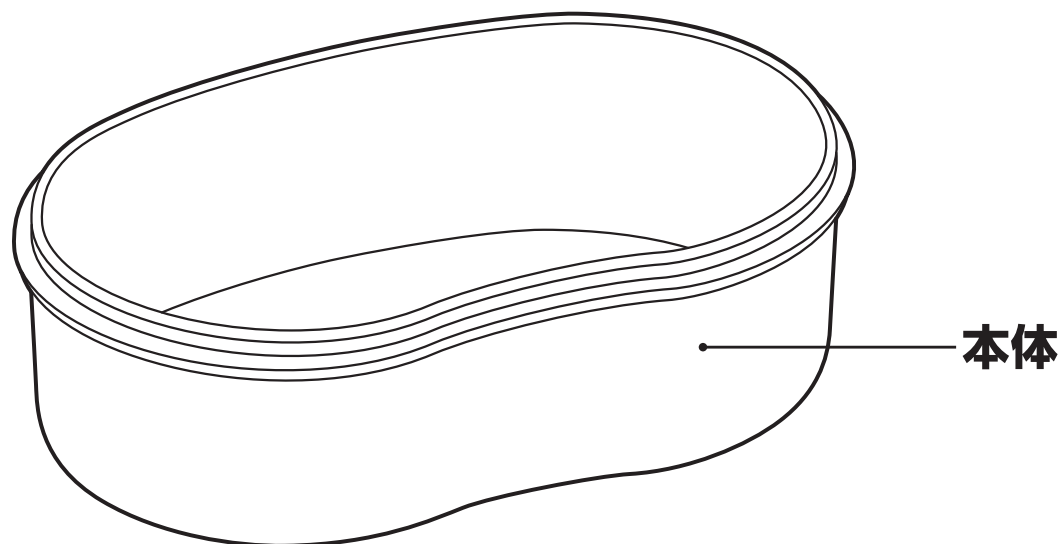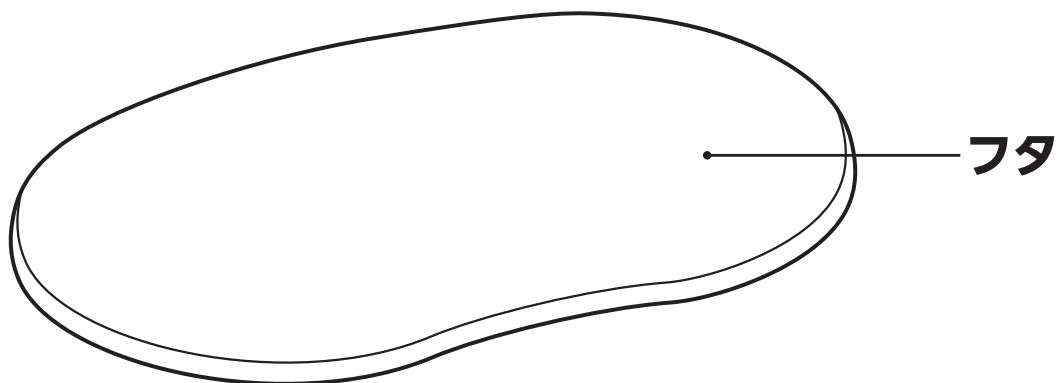

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、
必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------


■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告



乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。

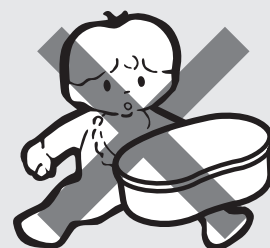

注意



弁当箱の目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。



ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや変形・変色の原因になります。



傾けたり横にしたりしないでください。
*フタには止水性がありませんので、水分の多いものを入れると漏れてものを汚す原因になります。

安全上の注意

次の点を必ずお守りください。

 **食品は十分に冷ましてからフタをしてください。**
必ず行う

 **食品は出来るだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。**
必ず行う

 **生もの・乳製品など腐敗しやすい食品は入れないでください。**
禁止

 **車の中など高温になるところには放置しないでください。**
禁止

 **食品は長時間保存しないでください。**
禁止

*腐敗した食品を食べて、体調不良の原因になります。

 **落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。**
禁止
*けがや漏れてものを汚す原因になります。
また変形・破損の原因になります。

 **改造・分解・修理は絶対にしないでください。**
禁止
*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)【 P.7】

使用上のお願い

匂いの強い食品や色素の濃いおかず類(たくあん・ほうれん草・シソなどの有色野菜)はラップフィルムなどに包んで入れてください。

*直接入れると、匂いがついたり、色素がしみ込んで変色したりする原因になります。

フタは確実に載せてください。
また、食品の入れすぎに注意してください。

ご使用条件によってはベルトが色落ち・色移りする場合があります。

電子レンジで食品を加熱する際は、電子レンジの取扱説明書の指示に従い、次の点を必ずお守りください。



禁止

ベルトは入れないでください。



禁止

油分・糖分の多い食品は長時間加熱しないでください。



禁止

空の状態で加熱しないでください。



禁止

オーブン・グリル機能で使わないでください。



必ず行う

他の料理でオーブン・グリル機能を使用した後は、庫内が冷めてから使用してください。

*熱により部品が変形する原因になります。

持ち運ぶ際は必ずベルトを取り付けてください。

製品には必ず専用の部品を使用してください。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

部品名		フタ・本体
洗い方		
流水洗い		○
つけ洗い		○
漂白剤	酸素系	○
	塩素系	○
食器洗浄機※ 食器乾燥機		○
耐熱温度		140℃

- ご使用前に各部品を十分に洗ってください。
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

ベルト	○手洗い ○洗濯機洗い	水または40℃以下のぬるま湯で洗い、十分に乾燥させてください。
-----	----------------	---------------------------------

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。


煮沸は、しないでください。
禁止 *熱により部品が変形する原因になります。


シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
 *傷・故障などの原因になります。

ベルト


洗濯機で洗う際はネットに入れて標準よりも弱いコースにしてください。
必ず行う


色落ち・色移りする場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
禁止


漂白剤および乾燥機は使用しないでください。
禁止

お手入れ

【普段のお手入れ】

- やわらかいスポンジを使用し、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤で洗ってください。すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

【念入りのお手入れ】

- ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。
(目安30分)
- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、
以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
フタ・本体が 変色した・ 異臭がする	汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。汚れや臭いが取れない場合は漂白剤を使用してください。
食品が腐敗した	長時間保存している	できるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。
	生もの・乳製品を入れている	生もの・乳製品など変質や腐敗しやすい食品は入れないでください。
	あたたかい食品を入れている	食品は十分に冷ましてからフタをしてください。

- ◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【☎P.7】

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。