

取扱説明書

品番: FFH-TM用

このたびはサーモス・真空断熱ベビートレーニングマグをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。


そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

保冷専用

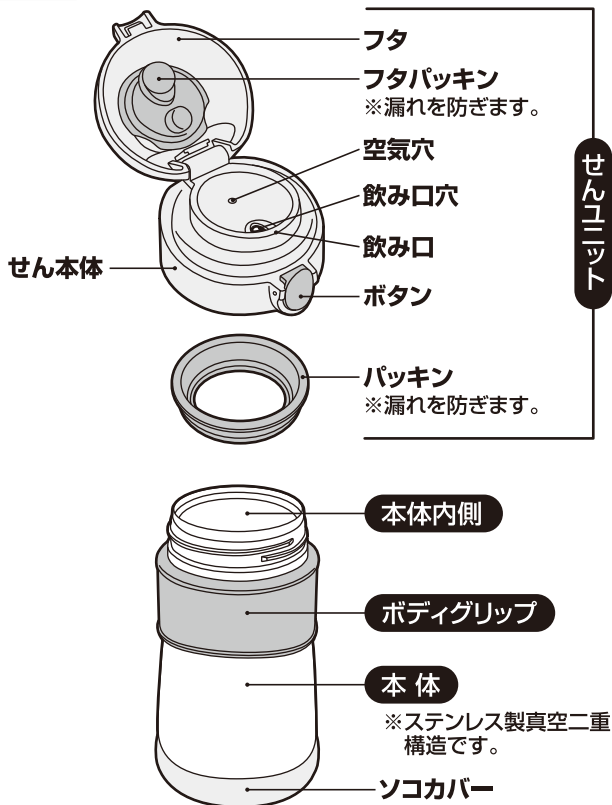


ご使用方法

ご使用前にP.6「お手入れ方法」を確認の上、せんユニット


① せんユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向にまわしてははずします。

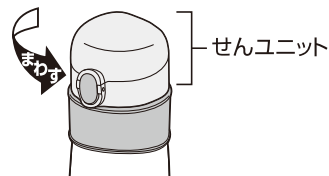

② 飲みものを入れる


飲みものの量は図の位置までにしてください。入れすぎると、せんユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。

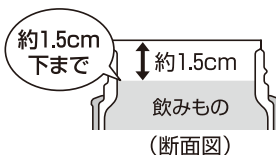

本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。


③ せんユニットを閉める

せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

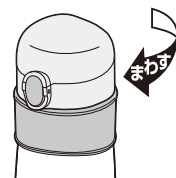

④ 飲みものを飲む

本体を立てた状態でボタンを押し、フタを開け、飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みます。

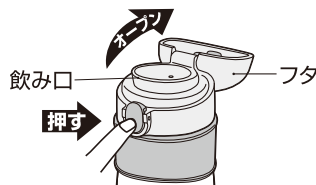

ット・本体内側を十分に洗ってください。

⑤ 飲み終わったら

本体を立てた状態にして、フタを“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。




フタを開けたまま放置しないでください。

※転倒して飲みものがこぼれ、ものを汚す原因になります。

パッキンの取り付け方 正しく取り付けられていないと漏れの原因になります。


① フタパッキン

フタパッキンの穴をフタの突起部に合わせた後、全体にかぶせ、フタパッキンのフチがフタの凹部にはまるまで、すきまができないように全周にわたってはめ込みます。

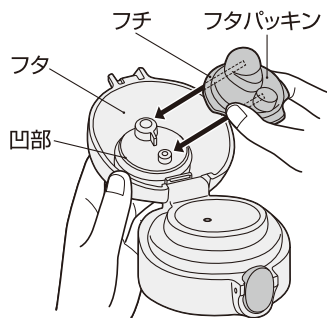

② パッキン

図の位置に全周にわたってはめ込みます。取り付け後は、パッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

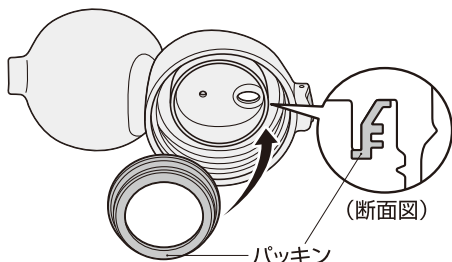



こんなときは・・・

分からないことがありましたら、以下の項目を

不具合	原因	対処方法
せんユニットから漏れた	せんユニット・フタが確実に閉まっていない	せんユニット・フタは確実に閉めてください。【 P.2 、 P.3 】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【 P.2 】
	パッキンがはずれている	パッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【 P.3 】
	せんユニットやパッキンが破損・消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。【 P.12 】
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【 P.6 】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、せんユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。
保冷が効かない	十分に冷たい飲みものを入れていない	冷たい飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予冷しておくと効果的です。
	飲みものの量が少ない	氷や飲みものの量を多くすると効果的です。
異臭がする	本体内側やせんユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って漂白剤を使用してください。【 P.6 】

をお確かめください。


不具合	原因	対処方法
パッキンが 変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。 【  P.6】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。【  P.12】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、サーモスお客様相談室にご相談ください。【P.12】

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
せんユニット ・ ボディグリップ	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤 ○ 食器洗浄機 ○ 食器乾燥機 	<p>パッキンをはずした後、きれいに洗い、よく振って水気を切り、十分乾燥させてください。</p> <p>お手入れの後は、2つのパッキンを正しく取り付けてください。【P.3】</p>
フタパッキン ・ パッキン	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤 ○ 食器洗浄機 ○ 食器乾燥機 	<p>使用后すぐにせんユニットから取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。</p>
本体	内側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤 ✕ 食器洗浄機 ✕ 食器乾燥機 <p>ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分乾燥させてください。</p> <p>酸素系漂白剤を使用する際、せんユニットは取り付けないでください。</p> <p>※本体の内圧が上がり、せんユニットが飛び出すなど危険です。</p>
	外側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ✕ つけ洗い ✕ 漂白剤 ✕ 食器洗浄機 ✕ 食器乾燥機 <p>ボディグリップをはずして、きれいに洗い、水気を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p>


お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。  禁止

●電子レンジ消毒はしないでください。

*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。
*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。  禁止


●本体は食器洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。

*印刷・シールなどのはがれの原因になります。  禁止


●本体は水中に放置しないでください。

*すきまに水が浸入し、さびや保冷不良などの原因になります。  禁止


●シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

*さびや傷などの原因になります。  禁止

●本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。

*さびや保冷不良などの原因になります。  禁止

●本体外側は漂白剤を使用しないでください。

*印刷・シールなどのはがれの原因になります。  禁止

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------


安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

保護者の目の届かないところで使用させないでください。また乳幼児のいたずらには十分に注意してください。




*取りはずした部品を誤飲して窒息する原因になります。また、けがの原因になります。  禁止

熱い飲みものは入れないでください。


*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。




*内圧が上がり、せんユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、やけどやけがの原因になります。  禁止

注意


飲みものをを入れる目的以外に使用しないでください。

*けがなどの原因になります。  禁止

乳幼児が製品を落とさないよう十分に注意してください。


*けがの原因になります。  必ずおこなう

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

*やけどや変形・変色の原因になります。  禁止



大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

*変形して、漏れてものを汚す原因になります。  必ずおこなう

安全上の注意

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

⊙ 禁止

●電子レンジ消毒はしないでください。

*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

⊙ 禁止

次のものは絶対に入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料

*内圧が上がり、せんユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。 ⊙ 禁止

●調乳したミルク・牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

*腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、せんユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。 ⊙ 禁止

●お茶の葉・果肉

*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。 ⊙ 禁止

飲みものの量は図の位置までにしてください。

*入れすぎると、せんユニットを開けたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、ものを汚す原因になります。



ⓘ 必ずおこなう

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。



*けがや漏れてものを汚す原因になります。また保冷不良やせんユニットの故障の原因になります。 ⊙ 禁止

改造・分解・修理は絶対に行わないでください。



*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)

【P.12】

⊙ 禁止

電子レンジに入れないでください。



*金属部がスパークして、電子レンジが故障する原因になります。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

⊙ 禁止

安全上の注意

せんユニットは専用パッキンを正しく取り付けてください。

【P.3】

*漏れてものを汚す原因になります。またフタの作動不良の原因になります。 ⓘ 必ずおこなう

せんユニットは確実に閉めてください。【P.2、P.3】

*漏れてものを汚す原因になります。 ⓘ 必ずおこなう

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてものを汚す原因になります。 ⓘ 必ずおこなう

飲みものを飲むときは、本体を急に傾けないでください。

*飲みものが勢いよく出てものを汚す原因になります。

ⓘ 必ずおこなう

バッグなどに入れる際は、バッグの中身などでボタンが押されないように注意してください。

*漏れてものを汚す原因になります。 ⓘ 必ずおこなう

飲みものは早めにお飲みください。また飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

*腐敗の原因になります。

*腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、せんユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。 ⊙ 禁止

フタを開けた状態でフタを持ってせんユニットを開け閉めしないでください。

*変形・破損して、漏れてものを汚す原因になります。 ⊙ 禁止

真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。

*真空層の水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。



⊙ 禁止

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。

*本体内側は18-8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびる原因になります。

製品の構造上、湿度が高いとき、せんユニットに水滴が付く(結露する)ことがありますのでご注意ください。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れのないことを確認してください。

*漏れた場合はP.4、P.5「こんなときは…」の項目をお確かめください。

バッグなどに入れる際は、万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は、下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
せんユニット	FFH-TM せんユニット (フタパッキン・パッキン付き)
フタパッキン	FFH-TM フタパッキン
パッキン	FFH パッキン
ボディグリップ	FFH-ST ボディグリップ

◆せんユニット・フタパッキン・パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

■別売部品のご案内

◆別売のFFH-STストローキャップユニットをご購入いただくことで、真空断熱ベビーストローマグとしてご使用いただけます。

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①インターネット……………<http://www.thermos.jp/> にアクセスしてください。(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店で
お取り寄せください。
- ③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

●お預かりした個人情報につきましては、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはありません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室 ■受付時間：月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
(9:00～12:00、13:00～17:00)

TEL. 0256-92-6696 〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。