

サーモス ステンレススポット

取扱説明書

このたびはサーモス・ステンレススポットをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。


そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

THERMOS

品番：THV用

家庭用

各部のなまえ

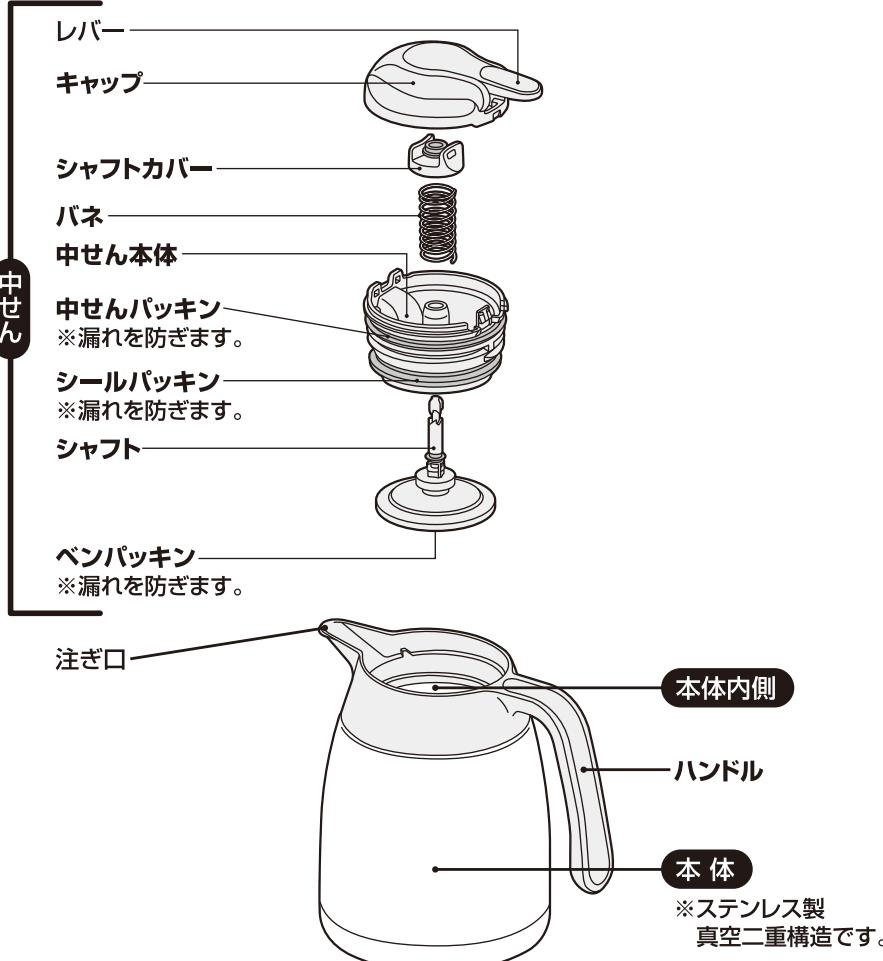


-1-

ご使用方法

ご使用前にP.5「お手入れ方法」を確認の上、中せん・本体内側を十分に

① 中せんをはずす


中せんを矢印の方向にまわしてはずします。

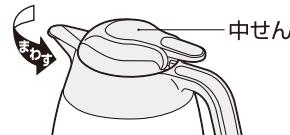

② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の位置までにしてください。入れすぎると、中せんを閉めたときに飲み物があふれ出る原因になります。

本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

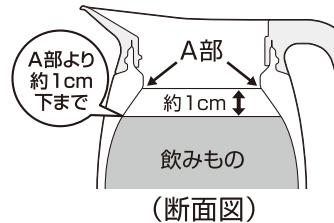

(断面図)

③ 中せんを閉める

中せんを矢印の方向にまわして、レバーとハンドルがそろは位置まで確実に閉めます。




④ 飲みものを注ぐ

①ハンドルを持ち、本体を立てた状態でレバーを押し下げます。



②レバーを押したまま、ゆっくり傾けながら飲みものを注ぎます。

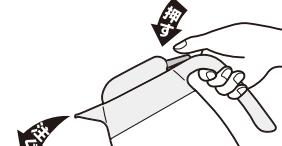

⑤ 注ぎ終わったら

①レバーを押したまま、本体を立てた状態にもどします。



②レバーをはずします。




-2-

洗ってください。


〈注意〉

※注いだ後、本体を傾けた状態でレバーをはなすと、中せん内に飲みものが残り、使用中に漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

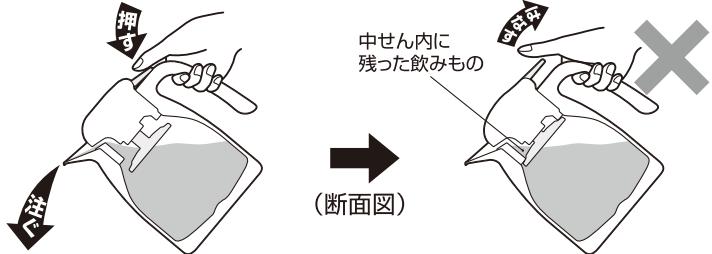


シャフトのはずし方


①レバーを押します。

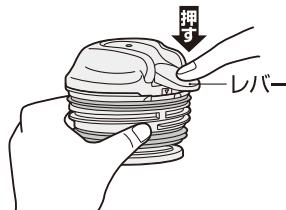


②レバーを押した状態で▼マークの下に指を入れキャップを引き上げて、はずします。

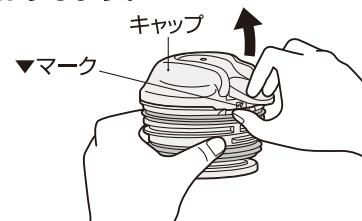

③ベンパッキンを指で押さえながら、シャフトカバーを下まで押すと、ロックがはずれて、シャフトカバーがはずれます。

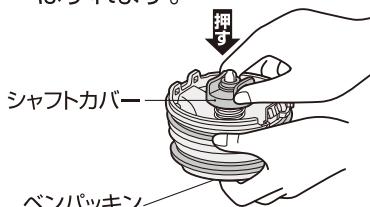


④バネをはずし、シャフトを下に引いてはずします。

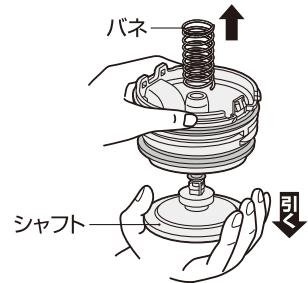


シャフトの取り付け方


①シャフトを中せん本体に差し込み、バネ、シャフトカバーの順にセットします。

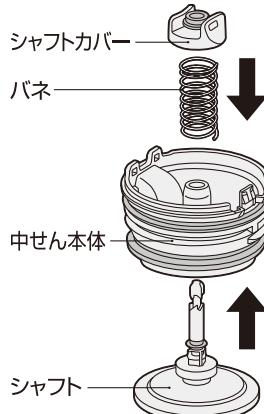

②ベンパッキンを押さえながら、シャフトカバーを下まで差し込むと、シャフトカバーがロックされてシャフトが中せん本体に取り付けられます。

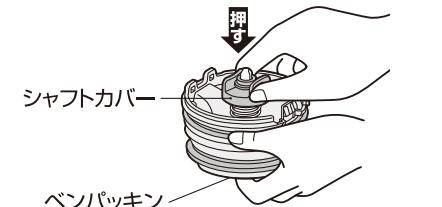

③キャップの凸部と中せん本体の凹部とを合わせて、確実に取り付けます。

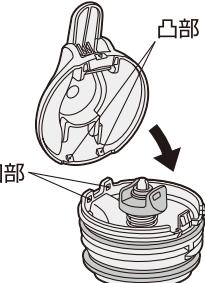

パッキンの取り付け方

パッキンを取り付けた後は、中せんが本体に正常に取り付けられることを確認してください。

中せんパッキン

図の位置に全周にわたってはめ込みます。

シールパッキン


上下の方向を確認し、正しい位置に確実に取り付けます。

ベンパッキン

シャフトを中せんから取りはずし、シャフトを押して、確実に取り付けます。

取り付けた後はパッキンが浮かないように指でまんべんなく押してください。

※正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。

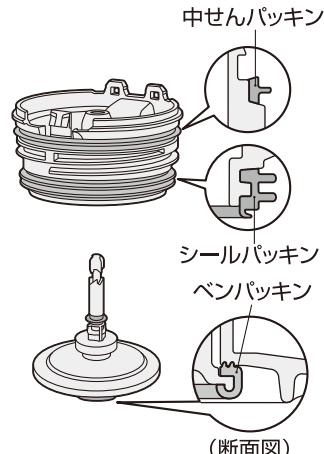

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさせて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
中せん	<input type="radio"/> 流水洗い <input type="radio"/> つけ洗い <input type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="checkbox"/> 塩素系漂白剤	きれいに洗い、よく振って水を切り、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。中せんはシャフトをはずして洗うことができます。【☞P.3】 お手入れの後は、3つのパッキンを正しく取り付けてください。【☞P.4】
パッキン	<input type="radio"/> 流水洗い <input type="radio"/> つけ洗い <input type="radio"/> 漂白剤	使用後すぐに中せん本体から取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。
本体	内側	<input type="radio"/> 流水洗い <input type="radio"/> つけ洗い <input type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="checkbox"/> 塩素系漂白剤
	外側	<input type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="checkbox"/> つけ洗い <input checked="" type="checkbox"/> 漂白剤

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。
※熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ◎禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ◎禁止
- 本体は水中に放置しないでください。
※さびや保温・保冷不良などの原因になります。 ◎禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
※さびや傷などの原因になります。 ◎禁止
- 本体・中せんは塩素系漂白剤を使用しないでください。
※さびや保温・保冷不良などの原因になります。また中せんの故障の原因になります。 ◎禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
※塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ◎禁止

こんなときは・・・

分からぬことがありますら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
中せんから漏れた	飲みものを入れすぎている 中せんが確実に閉まっていない 中せん内部に飲みものが残っている パッキンがはずれている・逆向きに取り付けられている 中せんやパッキンが消耗している	飲みものは規定の量までにしてください。【☞P.2①】 中せんはレバーとハンドルがそろ位置まで確実に閉めてください。【☞P.2③】 本体を立てた状態でレバーを押して、注ぎ残しをもどしてください。【☞P.3〈注意〉】 3つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【☞P.4】 別売の交換用部品をお買い求めください。【☞P.10】
レバーが戻らない	バネ・シャフトが確実に取り付けられていない 中せんが破損・消耗している	バネ・シャフトは正しく取り付けてください。【☞P.4】 別売の交換用部品をお買い求めください。【☞P.10】
本体内側が変色した	汚れが付着している 斑点状の赤いさびが付着している ザラザラしたものが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.5】 水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、中せんを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。
保温(保冷)が効かない	熱い(冷たい)飲み물을入れていない 飲みものの量が少ない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくと効果的です。 飲みものの量を多くすると効果的です。
異臭がする	本体内側や中せんに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭がとれない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.5】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【☞P.5】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。【☞P.10】
製品を振るとシャラシャラという音がする		保温(保冷)効果を高めるために本体内部に入っている金属箔がこすれて出る音で、異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、サーモスお客様相談室にご相談ください。【☞P.10】

ご注意とお願ひ

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



死亡、または重傷を負う恐れがある
内容を示しています。



軽傷、または物的損害を負う恐れがある
内容を示しています。

図記号について



してはいけない内容を表して
います。



必ずお守りいただく内容を
表しています。

安全上の注意

⚠ 警告

乳幼児の手の届くところには置か
ないでください。また、いたずら
には十分に注意してください。

*取りはずした部品を誤飲して窒息する
原因になります。また、やけどやけがの
原因になります。



絶対に火にかけ
ないでください。

*ハンドルに火が
燃え移り、火災の
原因になります。



⚠ 注意

熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。

●直接飲まないでください。

*やけどの原因になります。



●傾けた状態、または顔などを近づけた状態で中せんのレバーを絶対に押さ
ないでください。

*内圧が上がり、飲みものが急激に出たり飛散したりして、やけどなどの原因になります。




●飲みものを注ぐ際は、本体を急に傾けないでください。

*飲みものが勢いよく出て、やけどなどの原因になります。



●中せんを取りはずすときは、いったんレバーを押して、蒸気を逃してから取り
はずしてください。

*飲みものや蒸気が勢いよく出て、やけどなどの原因になります。



電磁調理器(IHクッキングヒーター)で
使用しないでください。

*やけどや破損の原因になります。



飲みものを入れる目的以外に使用
しないでください。



ストーブやコンロなどの
火気に近づけないで
ください。

*やけどや変形・変色の
原因になります。



中せんは3つの専用パッキンを正しく
取り付けてください。【P.4】


*漏れて、やけどやものを汚す原因になり
ます。



中せんはレバーとハンドルがそろ
位置まで確実に閉めてください。


【P.2③】

*漏れて、やけどやものを汚す原因になり
ます。



飲みものの量は図の位置までにして
ください。

*入れすぎると、中せんを閉めたときに
飲み物があふれ出る原因になります。
また使用中に漏れて、やけどやものを
汚す原因になります。

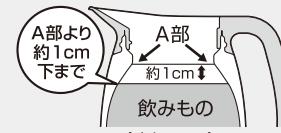

(断面図) ⚡ 必ずおこなう

飲みものを入れた状態で長く放置しな
いでください。

*腐敗や変質の原因になります。また腐敗
などによりガスが発生して内圧が上がり、
中せんが開かなくなる・飛び出す、飲み
ものが吹き出るなどして、けがやものを
汚す原因になります。



レバーを押した状態で、注ぎ口以外の
方向に傾けないでください。

*注ぎ口以外から飲みものが漏れて、やけどや
ものを汚す原因になります。



キャップ・レバーを持って運ばないで
ください。

*落として、けがの原因になります。



次のものは絶対に入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料

*内圧が上がり、中せんが開かなくなる・
飛び出す、飲み物が吹き出るなどして、
けがやものを汚す原因になります。



●牛乳・乳飲料・果汁など 腐敗しやすいもの

*腐敗や変質の原因に
なります。そのまま
長く放置した場合、
腐敗などによりガスが
発生して内圧が上がり、
中せんが開かなくなる・飛び出す、
飲み物が吹き出るなどして、けがや
ものを汚す原因になります。



●みそ汁・スープなど塩分を含んだ もの

*本体内側は18-8ステンレス鋼を使
っていますが、塩分によりさびる原因に
なります。



●お茶の葉・果肉

*注ぎ口やすきまなどにつまり、漏れて
やけどやものを汚す原因になります。



電子レンジに入れないでください。

*金属部がスパークして、電子レンジが
故障する原因になります。

*熱により部品が変形し、漏れてやけどや
ものを汚す原因になります。



飲み물을注ぐ際は、本体をまっすぐ
立てた状態でレバーを押してから傾け
てください。

*傾けた状態でレバーを押すと、飲み物が
勢いよく出て、やけどやものを汚す原因に
なります。



仕様

部品名		材料の種類
本体	内側	ステンレス鋼
	外側	ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
中せん	キャップ・中せん本体・シャフト	ポリプロピレン
	シャフトカバー	ポリプロピレン・ポリアセタール
	中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン	シリコン

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の部品名で別売しています。

各部のなまえ	部品名
中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン	THVパッキンセット (中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン各1個)
中せん	THV中せん(パッキン付き)

◆中せん・パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①インターネット <http://www.thermos.jp/> にアクセスしてください。
(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ②販売店 サーモス製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③サーモスお客様相談室 お電話でお申し込みください。

●お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。
お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。
なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室

TEL. 0256-92-6696

■受付時間：月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
(9:00～12:00、13:00～17:00)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

©THERMOS 2013

不安定な場所に置かないでください。
※転倒して飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。 ◎禁止

レバーを押した状態で持ち運ばないでください。
※飲みものが出て、やけどやものを汚す原因になります。 ◎禁止

中せん組み立て後は、レバーを数回押し、中せんが正常に動くことを確認してください。
※正しく組み立てられないと、作動不良やものを汚す原因になります。
●必ずおこなう

本体に飲みものを入れる際は、転倒に注意してください。
※飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。 ●必ずおこなう

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。
※変形して、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ●必ずおこなう

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

- 煮沸はしないでください。
※熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ◎禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ◎禁止

落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
※けがや漏れてやけどの原因になります。また保温・保冷不良や中せんの故障の原因になります。 ◎禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。
※故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。) 【P.10】 ◎禁止

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

使用上のお願い

熱いお茶などはお早めにお飲みください。

*お茶を保温すると、お茶の色や風味が変わります。これはお茶の成分が時間とともに変化するためのもので人体に害はありません。

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。 ●必ずおこなう

本体に中せんを取り付けたり取りはずしたりする際は、レバーを持ってまわさないでください。

*破損の原因になります。 ◎禁止

本体の口元に熱いヤカンなどをあてないでください。

*口元が変形する原因になります。 ◎禁止