ステンレスボトル

THERMOS

取扱説明書

品番：FFX-02用

このたびはサーモス・ステンレスボトルをお買い上げいただきありがとうございます。
本ページでは、製品の取り扱い方法についてより詳しくご紹介しています。

家庭用

≪ご使用前に≫

- ●各部品がそろっていることを確認してください。
- ●各部品を十分に洗ってください。

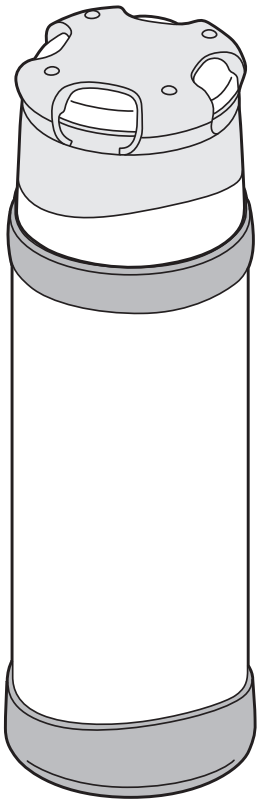

もくじ

ご使用前に	P. 1	各部のなまえ
	P. 2	安全上の注意
	P. 4	使用上のお願い
ご使用方法	P. 5	使い方
	P. 7	お手入れ
困ったとき	P. 10	こんなときは…
	P. 11	交換用部品（別売）のお求め方法
	P. 12	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

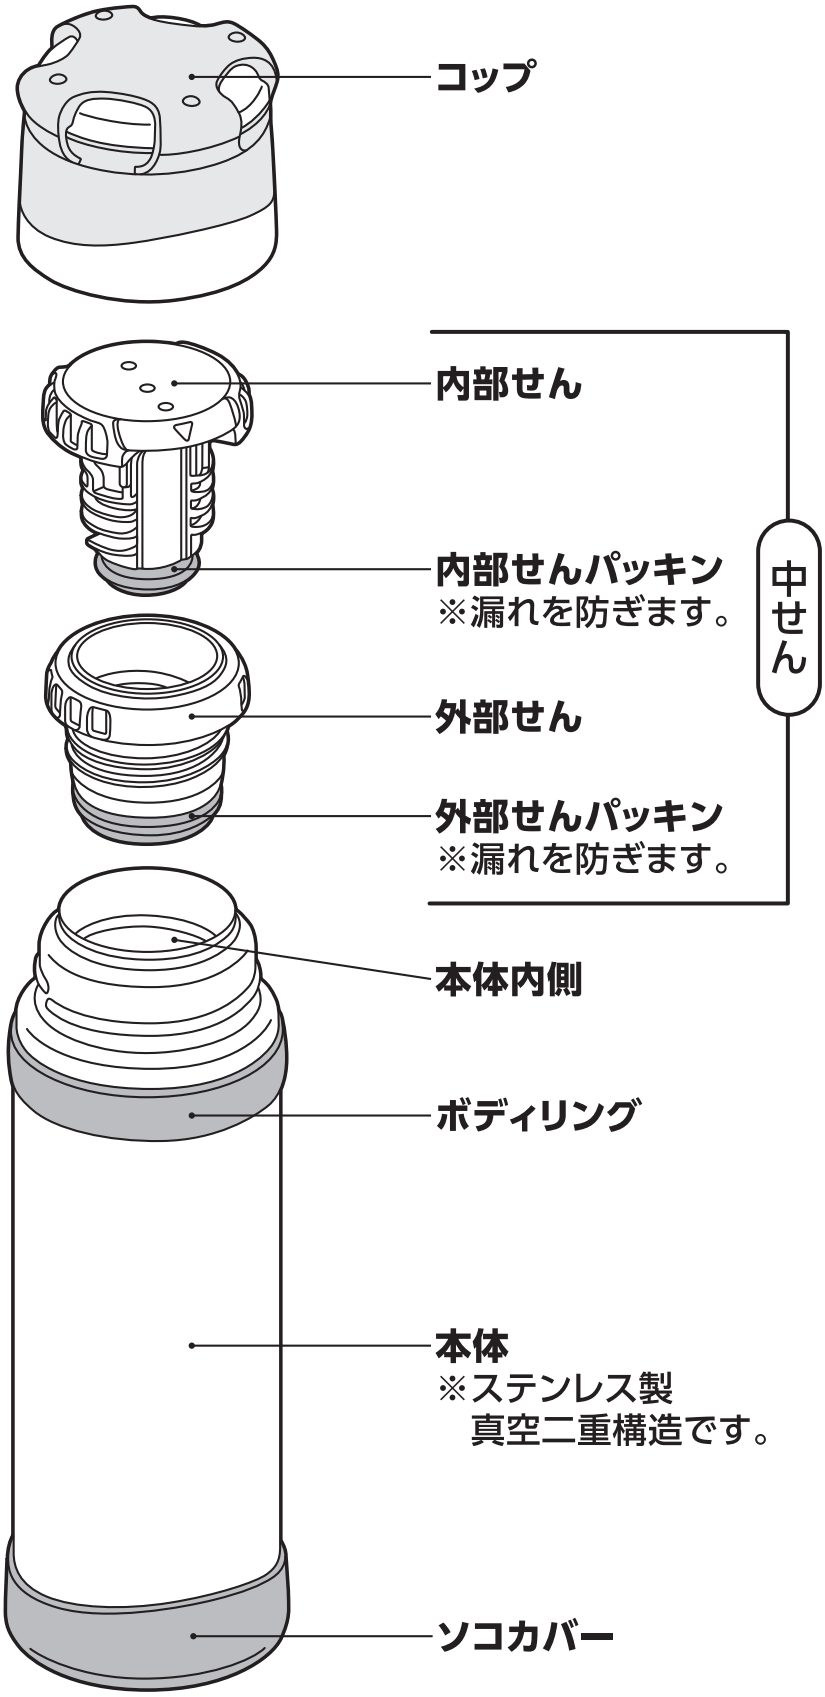

中せんは2つの専用パッキンを正しく取り付けて使用してください。
※漏れの原因になります。

安全上の注意　ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	⚠注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

⃠禁止	してはいけない内容を表しています。	❗必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。

⚠警告

⃠禁止 **乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。**

＊小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。また、やけどやけがの原因になります。

⚠注意

⃠禁止 **飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。**

＊けがなどの原因になります。

⃠禁止 **ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。**

＊やけどの原因になります。また部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

⃠禁止 **中せんを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。【☞P.5❸】**

＊飲みものがあふれ出る原因になります。また漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❗必ず行う **本体に飲みものを入れるときは転倒に注意してください。**

＊飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。

❗必ず行う **中せんは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。【☞P.8❶❷】**

＊漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❗必ず行う **中せんは確実に閉めてください。【☞P.5❸、P.6❺】**

＊漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❗必ず行う **製品には必ず専用の部品を取り付けてください。**

＊漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❗必ず行う **大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。**

＊本体内側の止水部が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

安全上の注意

必ず行う **飲みものの量は図の規定位置までにしてください。**

＊入れすぎると、中せんを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。

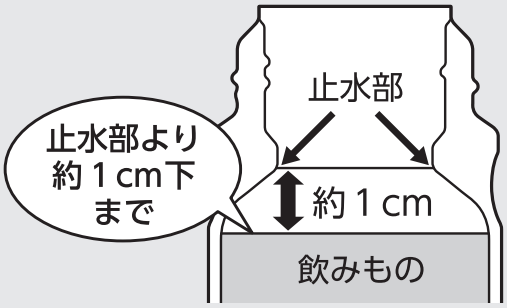

次のものは絶対に入れないでください。

禁止 **ドライアイス・炭酸飲料**

＊内圧が上がり、中せんが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

禁止 **牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの**

＊飲みものの腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などにより、ガスが発生して内圧が上がり、中せんが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

禁止 **お茶の葉・果肉**

＊注ぎ口穴やすきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

必ず行う **飲みものは早めにお飲みください。**

＊飲みものの腐敗や変質の原因になります。

禁止 **落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。**

＊けがや漏れてやけどやものを汚す原因になります。また保温・保冷不良や中せんの故障の原因になります。

お手入れの際、次の点を必ずお守りください。

禁止 **煮沸は、しないでください。**

＊熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

必ず行う **本体はボディリングとソコカバーをはずしてきれいに洗い、十分に乾燥させてから取り付けてください。**

＊洗浄水がしみ出してものを汚したり、さびの原因になったりします。
またぬれた状態でボディリング・ソコカバーを取り付けると、本体が抜け落ちてけがやものを破損させる原因になります。

熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ずお守りください。

禁止 **直接飲まないでください。**

＊やけどの原因になります。

禁止 **コップに注ぐときは本体を急に傾けないでください。**

＊飲みものが勢いよく出てやけどなどの原因になります。

禁止 **ソコカバーを持って逆さにしないでください。**

＊本体が抜け落ちて、けがやものを破損させる原因になります。

禁止 **飲みものを注ぐときは内部せんの▽マークの方向以外に傾けないでください。【☞P.6❹】**

＊飲みものが飛散してやけどなどの原因になります。

禁止 **飲みものを注ぐときは内部せんをゆるめすぎないでください。**

＊内部せんがはずれて漏れてやけどやものを汚す原因になります。

安全上の注意

禁止 **改造・分解・修理は絶対にしないでください。**

＊故障・事故の原因になります。（修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。）【☞P.12】

禁止 **電子レンジに入れないでください。**

＊金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

＊熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

禁止 **保温・保冷性能が低下した場合は使用しないでください。**

＊熱い飲みものを入れると本体が熱くなり、やけどの原因になります。

禁止 **真空二重構造の内部（真空層）から水の音がする場合は使用しないでください。**

＊真空層に入った水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。

禁止 **飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。**

＊飲みものの腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、中せんが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの、温めたスポーツ飲料は入れないでください。

＊本体内側はステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保温・保冷不良の原因になります。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れのないことを確認してください。

＊漏れた場合はP.10「こんなときは…」の項目をお確かめください。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

冷凍庫に入れないでください。

＊破損や保温・保冷不良の原因になります。

本体底の保護シートは、はがさないでください。

＊保温・保冷不良の原因になります。

コップは内側に残った水滴を振りきった後、よく拭いてから本体に取り付けてください。

使い方

❶ コップ・中せんをはずす

コップ・中せんを矢印の方向にまわしてはずします。

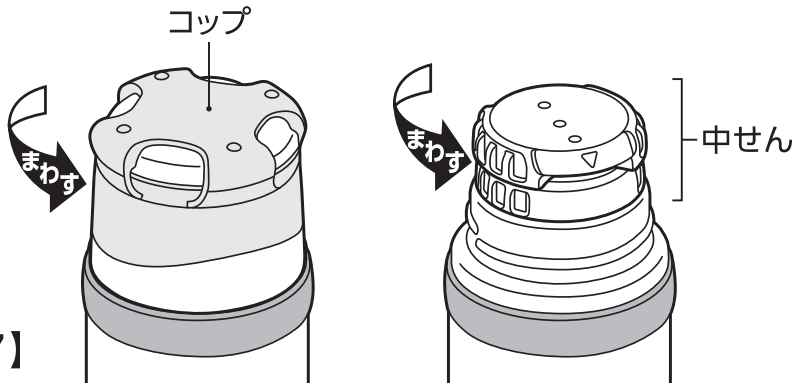

≪ご使用前に≫
コップ・中せん・本体内側を十分に洗ってください。【☞P.7】

❷ 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。入れすぎると、中せんを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。

ポイント 本体に少量の熱湯（冷水）を入れ、1分程度予熱（予冷）すると保温（保冷）に効果的です。

⚠注意

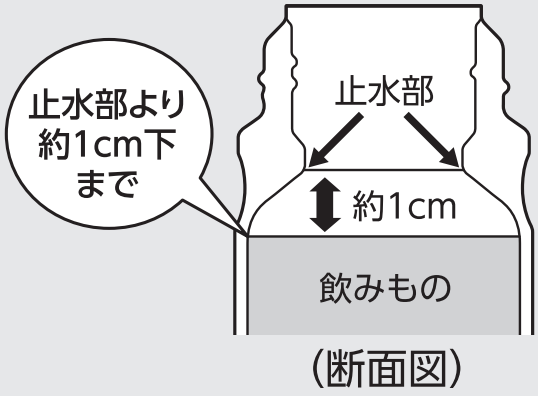

（断面図）

❸ 中せんを閉める

中せんを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

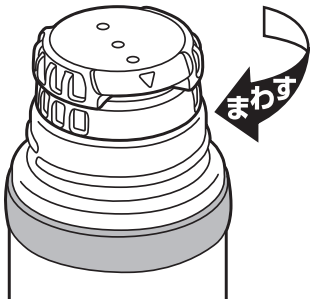

⚠注意

中せんを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。

※飲みものがあふれ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

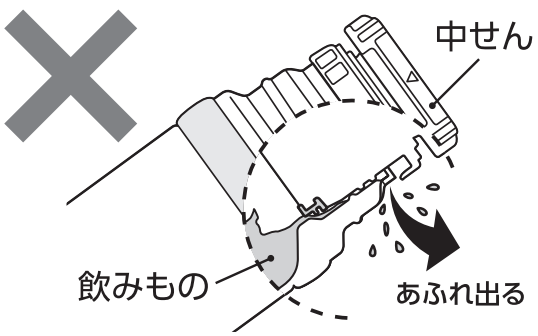

使い方

❹ 飲みものを注ぐ

①本体を立てた状態で、内部せんを矢印の方向に半周程度まわします。

※ゆるめすぎると飲みものを注ぐ際、内部せんがはずれる原因になります。

※外部せんを一緒にまわさないよう注意してください。

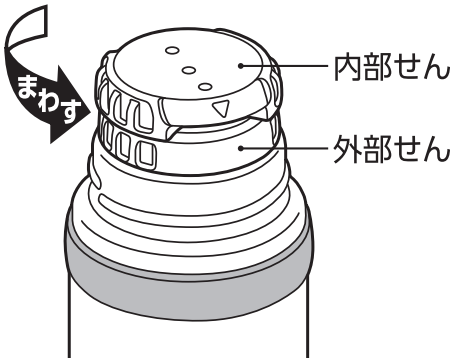

②本体を持って▽マークの方向へゆっくりと傾け、飲みものを注ぎます。

※▽マーク以外の方向に傾けると、飲みものが飛散する原因になります。

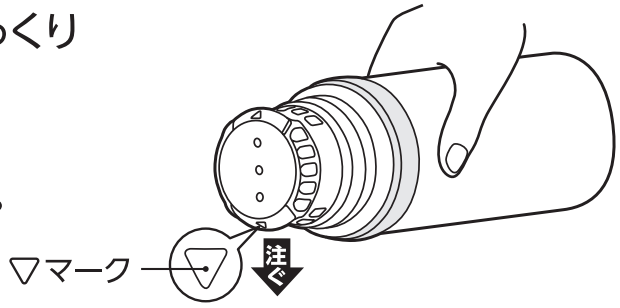

❺ 注ぎ終わったら

①本体を立てた状態にして、内部せんを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

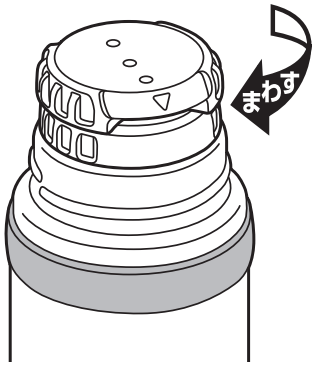

②コップを閉めます。

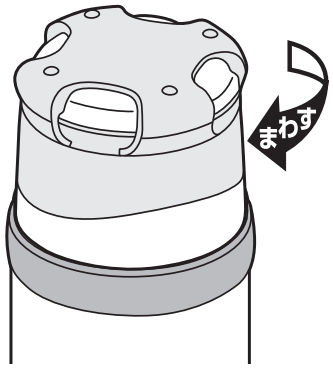

内部せんと外部せんの間には、すきまがあります。

※内部せんを開ける際、外部せんが一緒にまわらないようにするための構造です。

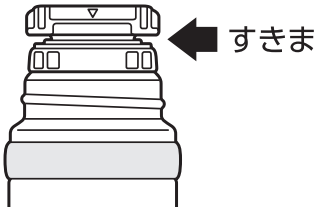

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
●各部品を取りはずし、きれいに洗ってください。
●長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 / 洗い方		中せん		本体		コップ	ボディリング ソコカバー
		内部せん 外部せん	内部せんパッキン 外部せんパッキン	内側	外側		
流水洗い		○	○	○	○	○	○
つけ洗い		○	○	○	×	○	○
漂白剤	酸素系	○	○	○	×	○	○
	塩素系	○	○	×	×	○	○
食器洗浄機※ 食器乾燥機		○	○	×	×	○	○
耐熱温度		100℃	140℃	—	—	100℃	140℃

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

禁止 **シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。**
＊さびや傷・故障などの原因になります。

禁止 **本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。**
＊さびや保温・保冷不良などの原因になります。

禁止 **本体外側は漂白剤を使用しないでください。**
＊塗装・印刷などのはがれの原因になります。

禁止 **本体は水中に放置しないでください。**
＊すきまに水が浸入してさびや保温・保冷不良などの原因になります。

禁止 **煮沸は、しないでください。**
＊熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

必ず行う **本体はボディリング・ソコカバーをはずしてそれぞれきれいに洗い、十分に乾燥させてから取り付けてください。**
＊洗浄水がしみ出してものを汚したり、さびの原因になったりします。またぬれた状態でソコカバーを取り付けると、本体が抜け落ちてけがやものを破損する原因になります。

禁止 **本体は食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。**
＊熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

お手入れ

パッキンの取り付け方

■中せんのはずし方【☞P.5❶】

❶内部せんパッキン

内部せんパッキンの上下方向を確認し、内部せんの溝に取り付けます。
取り付けた後は内部せんパッキンが浮かないように指でまんべんなく
押します。

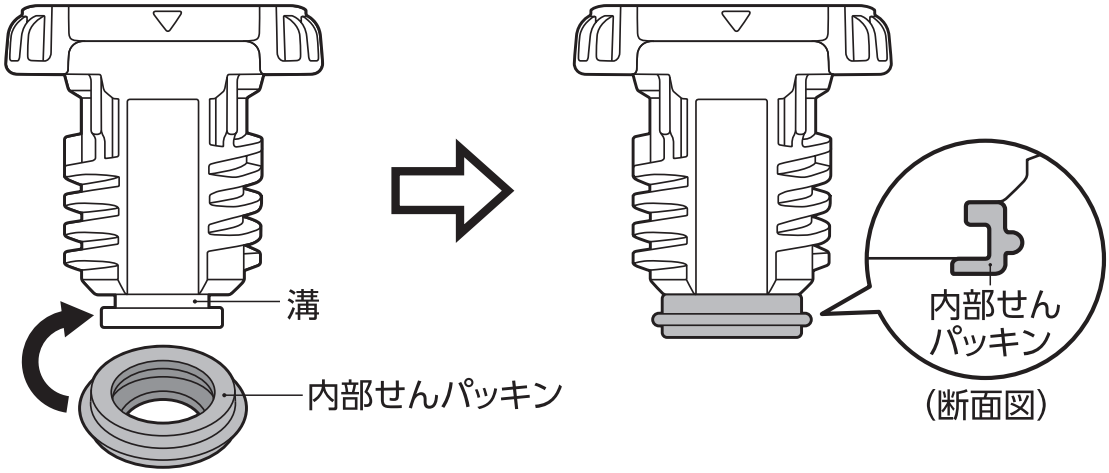

❷外部せんパッキン

外部せんパッキンの上下方向を確認し、外部せんの溝に取り付けます。
取り付けた後は外部せんパッキンが浮かないように指でまんべんなく
押します。

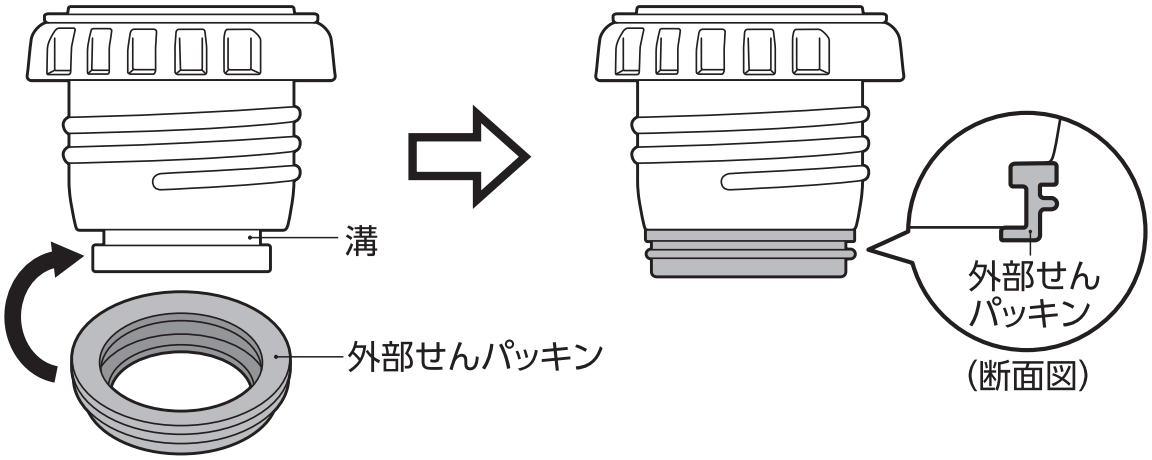

お手入れ

【普段のお手入れ】

●ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

中せん 内部せん・外部せん・内部せんパッキン・外部せんパッキン **コップ** **ボディリング** **ソコカバー** 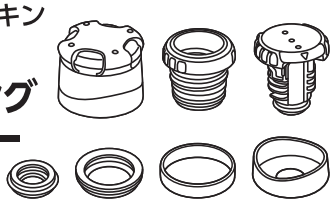	やわらかいスポンジを使用してください。 ※お手入れの後は2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【☞P.8❶❷】
本体 	やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

●台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

中せん 内部せん・外部せん・内部せんパッキン・外部せんパッキン **コップ** **ボディリング** **ソコカバー** 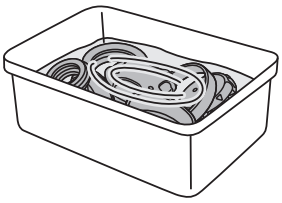	**〈茶しぶなど〉** ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、部品を浸けてください。(目安30分)
本体内側 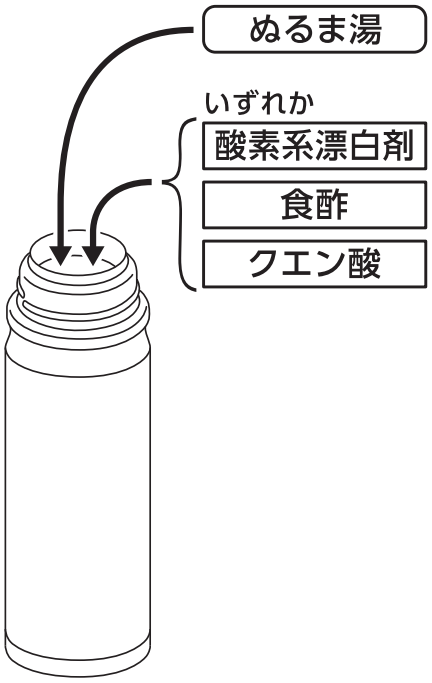	**〈茶しぶなど〉** 内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。(目安30分) ≪⃠禁止 塩素系漂白剤≫ コップ・中せんは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、コップ・中せんが飛び出すなど危険です。 **〈斑点状の赤いさび〉** 水に含まれる鉄分などが付着したものです。 ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 **〈ザラザラしたもの〉** 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。 クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、コップ・中せんを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
中せんから漏れた	中せんが確実に閉まっていない・ゆるんでいる	中せんを閉めるときは本体を立てた状態にして、傾けたり揺らしたりせず、確実に閉めてください。【☞P.5❸】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【☞P.5❷】
	パッキンがはずれている・逆向きに取り付けられている	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【☞P.8❶❷】
	中せんやパッキンが破損・消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。【☞P.11】
飲みものが出にくい・注ぎにくい	内部せんを十分にゆるめていない	内部せんを半周程度ゆるめて、マークの方向にゆっくりと傾け、注いでください。【☞P.6❹】
	中せんをマークの方向に傾けていない	
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.9】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【☞P.9】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【☞P.9】
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくと効果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側や中せんに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って、漂白剤を使用してください。【☞P.9】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【☞P.9】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の「パッキンセット」をお買い求めください。【☞P.11】
緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがありますが、人体に害はありません。
製品を振るとシャラシャラという音がする		保温(保冷)効果を高めるために真空二重構造の内部(真空層)に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【☞P.12】

交換用部品（別売）のお求め方法

◆パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。
◆中せんの作動がスムーズでなくなった場合は交換してください。

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
（品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。）

①サーモスオンラインショップ（交換用部品販売）
https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx

上記アドレスからお求めください。
（取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。）

②**販売店**……サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。
③**サーモスお客様相談室**…お電話でお申し込みください。

各部のなまえ	容量（ml）	交換用部品名
コップ	500	FFX-500コップ
	750 900	FFX-900コップ
内部せんパッキン 外部せんパッキン	500 750 900	FFXパッキンセット （内部せんパッキン・外部せんパッキン各1個）
中せん	500 750 900	FFX中せん（パッキンセット付き）
ボディリング	500	FFX-502ボディリング
	750 900	FFX-902ボディリング
ソコカバー	500	FFX-500ソコカバー
	750 900	FFX-900ソコカバー

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室

ナビダイヤル® **0570-066966**

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00　月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

https://www.thermos.jp/privacypolicy.html

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

https://www.thermos.jp/support/faq/

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス　https://www.thermos.jp/

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

0225-1

©THERMOS 2025