

サーモス 保冷缶ホルダー

THERMOS

取扱説明書

品番：JCB用


このたびはサーモス・保冷缶ホルダーをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

保冷専用

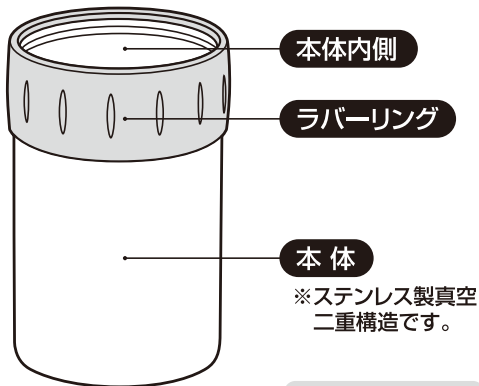


350ml缶専用

ご使用方法

① 飲料缶を本体に入れる

飲料缶はしっかり押し込んでください。

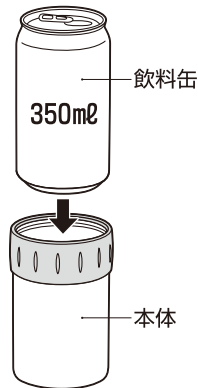

② 飲料物を飲む


本体を持ってゆっくりと傾けながら飲んでください。

③ 飲み終わったら

飲料缶は長時間放置しないで、本体から取りだしてください。



ラバーリングの取り付け方

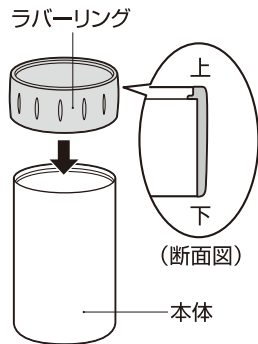上・下方向を確認し、正しく取り付けてください。
取り付け後は、指でまんべんなく押さえ、浮きがないことを確認してください。



表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

乳幼児のいたずらには十分に注意してください。また保護者の目の届かないところで使用させないでください。

*けがの原因になります。



 禁止

注意

飲料缶を入れる目的以外に使用しないでください。

*けがなどの原因になります。

 禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

*やけどや故障・変色の原因になります。



 禁止

安全上の注意

本体にはラバーリングを取り付け、適合サイズ(350ml)の飲料缶を入れてください。

*飲料缶が抜け落ち、けがやものを汚す原因になります。

❶ 必ずおこなう

電子レンジで使用しないでください。

*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。⊙ 禁止

飲みものが残った飲料缶を入れた状態で長く放置しないでください。

*腐敗や変質の原因になります。

⊙ 禁止

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。



*けがや保冷不良の原因になります。また本体が変形し飲料缶が入らなくなります。

⊙ 禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。



*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)

【P.10】

⊙ 禁止

不安定な場所に置かないでください。



*飲みものがこぼれ、ものを汚す原因になります。

⊙ 禁止

本体にラバーリングを取り付ける際は、本体とラバーリングを十分乾燥させてから取り付けてください。

*さびの原因になります。

*本体が抜け落ちて、けがやものを汚したり、破損させる原因になります。

❶ 必ずおこなう

使用上のお願い

ご使用後は本体から飲料缶を取り出してください。

*長時間放置すると、傷やさびなどの原因になります。

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

保護シートは、はがさないでください。

*保冷不良の原因になります。



保護シート

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
本体	内側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤 ラバーリングを取りはずして、スポンジできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分乾燥させてください。
	外側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ✕ つけ洗い ✕ 漂白剤 ラバーリングを取りはずして、きれいに洗い、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
ラバーリング	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤 きれいに洗い、水分を拭き取って、十分に乾燥させてください。お手入れの後は、本体に正しく取り付けてください。【P.3】	

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。
*熱により部品が変形する原因になります。 ⊙ 禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
*塗装・印刷はがれの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体は水中に放置しないでください。
*すきまに水が浸入し、さびや保冷不良の原因になります。 ⊙ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷などの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびや保冷不良などの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
*塗装・印刷はがれの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体はラバーリングをはずして、きれいに洗い、十分乾燥させてから取り付けてください。
*さびの原因になります。
*ラバーリング部分を持つと、本体が抜け落ちて、けがやものを汚したり、破損させる原因になったりします。 ⚠ 必ずおこなう

こんなときは・・・ 分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【👉P.7】
	斑点状の赤いさびが付着している	鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
保冷が効かない	十分に冷たい飲みものを入れていない	冷たい飲みものを入れてください。
異臭がする	本体内側やラバーリングに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【👉P.7】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、サーモスお客様相談室にご相談ください。【👉P.10】

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室 ■受付時間：月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
（9:00～12:00、13:00～17:00）
TEL. 0256-92-6696 〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。