


真空ワイヤレスポータブルスピーカー

SSA-40M-BK/-WH/-R/-BL

取扱説明書

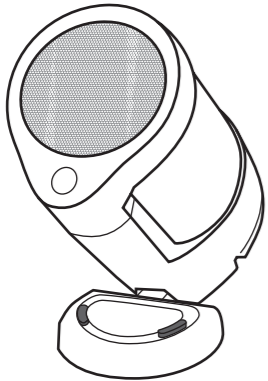

このたびは、VECLOS「真空ワイヤレスポータブルスピーカー」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管し、ご使用上で不明な点などをご確認ください。

VECLOS 真空ワイヤレスポータブルスピーカー保証書 持込修理			
品番	SSA-40M-BK/-WH/-R/-BL	保証対象	本体のみ
保証期間	ご購入日より1年		
★お客様様	お名前	様	★お買い上げ日
	ご住所 〒		年 月 日
			★住所・店名
			★販売店
修理メモ			

無料修理規定

本書は、取扱説明書などの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。
 保証期間中に故障が発生したときは、本書と製品をご用意の上、お買い上げの販売店、または「サーモスお客様相談室」に修理をご相談ください。修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
 ★印欄に記入がない場合は無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 1. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 (ハ) 火災、天災地災(地震、風水害、落雷など)、虫害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 (ニ) 本書のご提示がない場合。
 (ホ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。または、ご購入日が確認できる証明書(レシート、納品書など)をご提示いただけない場合
 (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 (ト) ご使用による汚れ、キズ。
 2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
 3. ご転居の場合や、ご購入品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記「サーモスお客様相談室」へご相談ください。

※この保証書は本書に明示した明細、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いまして、この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下記サーモスお客様相談室へご相談ください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモス株式会社

サーモスお客様相談室

0570-066966

ナビダイヤルがご利用いただける場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9：00～17：00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

●製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.thermos.jp/>

※お預かりした個人情報、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。利用目的以外には、お客様の同意なしに第三者に開示提供することはありません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

各部のなまえとはたらき

付属品をご確認ください

- ・充電用 USB ケーブル × 1
- ・チャリングポーチ × 1
- ・保証書 (本書)
- ・取扱説明書 (本書)



- 1 マルチファンクションボタン / インジケータ
電源オンとオフを切り換えます。電源オフにするときは、2 秒以上押ししてください。

インジケータの表示

状態	インジケータ表示
電源オン	赤色と青色が同時に点滅します。
接続中 (※ 1)	青色に点灯します。
接続待機中 (※ 2)	約 3 秒ごとに青色に 1 回点滅します。
ペアリング待機中 (※ 3)	約 1 秒ごとに青色に 1 回点滅します。
充電中 (電源オフ時にも機能)	赤色に点灯します。
充電表示	充電残量が 17 % 未満になると、赤色に点滅します。
電源オン (アイドリング状態) (※ 4)	約 6 秒ごとに青色に 2 回早く点滅します。
電源オフ	赤色と青色が同時に点滅したあと、消灯します。
外部入力接続	青色に点灯します。

- ※ 1：接続した Bluetooth 機能搭載機器からの音声データを受けて再生することが可能です。
- ※ 2：接続履歴の最後の Bluetooth 機能搭載機器に本製品から接続要求を出し、接続することができます。その機器が接続可能な状態であれば自動的に接続します。
- ※ 3：接続したい Bluetooth 機能搭載機器に登録する場合などに使用します。近くの Bluetooth 機能搭載機器すべてにペアリング可能であることを開示します。
- ※ 4：接続履歴のある Bluetooth 機能搭載機器のみに接続が可能です。

- 2 AUX [外部入力端子]
市販のφ 3.5 mm ステレオミニプラグ付ケーブルで音楽再生ができます。

- 3 DC_IN 5V [充電端子 (USB)]
付属の充電用 USB ケーブルを接続し、充電してください。

- 4 リトラクタブルスタンド
本製品下部のリトラクタブルスタンドを手前に起こして、スピーカーの角度を固定することができます。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
図記号について			
禁止	してはいけない内容を示しています。	必ず行う	必ず実行していただく内容を示しています。

警告

- 禁止** 本製品から煙が出たり、変なにおいや音が出るなどの異常を感じたら、すぐに使用を停止してください。充電用 USB ケーブルが接続されている場合はプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。修理はお買い求めの販売店または、「サーモスお客様相談室」にご相談ください。
- 禁止** 内部に水や異物を入れないでください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
- 禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 禁止** 本製品の上に火がついたらうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因になります。
- 禁止** 本製品を水にぬらさないでください。火災・感電の原因になります。
- 禁止** 炊飯器や加湿器などの蒸気や油煙にあたる場所に置かないでください。火災・感電の原因になります。
- 禁止** 火のそばや、炎天下など高温の場所で使用・保管・放置しないでください。また、駐車中の車内など異常に温度が高くなる場所に保管・放置しないでください。火災の原因になります。
- 禁止** 本製品の改造、分解、修理は絶対に行わないでください。内部には電圧の高い部分があり火災・感電の原因になります。修理はお買い求めの販売店または、「サーモスお客様相談室」にご相談ください。
- 禁止** 本製品から液漏れしたときは素手で液を触らないでください。
 - 液が目に入ったときは、失明の原因になることがありますので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
 - 液が身体や衣類についたときは、やけどやけがの原因になりますので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがのある場合は、医師に相談してください。
- 禁止** 指定以外の方法で充電しないでください。破損、発煙、発火の原因になります。
- 禁止** 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。破裂や発火の原因になります。

注意

- 禁止** ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。
- 禁止** 本製品を投げたりしないでください。人に当たりけがの原因になります。

使用上の注意

本製品は Bluetooth 機能搭載スピーカーです。それ以外の用途に使用しないでください。思わぬ事故や故障の原因となります。また、次のことにご注意ください。性能や動作を十分に発揮しない場合があるほか、思わぬ事故や故障の原因となる場合がございます。

使用場所について

- ・下記の温度環境・湿度環境の場所でお使いください。
 - 使用環境温度範囲 5℃～35℃
 - 使用環境湿度 85% 以下
- ・下記の場所では注意してお使いください。
 - 直射日光の当たる場所、熱風が当たる場所、風通しが悪く熱気がたまりやすい場所では、本製品が異常に熱くならないように注意してください。
 - 雨や雪の当たる場所、海岸や水辺などの水がかかりやすい場所では、本製品をぬらさないように注意してください。
 - ほこりの多い場所では、本製品にほこりが入らないように注意してください。
 - 車の中など振動の激しい場所では、本製品が倒れたり転がったりしないように置き方に注意してください。

より良い音を楽しむために

- ・ソファーなどの吸音性がある素材の上に本製品を置くと、正しい音質が得られないことがあります。安定した使いものの上においてください。
- ・本製品は、2.4 GHz の周波数帯の電波を利用しています。同じ周波数帯の電波を発する機器の周りでご使用されると、送受信不良やノイズ発生の原因となります。下記のような機器が同じ周波数帯の電波を使っておりますので、ご注意ください。
 - コードレスフォン
 - コードレスファクシミリ
 - 電子レンジ
 - 無線 LAN 機器
 - ワイヤレス AV 機器
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - マイクロ波治療機器類万引き防止システム
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム

結露について

- ・冬期などに本製品を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本製品を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部)に水滴が付きます(結露)。
- ・結露したままでは本製品は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本製品の電源を切って 1～2 時間放置し、本製品の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。
- ・夏でもエアコンなどの風が、本製品に直接あたると結露が起こることがあります。そのようなときは本製品の設置場所を変えてください。

耳へのいたわり

- ・音量を最小にしてから使用してください。突然の大きな音量で聴力を損なう原因になります。
- ・音量を上げすぎないように注意してください。大きな音量で長時間続けて使用すると聴力に影響を与える原因になります。

お手入れについて

- ・お手入れの際はやわらかい布に中性洗剤を少し含ませて拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

音のエチケット

- ・楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めて聴くのもひとつの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。




その他

- ・本製品は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として日本の認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- ・本製品は、日本国内のみで使用できます。
- ・本製品を分解/改造すると、法律により罰せられることがあります。絶対に行わないでください。
- ・本製品の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

周波数について

本機の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、アマチュア無線局 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
 1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、本機の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
 3. その他、お困りのことが起きたときは、サーモスお客様相談室 (1 ページ) へお問い合わせください。

周波数表示の見かた (例)



- ① 「1」想定される干渉距離 (約 10 m) を表します
- ② 「FH」 変調方式を表します
- ③ 「2.4」 GHz 帯を使用する無線設備を表します


使い方(準備)

STEP1 充電する

本製品をご使用の前に十分に充電しておく必要があります。充電には、付属の充電用USBケーブルを使用します。本製品をつなぐと充電が始まり、赤色のインジケーターが点灯します。約3時間で充電が完了し、インジケーターが消灯します。


△**ご注意**

- 3時間経過しても赤色のインジケーターが消灯しない場合は、充電用USBケーブルを取り外し、充電を取りやめ、1ページに記載の「サーモスお客様相談室」へご相談ください。

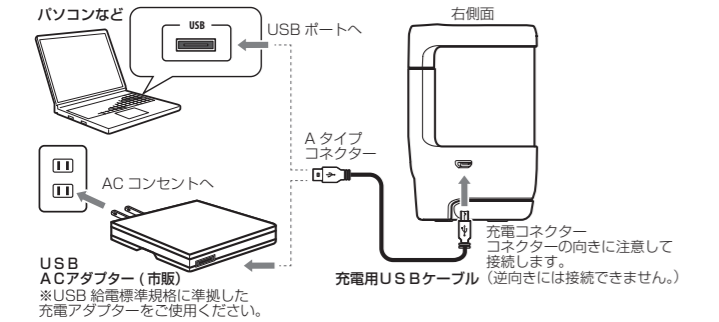

STEP2 スタンドの角度を変える

充電が完了したら、本製品下部のリトラクタブルスタンドを手前に起こします。

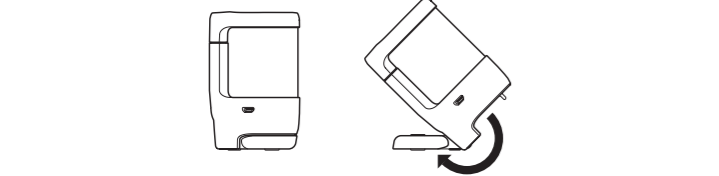

STEP3 ペアリング（初期登録）する

■本製品とスマートフォンなどのBluetooth機能搭載機器をペアリングする（初期登録）

本製品でBluetooth機能搭載機器の音楽を楽しむために、ペアリングを行う必要があります。最初にBluetooth機能搭載機器を使用するとき、またはBluetooth機能搭載機器側のペアリングデータを消去したときは、ペアリングを行ってください。ペアリングはBluetooth無線技術を利用した通信を可能にするために必要な手順です。詳しくは、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。

- ペアリングは、Bluetooth機能搭載機器を使用する際に、はじめに1回だけ行います。
- Bluetoothを利用した通信を行うために、ペアリングは本製品とBluetooth機能搭載機器の両方で行う必要があります。

- ペアリング操作を行う前にお持ちのBluetooth機能搭載機器の操作または接続方法を事前に確認してください。

- 本製品は、すべてのBluetooth機能搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

1 マルチファンクションボタンを押すと、赤色と青色のインジケーターが点滅し電源が入ります。

2 ペアリングしたいBluetooth機能搭載機器の電源をオンにし、本製品の1m以内に置いて、ペアリング操作を行います。
ペアリングが開始されます。

- Bluetooth機能搭載機器のペアリング可能な状態や接続操作などについては、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。

3 ペアリングしたい機器から本製品を検索します。検索する名称は、「SSA-40」です。

- 検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書などをお読みください。
- 機器によってはバスキーの入力を促すメッセージが表示されます。その場合は、「0000」（ゼロ4つ）と入力してください。

4 Bluetooth機能搭載機器が接続されると、青色のインジケーターが点滅から点灯に変わります。

5 Bluetooth機能搭載機器の音楽再生を開始してください。

■最後にペアリングしたBluetooth機能搭載機器の再接続

自動的に最後に接続したBluetooth機能搭載機器と再接続します。

接続機器を切り換える

1 ペアリング中のBluetooth機能搭載機器側で、本製品との接続を切断してください。切断されると、青色のインジケーターが点滅し、接続待ち状態になります。

2 以前にペアリングしたことのあるBluetooth機能搭載機器側で、Bluetoothリストの中から本製品を選択し、再接続します。

3 他のBluetooth機能搭載機器との接続が成功すると、青色のインジケーターが点滅から点灯に変わります。

- Bluetooth機能搭載機器と本製品との到達範囲は最大10mです。（開放空間での値です。壁や構造物の存在により到達範囲は変化します。）

■新規のBluetooth搭載機器を追加登録する

ご使用中にマルチファンクションボタンを短く押す（2秒以内）とペアリング待機状態になり、新規のBluetooth機能搭載機器を登録することができます。

履歴の管理

- 接続機器の履歴を4台まで記憶できます。

- 履歴は接続した順番が管理され、電源オンしたときに、最後に接続した接続機器に自動的に接続します。


履歴の消去

電源オフの状態で、マルチファンクションボタンを8秒以上押し続けます。

使い方(音楽を再生する)

ペアリングした機器を操作して音楽を再生します。スピーカーから正常に音楽が再生されれば、本製品の設定は完了です。再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調整は、Bluetooth機能搭載機器で操作してください。

- 一部のBluetooth機能搭載機器では音量調整ができない場合があります。
- スマートフォンでご利用の場合、アプリによってはBluetooth機能搭載機器へ音声が出力できないことがあります。アプリの仕様・操作を確認してください。

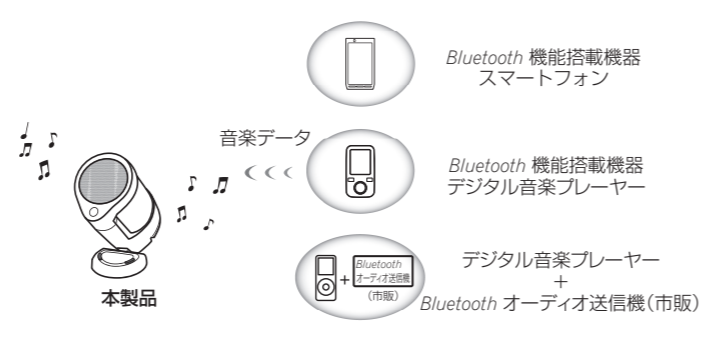

本製品で、Bluetooth機能搭載機器（スマートフォン、デジタル音楽プレーヤーなど）の音楽をワイヤレスで楽しむことができます。市販のBluetoothオーディオ送信機を使って、Bluetooth機能非搭載機器の音楽を楽しむこともできます。詳しくは、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。本製品はSCMS-Tコンテンツ保護方式に対応しています。SCMS-Tコンテンツ保護方式に対応したBluetooth機能搭載機器の音楽を再生できます。

	メモ
<ul style="list-style-type: none">本製品でBluetooth機能搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth機能搭載機器がプロファイル：A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth機能搭載機器との接続動作を保証するものではありません。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、サーモス株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。	

基本操作

電源オン

マルチファンクションボタンを押します。青色と赤色のインジケーターが点滅し、電源がオンになります。

電源オフ

赤色と青色のインジケーターが点滅するまでマルチファンクションボタンを押し続けると、電源が切れます。

オートパワーオフ

Bluetooth接続が切れてから20分以上経過すると、自動的に電源がオフ（スタンバイ状態）になります。外部入力端子を使用している場合は無信号の状態が20分以上継続した場合、自動的に電源がオフ（スタンバイ状態）になります。

外部入力端子使用時のオートパワーオフについて

- 音量が小さいと、無信号と認識しオートパワーオフが動き電源がオフ（スタンバイ状態）になることがありますので、適度な音量に調整してください。

外部機器を接続する

- 外部機器の接続を行う場合には、必ず電源をオフ（スタンバイ状態）にしてください。
- 電源をオンにし、本製品側面の外部入力端子に市販のφ3.5mmステレオミニプラグ付ケーブルでデジタルオーディオプレーヤーなどを接続し、接続機器から操作を行います。接続すると、外部入力端子の出力が優先され、Bluetooth機能搭載機器からの音は聞こえなくなります。再生する時は、接続機器側の設定に応じて音量を調整してください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本製品以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。以下の項目に従って再度点検されても直らないときは、1ページに記載の「サーモスお客様相談室」にお問い合わせください。

不具合	原因 / 対策	参照ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">マルチファンクションボタンを押しましたか？ バッテリーは充電されていますか？	2、5、6
本製品からの反応がない	<ul style="list-style-type: none">本製品の電源を入れ直してください。	2、6

音がとぎれて雑音のように聞こえたり、音が出なくなる

- 2.4 GHz帯の電磁波を発する機器（電子レンジ、無線LAN機器、他のBluetooth機能搭載機器など「より良い音を楽しむために」(4ページ)に記載された機器）が近くにありませんか。他の機器からの電波の干渉や電波の反射によって生じることがあります。電波を発生している機器の電源を切るか距離を離してご使用ください。本製品やBluetooth機能搭載機器の配置場所を変えると直すこともあります。

- Bluetooth機能搭載機器と本製品が離れすぎていたり、鉄筋コンクリートや金属の使われている壁や床を通して使用していませんか？また、大型の金属製家具の近くや人混みの中や建物障害物の近くなどではありませんか？本機は障害物のない、見通し距離10m※以内に設置してください。※見通し通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。

- Bluetooth機能搭載機器がBluetooth無線通信できる状態になっていますか？Bluetooth機能搭載機器の設定を確認してください。

Bluetooth機能搭載機器と接続できない、音が出ない

- ペアリングが正しく行われていなかったり、本製品かBluetooth機能搭載機器側のどちらかでペアリングの設定を消去していませんか？再度ペアリングの操作を行ってください。

- 接続したい機器はプロファイルに対応していますか？A2DPに対応したBluetooth機能搭載機器を使用してください。

- 同一の外部機器（パソコンなど）で充電しながら有線で接続すると、ノイズ出ることがあります。どちらかの使用を中止してください。

- 音量が小さいと、無信号と認識しオートパワーオフが動き、電源がオフ（スタンバイ状態）になることがありますので、適度な音量に調整してください。

バッテリーの持ちが悪くなったように感じる

- 充電時間不足または充電式電池の寿命が考えられます。3時間以上の充電をしてみてください。それでも改善しない場合は、お買い求めの販売店または「サーモスお客様相談室」（1ページ）へご相談ください。」

Bluetooth仕様.....	Ver3.0 + EDR
伝送距離.....	最大約10m（使用環境により異なります）
対応プロファイル.....	A2DP、AVRCP（VRコントロール）
対応コーデック.....	SBC
記憶可能なペアリング台数.....	最大4台
充電時間.....	約3時間
連続再生時間.....	約10時間
入力電圧.....	DC 5V
入力電流.....	500 mA以下
インターフェース.....	USB micro B（充電専用）、φ3.5mm JACK（AUX-IN）
本体サイズ（幅）x（奥行）x（高さ）.....	約52 mm x 61 mm x 94 mm
本体質量.....	約160 g
使用環境温度範囲.....	5℃～35℃
使用環境湿度.....	85％以下

	メモ
<ul style="list-style-type: none">上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。	

その他

交換用部品のご案内

本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
キャリングポーチ	SSA-40MF キャリングポーチ

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。（品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。）

①ホームページ..... トップページの交換用部品販売からお求めください。（取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。）

②販売店..... VECLOS製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。

③サーモスお客様相談室... お電話でお申し込みください。

充電式電池のリサイクルに関するご協力とお願い

- 本製品には充電式電池が使われています。充電式電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
- 充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「サーモスお客様相談室」へご相談ください。



保証とアフターサービスについて

■修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店または、サーモスお客様相談室にご相談ください。

■保証書について

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

■保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

7ページの「故障かな？と思ったら」に従ってお調べください。直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い求めの販売店または、サーモスお客様相談室にご相談ください。

保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

■保証期間を過ぎているときは製品が修理可能な場合、ご希望により有料で修理いたします。