


真空ワイヤレスポータブルスピーカー

SSA-40S-BK/-WH/-R/-BL

取扱説明書

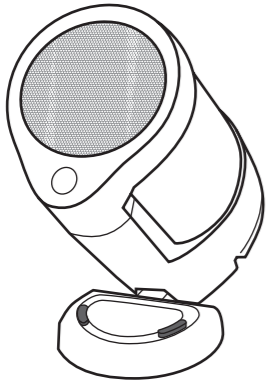

このたびは、VECLOS「真空ワイヤレスポータブルスピーカー」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管し、ご使用上で不明な点などをご確認ください。

VECLOS 真空ワイヤレスポータブルスピーカー保証書 持込修理			
品番	SSA-40S-BK/-WH/-R/-BL	保証対象	本体のみ
		保証期間	お買い上げ日より1年
★お客様様	お名前	様	★お買い上げ日
	ご住所 〒		年 月 日
		★販売店	住所・店名
			★販売店
修理メモ			

無料修理規定

本書は、取扱説明書などの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。
 保証期間中に故障が発生したときは、本書と製品をご用意の上、お買い上げの販売店、または「サーモスお客様相談室」に修理をご相談ください。修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
 ★印欄に記入がない場合は無効です。本書をお買い取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 1. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、虫害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 (ニ) 本書のご提示がない場合。
 (ホ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。または、ご購入日が確認できる証明書(レシート、納品書など)をご提示いただけない場合
 (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 (ト) ご使用による汚れ、キズ。
 2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
 3. ご転居の場合や、ご購入品などで本書保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記「サーモスお客様相談室」へご相談ください。

※この保証書は本書に明示した明細、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いまして、この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下記サーモスお客様相談室へご相談ください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一致品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモス株式会社

サーモスお客様相談室

0570-066966

ナビダイヤルがご利用いただける場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9：00～17：00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

●製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。


ホームページアドレス <http://www.thermos.jp/>

※お預かりした個人情報、部品の発送、関連するアフターサービスののために利用いたします。利用目的以外には、お客様の同意なしに第三者に開示提供することはありません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

各部のなまえとはたらき

付属品をご確認ください

- 充電用 USB ケーブル × 1
- スピーカー接続ケーブル：φ 3.5 mm ステレオミニプラグ付ケーブル × 1
- キャリングポーチ × 1
- 保証書 (本書)
- 取扱説明書 (本書)

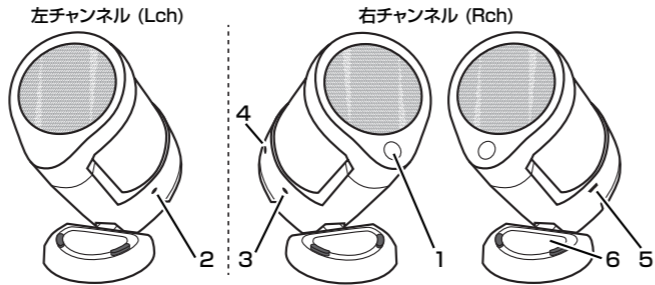

1 マルチファンクションボタン / インジケータ

電源オンとオフを切り換えます。電源オフにするときは、2 秒以上押ししてください。

インジケータの表示

状態	インジケータ表示
電源オン	赤色と青色が同時に点滅します。
接続中 (※ 1)	青色に点灯します。
接続待機中 (※ 2)	約 3 秒ごとに青色に 1 回点滅します。
ペアリング待機中 (※ 3)	約 1 秒ごとに青色に 1 回点滅します。
充電中 (電源オフ時にも機能)	赤色に点灯します。
充電表示	充電残量が 17 % 未満になると、赤色に点滅します。
電源オン (アイドリング状態) (※ 4)	約 6 秒ごとに青色に 2 回早く点滅します。
電源オフ	赤色と青色が同時に点滅したあと、消灯します。
外部入力接続	青色に点灯します。

- ※ 1：接続した Bluetooth 機能搭載機器からの音声データを受けて再生することが可能です。
- ※ 2：接続履歴の最後の Bluetooth 機能搭載機器に本製品から接続要求を出し、接続することができます。その機器が接続可能な状態であれば自動的に接続します。
- ※ 3：接続したい Bluetooth 機能搭載機器に登録する場合などに使用します。近くの Bluetooth 機能搭載機器すべてにペアリング可能であることを開示します。
- ※ 4：接続履歴のある Bluetooth 機能搭載機器のみに接続が可能です。

2 SP_IN [スピーカー入力端子]

左右のスピーカーを付属のスピーカー接続ケーブルで接続します。

3 SP_OUT (Lch) [スピーカー出力端子]

左右のスピーカーを付属のスピーカー接続ケーブルで接続します。

4 AUX [外部入力端子]

市販のφ 3.5 mm ステレオミニプラグ付ケーブルで音楽再生ができます。

5 DC_IN 5V [充電端子 (USB)]

付属の充電用 USB ケーブルを接続し、充電してください。

6 リトラクタブルスタンド

本製品下部のリトラクタブルスタンドを手前に起こして、スピーカーの角度を固定することができます。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
禁止	してはいけない内容を示しています。	必ず行う	必ず実行していただく内容を示しています。

警告

本製品から煙が出たり、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに使用を停止してください。充電用 USB ケーブルが接続されている場合はプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。

乳幼児には触らせないでください。窒息など思わぬ事故の原因になります。

本製品は、天井に吊り下げたり壁に掛けたり高い場所に設置したりしないでください。落ちてけがの原因になります。

USB 端子に異物を押し込まないでください。発熱し、火災ややけどの原因になります。

医療用電気機器 (ペースメーカーなど) や自動制御機器 (火災報知機など) など、微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しないでください。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

本製品の上に火がついたらうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因になります。

本製品を水にぬらさないでください。火災・感電の原因になります。

炊飯器や加湿器などの蒸気や油煙にあたる場所に置かないでください。火災・感電の原因になります。

火のそばや、炎天下など高温の場所で使用・保管・放置しないでください。また、駐車中の車内など異常に温度が高くなる場所に保管・放置しないでください。火災の原因になります。

本製品の改造、分解、修理は絶対に行わないでください。内部には電圧の高い部分があり火災・感電の原因になります。修理はお買い求めの販売店または、「サーモスお客様相談室」にご相談ください。

本製品から液漏れしたときは素手で液を触らないでください。
 - 液が目に入ったときは、失明の原因になることがありますので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
 - 液が身体や衣類についたときは、やけどやけがの原因になりますので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがのある場合は、医師に相談してください。

注意

指定以外の方法で充電しないでください。破損、発煙、発火の原因になります。

火の中に入れて、加熱したりしないでください。破裂や発火の原因になります。

使用上の注意

本製品は Bluetooth 機能搭載スピーカーです。それ以外の用途に使用しないでください。思わぬ事故や故障の原因となります。また、次のことにご注意ください。性能や動作を十分に発揮しない場合があるほか、思わぬ事故や故障の原因となる場合がございます。

使用場所について

- 下記の温度環境・湿度環境の場所でお使いください。
 - 使用環境温度範囲 5℃～35℃
 - 使用環境湿度 85% 以下
- 下記の場所では注意してお使いください。
 - 直射日光の当たる場所、熱風が当たる場所、風通しが悪く熱気がたまりやすい場所では、本製品が異常に熱くならないように注意してください。
 - 雨や雪の当たる場所、海岸や水辺などの水がかかりやすい場所では、本製品をぬらさないように注意してください。
 - ほこりの多い場所では、本製品にほこりが入らないように注意してください。
 - 車の中など振動の激しい場所では、本製品が倒れたり転がったりしないように置き方に注意してください。

より良い音を楽しむために

- ソファなどの吸音性がある素材の上に本製品を置くと、正しい音質が得られないことがあります。安定した使いものの上においてください。
- 本製品は、2.4 GHz の周波数帯の電波を利用しています。同じ周波数帯の電波を発する機器の周りでご使用されると、送受信不良やノイズ発生の原因となります。下記のような機器が同じ周波数帯の電波を使っておりますので、ご注意ください。
 - コードレスフォン
 - コードレスファクシミリ
 - 電子レンジ
 - 無線 LAN 機器
 - ワイヤレス AV 機器
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - マイクロ波治療機器類万引き防止システム
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム

結露について

- 冬期などに本製品を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本製品を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 (動作部) に水滴が付きます (結露)。
- 結露したままでは本製品は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本製品の電源を切って 1～2 時間放置し、本製品の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。
- 夏でもエアコンなどの風が、本製品に直接あたると結露が起こることがあります。そのようなときは本製品の設置場所を変えてください。

耳へのいたわり

- 音量を最小にしてから使用してください。突然の大きな音量で聴力を損なう原因になります。
- 音量を上げすぎないように注意してください。大きな音量で長時間続けて使用すると聴力に影響を与える原因になります。

お手入れについて

- お手入れの際はやわらかい布に中性洗剤を少し含ませて拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

音のエチケット

- 楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めて聴くのもひとつの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



その他


- 本製品は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として日本の認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 本製品は、日本国内のみで使用できます。
- 本製品を分解/改造すると、法律により罰せられることがあります。絶対に行わないでください。
- 本製品の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

周波数について

本機の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、アマチュア無線局 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、本機の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
- その他、お困りのことが起きたときは、サーモスお客様相談室 (1 ページ) へお問い合わせください。

周波数表示の見かた (例)



- ① 「1」想定される干渉距離 (約 10 m) を表します
- ② 「FH」変調方式を表します
- ③ 「2.4」GHz 帯を使用する無線設備を表します

