

コックユニットのはずし方

コックユニット内部をお手入れする際は以下の手順ではずし、きれいに洗ってください。

プッシュ式 (JIG、JIJ-19P)


①先の平らな箸などを蛇口の中に差し込み、レバーを押し上げます。



②レバーを押し上げた状態で矢印の方向に引き抜きます。


※中のパッキンが破損する原因になりますので、先の鋭いものを差し込まないでください。

キャップを矢印の方向にまわしてはずします。

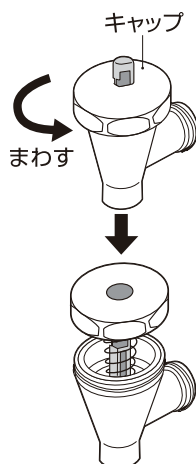


バネと心棒を付けた状態のパッキンを蛇口から取り出します。

※心棒からパッキンが抜けた場合は、先の平らな箸などを蛇口の中に差し込み、パッキンを押し出してください。

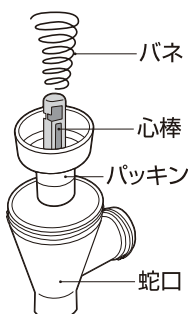


蛇口内部とパッキンの汚れをお手入れします。

※部分の汚れは念入りにお手入れしてください。

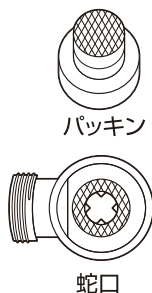

レバー式 (JIJ-19L)


①先の平らな箸などを蛇口の中に差し込み、レバーを押し上げます。

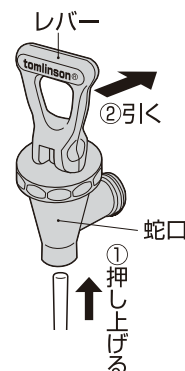

②レバーを押し上げた状態で、矢印の方向に引き抜きます。


※中のパッキンが破損する原因になりますので、先の鋭いものを差し込まないでください。

キャップを矢印の方向にまわしてはずします。

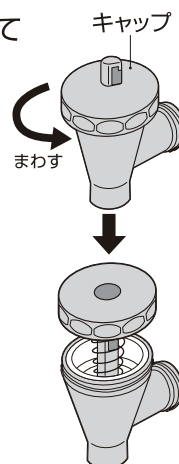


バネと心棒を付けた状態のパッキンを蛇口から取り出します。

※心棒からパッキンが抜けた場合は、先の平らな箸などを蛇口の中に差し込み、パッキンを押し出してください。

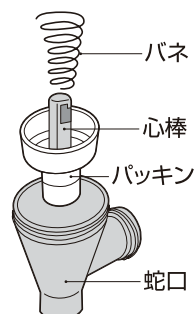

蛇口内部とパッキンの汚れをお手入れします。

※部分の汚れは念入りにお手入れしてください。

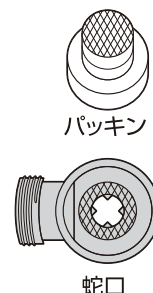


コックユニットの組み立て方

プッシュ式 (JIG、JIJ-19P)


パッキン付きの心棒の切り欠きをイラストの向きに合わせて蛇口に取り付けます。

※パッキンのフチが蛇口と水平になるまで確実に押し込んでください。

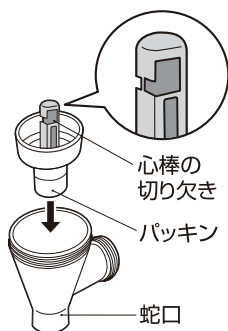


バネを心棒に取り付けます。

※バネは径の大きい方を上にして取り付けてください。

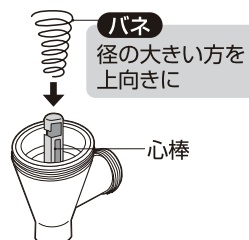


キャップを蛇口に押し付けながら、矢印の方向にまわして確実に閉めます。

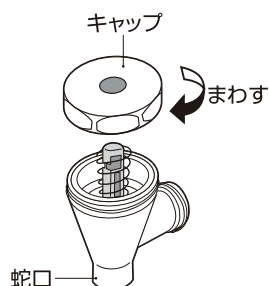


①先の平らな箸などを蛇口に差し込み、心棒を押し上げます。

②心棒の切り欠き部分にプッシュレバーを取り付けます。

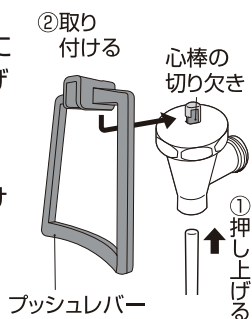


組み立てた後は、プッシュレバーを矢印方向に押して、作動を確認します。

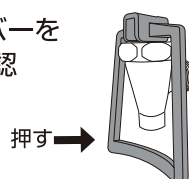

レバー式 (JIJ-19L)


パッキン付きの心棒の切り欠きをイラストの向きに合わせて蛇口に取り付けます。

※パッキンのフチが蛇口と水平になるまで確実に押し込んでください。

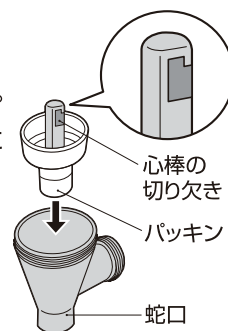


バネを心棒に取り付けます。

※バネは径の大きい方を上にして取り付けてください。

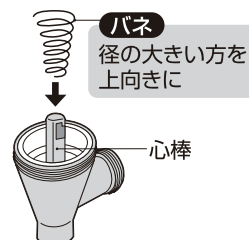


キャップを蛇口に押し付けながら、矢印の方向にまわして確実に閉めます。

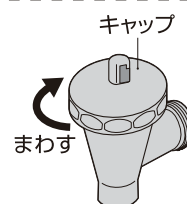


①先の平らな箸などを蛇口に差し込み、心棒を押し上げます。

②印刷面が正面にくるようにして、レバーを押し上げた心棒の切り欠き部分に取り付けます。

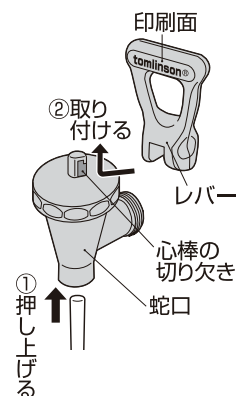

組み立てた後は、レバーを前後に動かして、作動を確認します。

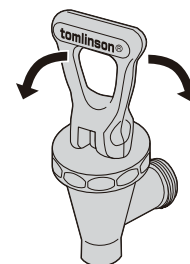


コックユニットの交換方法・シリコンパイプのお手入れ方法（品番JJのみ）


シリコンパイプをお手入れする際は①②の手順で取りはずし、きれいに洗った後、④⑤の手順で取り付けてください。

① 底メクラ板をはずす

- ① 本体のフタを取りはずし、倒立させて底面を上にします。


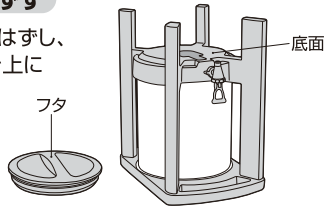


- ② 底面と底メクラ板のすきまにマイナスドライバーなど、先が平らなものを差し込み、底メクラ板を押し上げてはずします。

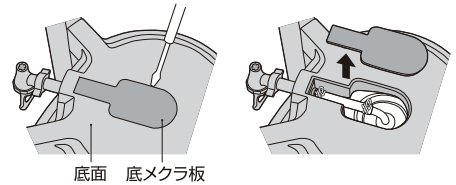


② シリコンパイプを取りはずす

- 2つのシリコンパイプブロックのレバーの両側をつまんでゆめ、中央部に寄せて、シリコンパイプを取りはずします。

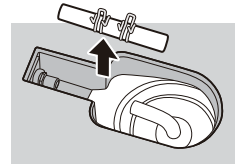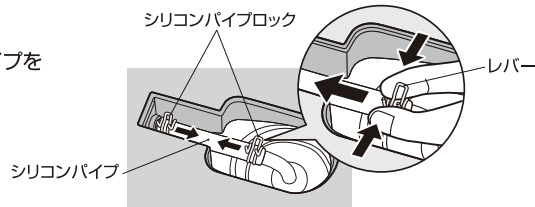


③ コックユニットを交換する

- ① 樹脂パイプと樹脂パイプブロックのすきまにマイナスドライバーなど先の平らなものを差し込み、樹脂パイプブロックをはずします。

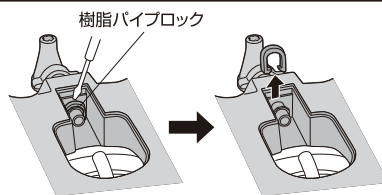


- ② コックユニットを樹脂パイプごと取りはずします。

※イラストはレバー式コックユニット

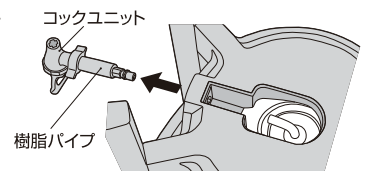


③ レバー式をプッシュ式に交換する場合

- ① 樹脂ナットをゆるめ、レバー式コックユニットと樹脂ナットを樹脂パイプからはずします。

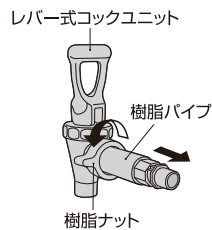


- ② プッシュ式コックユニットを樹脂パイプに取り付け、金属ナットを矢印方向から入れて、確実に締め付けます。

※ネジを締め付けた後、樹脂パイプの凸部が上になっていることを確認してください。

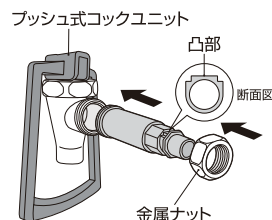


③ プッシュ式をレバー式に交換する場合

- ① 金属ナットをゆるめ、プッシュ式コックユニットと金属ナットを樹脂パイプからはずします。

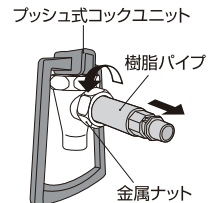


- ② レバー式コックユニットを樹脂パイプに取り付け、樹脂ナットを矢印方向から入れて、確実に締め付けます。

※ネジを締め付けた後、樹脂パイプの凸部が上になっていることを確認してください。

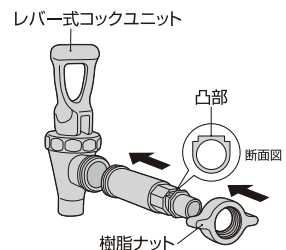


- ④ コックユニットを取り付けた樹脂パイプを本体底面にはめ込み、樹脂パイプブロックを確実に取り付けます。

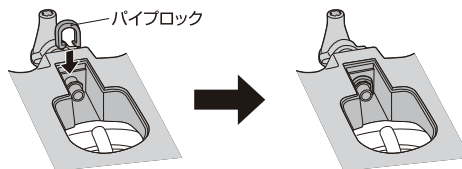


④ シリコンパイプを取り付ける

- ① 本体にシリコンパイプを樹脂パイプ側、連通管側の順に確実に取り付けます。
※シリコンパイプはお湯で温めると、取り付けやすくなります。

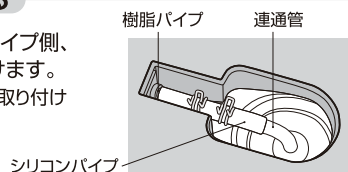

- ② シリコンパイプブロックのレバーをつまんでゆめ、矢印の方向にそれぞれ移動させて樹脂パイプ・連結管の上で固定させます。

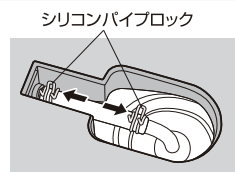

⑤ 底メクラ板を取り付ける

