


# 取扱説明書

品番：FJL用

このたびはサーモス・まほうびんのベビーストローマグをお買い上げいただき  
ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


家庭用

保冷専用

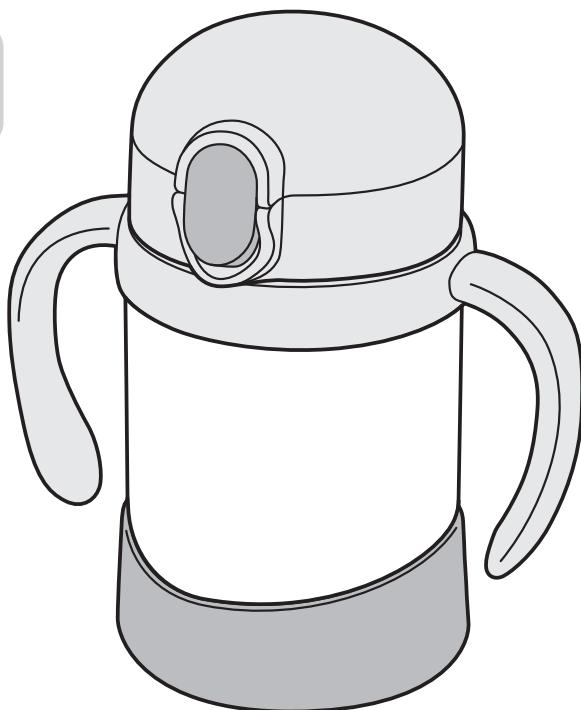


## パッキンの取り付け方


●漏れてものを汚す原因になりますので、①～③の手順で  
パッキンを取り付けてください。【☞P.11④】

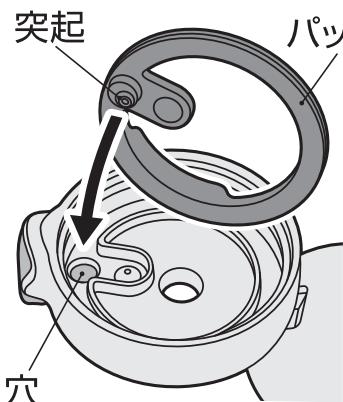

①突起をキャップ  
本体の穴に確実に  
押し込みます。

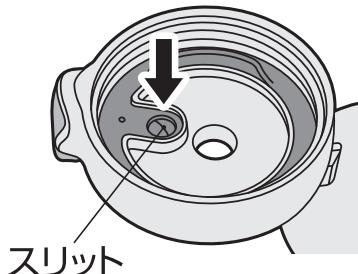


②スリットを確実に  
押し込みます。

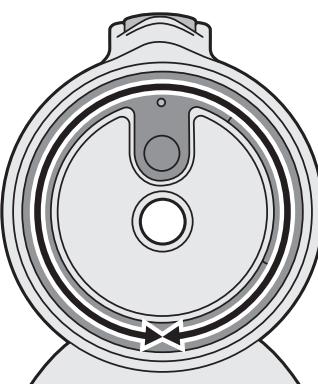

③全周を溝に取り  
付けてまんべん  
なく押します。

# 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

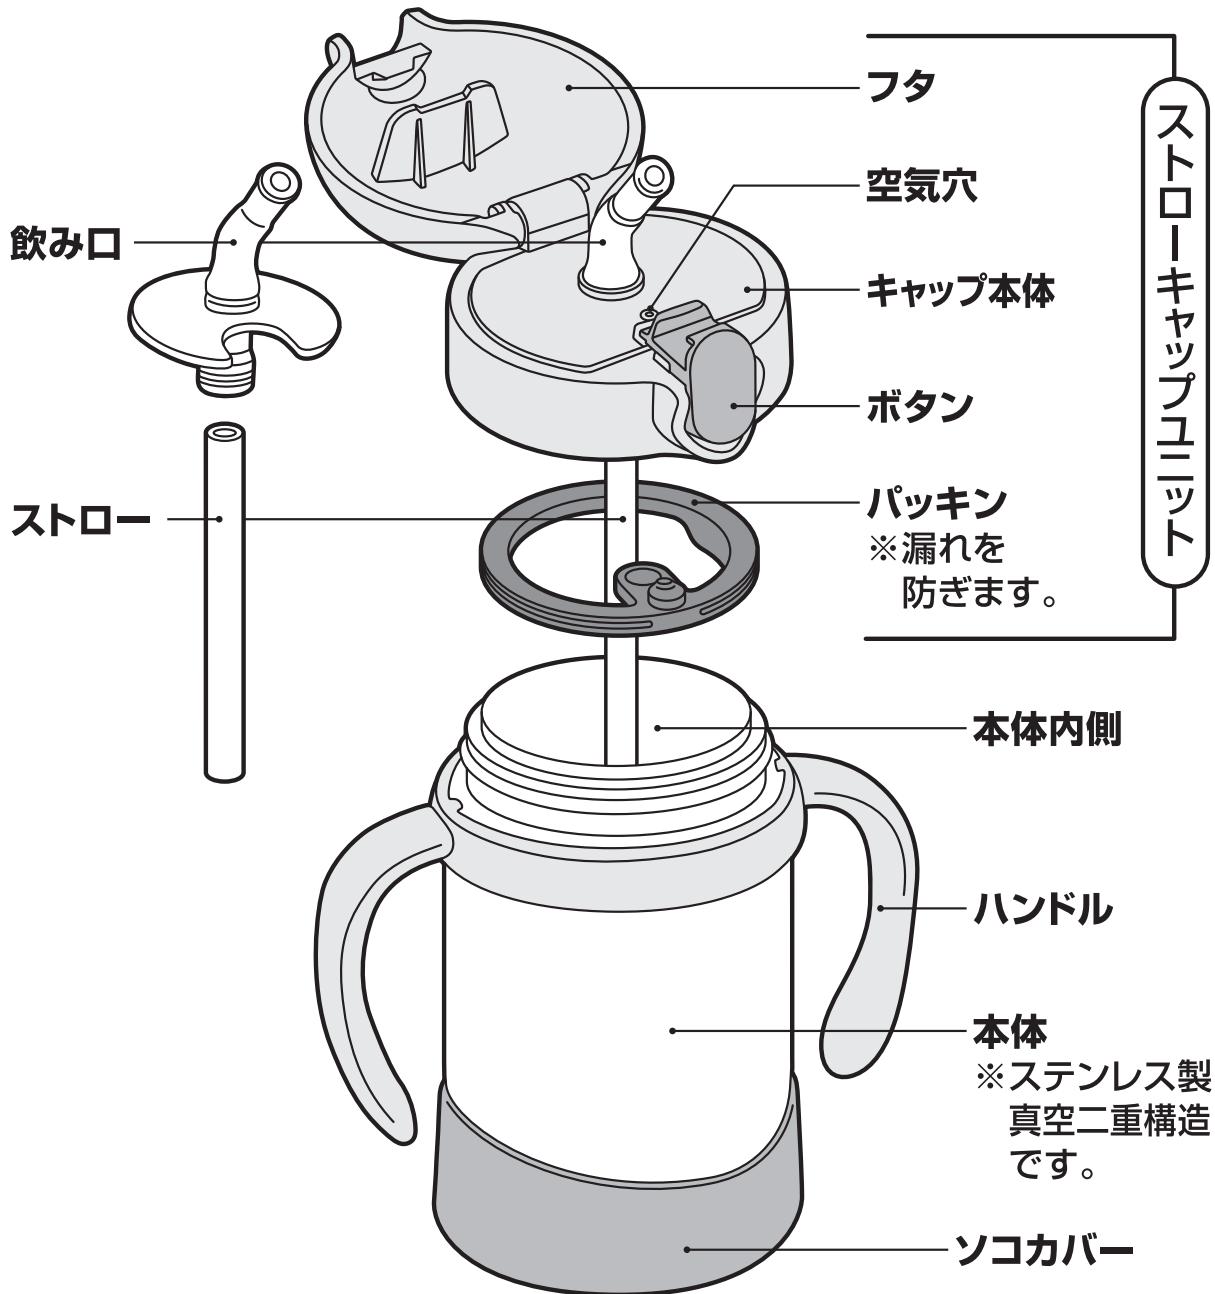

交換用ストローセット付き

ストロー・キャップユニットは専用の飲み口・ストロー・パッキンを正しく取り付けて使用してください。  
※漏れの原因になります。

# 安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、  
必ずお守りください。

## 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

<b>⚠ 警告</b>	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	<b>⚠ 注意</b>	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-------------	----------------------------	-------------	------------------------------

■図記号について

<b>🚫 禁止</b>	してはいけない内容を表しています。	<b>❗ 必ず行う</b>	必ずお守りいただく内容を表しています。
-------------	-------------------	---------------	---------------------

## ⚠ 警告

**🚫 禁止** 保護者の目の届かないところで使用させないでください。また乳幼児のいたずらには十分に注意してください。



\*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。  
また、けがの原因になります。

**🚫 禁止** 熱い飲みものは入れないでください。



\*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。  
\*内圧が上がり、ストロークリップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、やけどやけが、ものを汚す原因になります。

**❗ 必ず行う** 飲み口をかみ切らないよう注意してください。

\*誤飲して窒息の原因になります。また漏れてものを汚したり、フタの作動不良の原因になったりします。

## ⚠ 注意

**🚫 禁止** 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。  
\*けがなどの原因になります。


**🚫 禁止** フタを開けた状態で本体を傾けたり、逆さにしたりしないでください。

\*飲みものが飲み口や空気穴から出てものを汚す原因になります。



**飲みものを飲むときは本体を傾けすぎたり、横向きにしたりしないでください。**

\*飲みものが飲み口や空気穴から出て、ものを汚す原因になります。

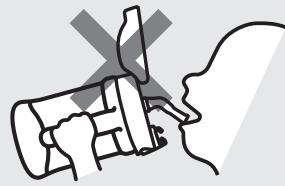

**製品には必ず専用の部品を取り付けてください。**

必ず行う

\*漏れてものを汚す原因になります。



**ストロークリップユニットは専用の飲み口・ストロー・パッキンを正しく取り付けてください。【P.11、P.12】**

\*漏れてものを汚す原因になります。

またフタの作動不良の原因になります。



**ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。**



\*やけどの原因になります。また部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



**フタを開けた状態で持ち歩かないでください。**

必ず行う

\*本体が傾いたり逆さになったりして、飲みものが飲み口や空気穴から出てものを汚す原因になります。



**乳幼児が製品を落とさないよう十分に注意してください。**

必ず行う

\*けがの原因になります。



**大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。**

必ず行う

\*本体口元の止水部が変形して、漏れてものを汚す原因になります。



**ストロークリップユニットは確実に閉めてください。【P.8④】**

必ず行う

\*漏れてものを汚す原因になります。



**飲みものの量は図の規定位置までにしてください。**

必ず行う

\*入れすぎると、ストロークリップユニットを閉めたときに飲み物があふれ出る原因になります。  
また使用中に漏れてものを汚す原因になります。



**落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。**

必ず行う

\*けがや漏れてものを汚す原因になります。また保冷不良やストロークリップユニットの故障の原因になります。



お手入れの際、次の点を必ずお守りください。

- （） 禁止 電子レンジ消毒はしないでください。（飲み口・ストロー・パッキン・ソコカバーは除く）

\*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

\*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

- （） 必ず行う 本体はソコカバーをはずしてきれいに洗い、十分に乾燥させてから取り付けてください。

\*洗浄水がしみ出してものを汚したり、さびの原因になります。

また、ぬれた状態でソコカバーを取り付けると、本体が抜け落ちてけがやものを破損させる原因になります。

次のものは絶対に入れないでください。

- （） 禁止 ドライアイス・炭酸飲料

\*内圧が上がり、ストロー・キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

- （） 禁止 調乳したミルク・牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

\*飲みものの腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ストロー・キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

- （） 禁止 お茶の葉・果肉

\*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。

- （） 禁止 電子レンジに入れないでください。（飲み口・ストロー・パッキン・ソコカバーは除く）




\*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

\*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

- （） 禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。

\*故障・事故の原因になります。（修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。）【P.15】

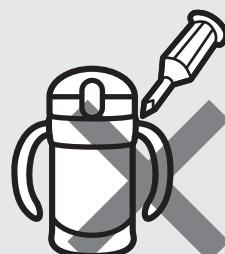

- （） 禁止 ハンドルを持って振りまわさないでください。

\*振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。



ソコカバーを持って逆さにしないでください。

**禁止** \*本体が抜け落ちて、けがやものを破損させる原因になります。



飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

**禁止** \*飲みものの腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。



ストローキャップユニットのフタを開けた状態でストローキャップ

**禁止** ユニットの取り付け・取りはずしはしないでください。

\*変形・破損して、漏れてものを汚す原因になります。



真空二重構造の内部(真空層)から水の

**禁止** 音がする場合は使用しないでください。

\*真空層の水が本体内側にしみ出した場合、

飲んで体調不良の原因になります。



飲みものは早めにお飲みください。

**必ず行う**

\*飲みものの腐敗や変質の原因になります。



バッグなどに入れる場合はバッグの中身などでボタンが押されないように注意してください。

**必ず行う**

\*漏れてもを汚す原因になります。



ハンドルを持ったままストローキャップユニットをはずさないで  
**禁止** ください。

\*ハンドルがはずれて本体が落下してものを汚す原因になります。



ハンドルは正しく取り付けてください。【 P.7③】

**必ず行う**

\*ストローキャップユニットが正しく取り付けられずに漏れてもを汚す原因になります。

# 使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。

\*本体内側はステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保冷不良の原因になります。

製品の構造上、湿度が高いとき、ストロー・キャップユニットに水滴が付く(結露する)ことがありますのでご注意ください。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

保冷性能が低下した場合は使用しないでください。


お出かけ前に、製品を逆さにして漏れのないことを確認してください。

\*漏れた場合はP.14「こんなときは…」の項目をお確かめください。

強い振動や本体内部の温度、圧力の変化などにより本体内側の空気が膨張し圧力が高まると、フタを開けた時に飲み口の先端から飲みものが出てくる場合がありますので、ご注意ください。

本体底の保護シートは、はがさないでください。

\*保冷不良の原因になります。

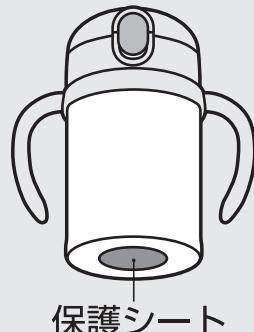


冷凍庫に入れないでください。

\*破損や保冷不良の原因になります。

# 使い方

## ①ストローキャップユニットをはずす

ストローキャップ  
ユニットを矢印の  
方向にまわして  
はずします。

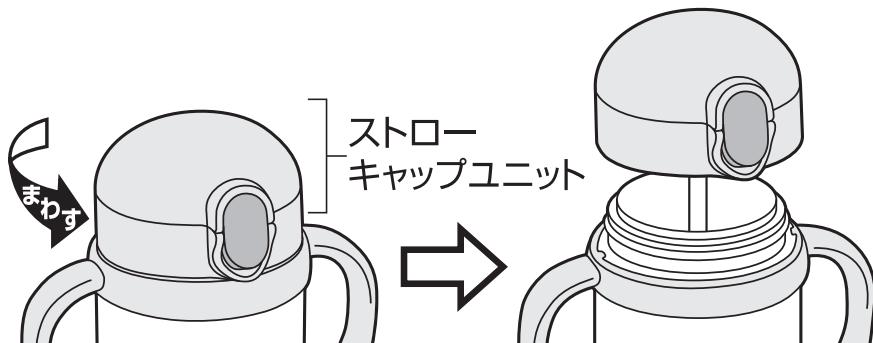


### 《ご使用前に》

- ストローキャップユニット・本体内側を十分に洗ってください。【☞P.9】
- 飲み口・ストロー・パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。【☞P.11、P.12】

## ②飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までに  
してください。入れすぎると、ストロー  
キャップユニットを閉めたときに飲み  
ものがあふれ出る原因になります。

**ポイント** 本体に少量の冷水を入れ、1分  
程度予冷すると保冷に効果的  
です。

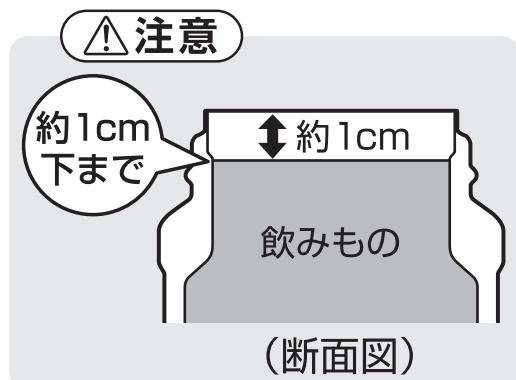

## ③ハンドルを取り付ける場合


本体の凹部とハンドルの凸部を合わせます。

※ハンドルは、はずした状態でも使用できます。

### △注意

※ハンドルを正しい位置に取り付け  
ないとストローキャップユニットが  
確実に閉まらずに漏れてものを汚す  
原因になります。

※ハンドルは本体に固定されません。  
ストローキャップユニットをはず  
したときはハンドルを持って本体を  
持ち上げないでください。本体が  
はずれてものを汚す原因になります。

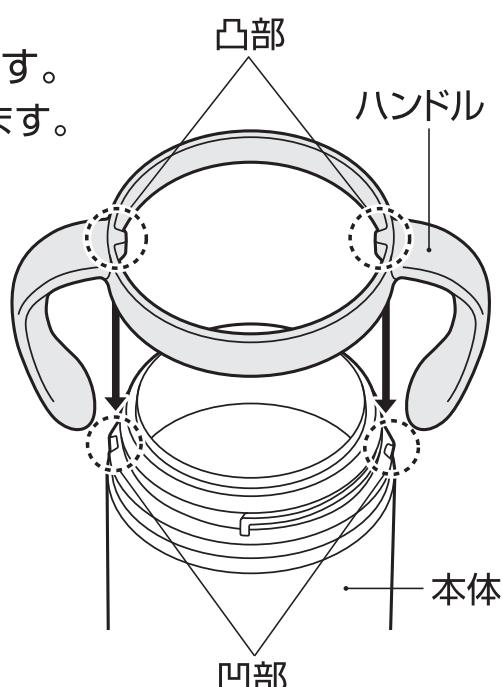


## ④ストローキャップユニットを閉める

フタを閉めた状態で、ストロー  
キャップユニットを矢印の方向に  
まわして確実に閉めます。

### ⚠ 注意


※必ず本体を押さえて閉めてください。ハンドルを持って閉めるとハンドルの位置がずれてストロー  
キャップユニットが閉まらなくな  
ります。

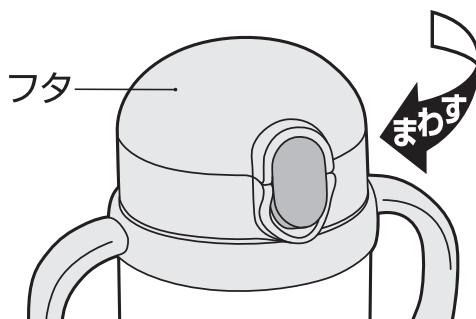

## ⑤飲みものを飲む

- ①本体を立てた状態でボタンを  
押します。  
ボタンを離すとフタが開き  
飲み口が出てきます。  
(フタは固定される位置まで  
開けてください。)

- ②飲み口から飲みます。

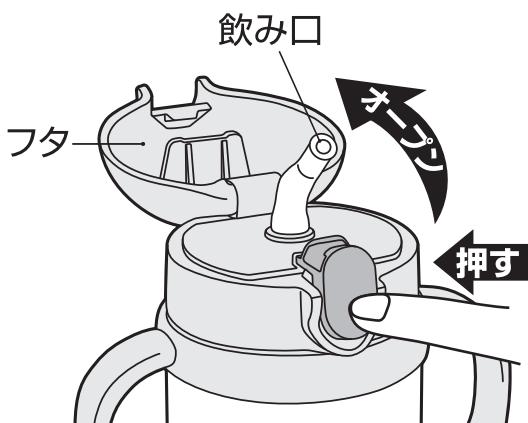


## ⑥飲み終わったら

本体を立てた状態にして、フタを  
“カチッ”と音がするまで押して、  
確実に閉めます。

### ⚠ 注意

※転倒した際に飲みものがこぼれ  
るのを防ぐため、フタを開けた  
状態で放置しないでください。

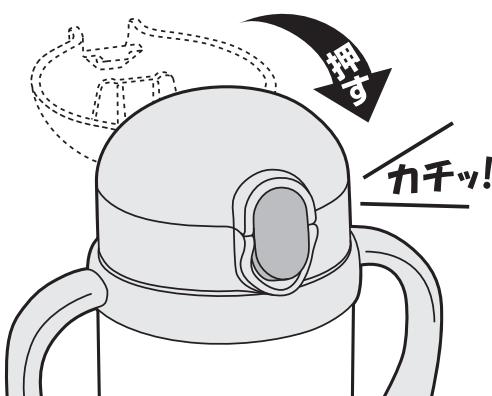

# お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただるために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 飲み口・ストロー・パッキン・ソコカバーを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方	ストロー・キャップユニット		本体		ハンドル	ソコカバー
	フタ キャップ本体	飲み口 ストロー パッキン	内側	外側		
流水洗い	○	○	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	○	×	○	○
漂白剤	酸素系	○	○	○	○	○
	塩素系	○	○	×	○	○
食器洗浄機	○	○	×	×	○	○
食器乾燥機	○	○	×	×	○	○
薬液消毒	○	○	×	×	○	○
電子レンジ消毒	×	○	×	×	×	○
煮沸消毒	○	○	×	×	○	○

## お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

 **禁止** 本体は煮沸をしないでください。

\*すきまに水が浸入してさびや保冷不良などの原因になります。

 **禁止** 本体は水中に放置しないでください。

\*すきまに水が浸入してさびや保冷不良などの原因になります。

 **禁止** 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。

\*さびや保冷不良などの原因になります。

 **禁止** シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

\*さびや傷・故障などの原因になります。

 **禁止** 本体は食器洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。

\*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

 **禁止** 電子レンジ消毒はしないでください。(飲み口・ストロー・パッキン・ソコカバーは除く)

\*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

\*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

 **禁止** 本体外側は漂白剤を使用しないでください。


\*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

## 飲み口・ストローのはずし方・取り付け方

■ストロー・キャップユニットのはずし方【 P.7①】


### ① 飲み口のはずし方

フタを開けた状態で飲み口内側のストロー取り付け部を持ってキャップ本体から引き抜きます。

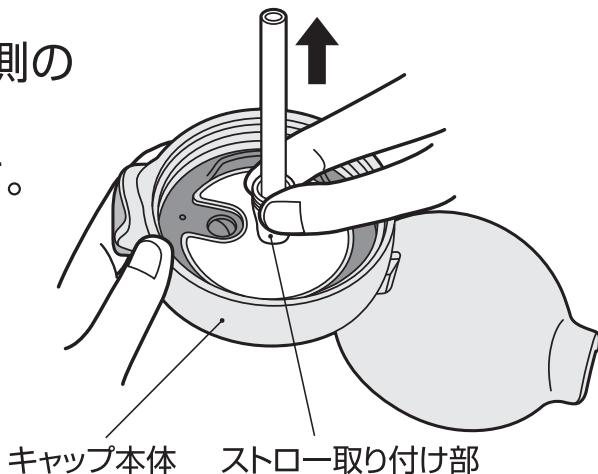

### ② ストローのはずし方

飲み口からストローを引き抜きます。

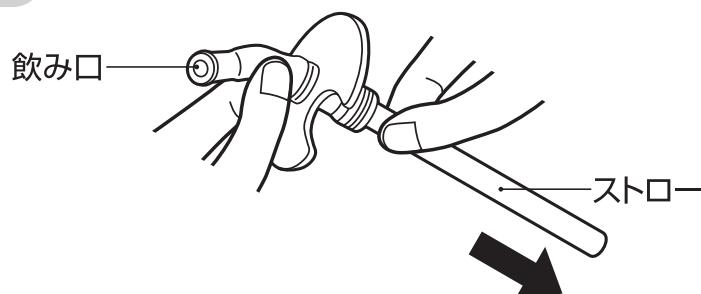


### ③ パッキンのはずし方

パッキンのタブをつまみ、取りはずします。


#### ● 確認

パッキンには飲みものをスムーズに飲むためにスリットが入っています。初めて使うときに確認してください。

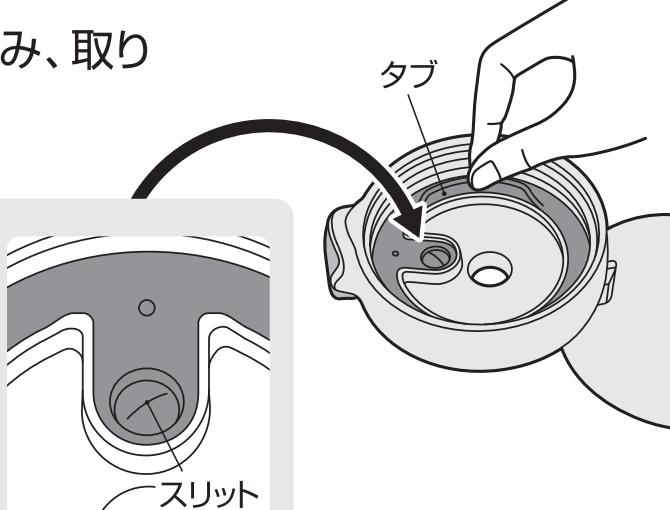

## ④ パッキンの取り付け方

- ① フタを開けた状態で、パッキンの突起をキャップ本体の穴に差し込み、突起を押し込みます。突起を押し込んだ後、スリットを押し込みます。  
※必ず突起→スリットの順に押し込んでください。
- ② パッキンの全周を溝に取り付けます。取り付けた後はパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。
- ③ ボタンを押して、キャップ本体の穴からパッキンの突起が突き出ていることを確認してください。  
突き出ていない場合は正しく取り付けられていません。  
もう一度①から取り付けてください。

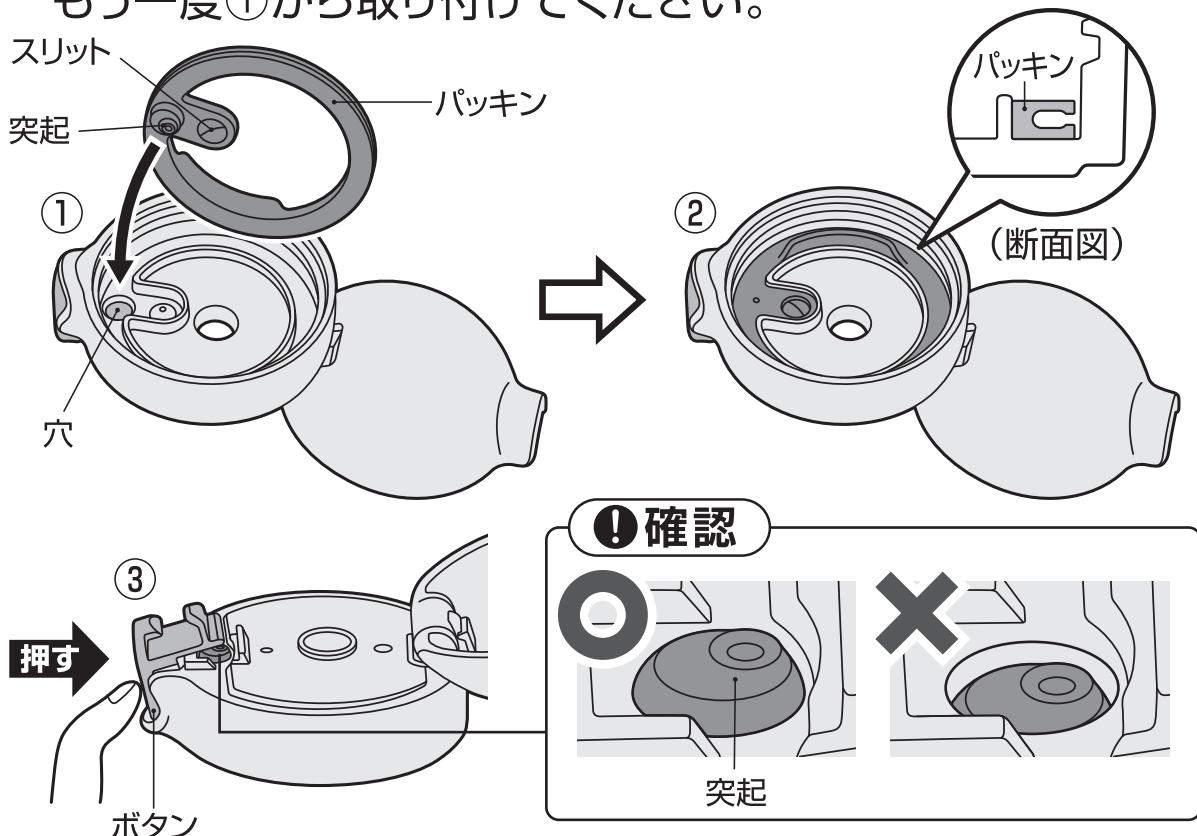


## ⑤ 飲み口・ストローの取り付け方

ストローを飲み口のツバの位置まで差し込みます。


### ⚠ 注意

飲み口が破損していないことを確認してください。

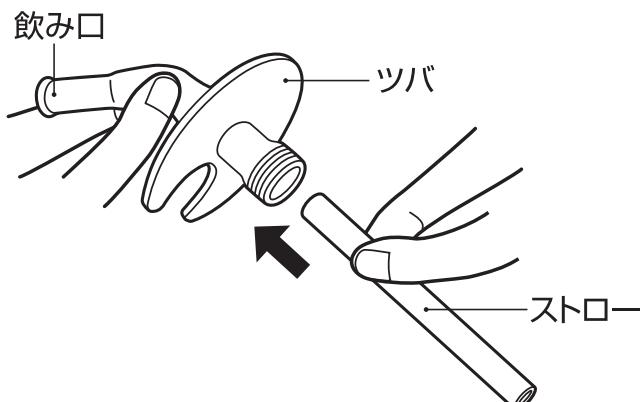


## ⑥飲み口をキャップ本体に取り付ける

フタを開けた状態で、キャップ本体と飲み口のツバ位置を合わせ、飲み口の先端をキャップ本体の下側から穴に通します。

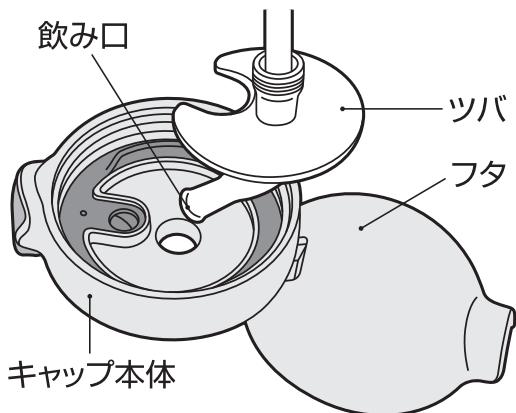


キャップ本体と飲み口のツバとのすきまがあかないように、飲み口を持って、確実に引っ張ります。

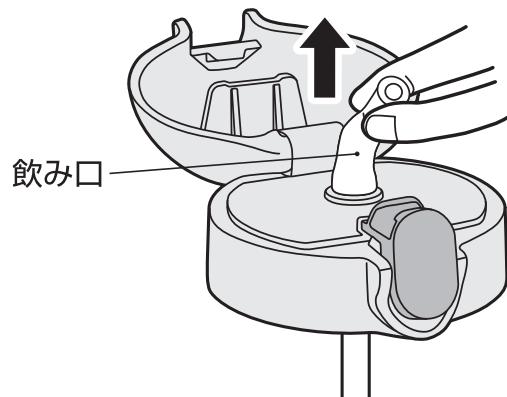

### ⚠ 注意

飲み口が正面を向いていることを確認してからフタを閉めてください。

\*飲み口が斜めを向いていると空気穴が押さえられずに漏れる原因になります。

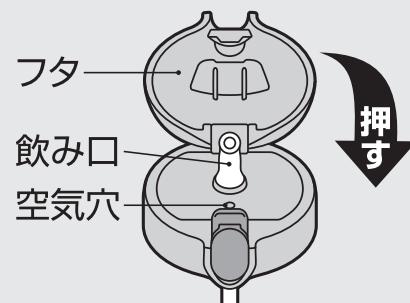

## 飲み口を取り付けずにフタをした

飲み口が取り付けられていない場合はボタンを押してもフタは開きません。

- ①ボタンを押しながらフタを持ち上げます。
- ②ボタンを離すとフタが開きます。

### ■飲み口・ストローの取り付け方【P.11⑤、P.12⑥】




## 【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤でよく洗い、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

<b>ストローキャップユニット</b> フタ・キャップ本体・パッキン・ 飲み口・ストロー <b>ハンドル、ソコカバー</b> 	<b>フタ・キャップ本体・パッキン・ハンドル・ソコカバー</b> やわらかいスポンジを使用してください。 <b>飲み口・ストロー</b> ストロー専用ブラシを使用した後、内部を強めの水流で洗い流してください。
<b>本体</b> 	ソコカバーを取りはずし、やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

## 【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の取扱説明書の指示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。
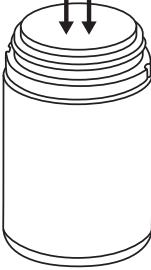
<b>ストローキャップユニット</b> フタ・キャップ本体・パッキン・ 飲み口・ストロー <b>ハンドル</b> <b>ソコカバー</b> 	<b>〈茶しぶなど〉</b> ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。(目安30分)
<b>本体内側</b>    	<b>〈茶しぶなど〉</b> 内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。(目安30分) <b>≪○禁止 塩素系漂白剤≫</b> ストローキャップユニットは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、ストローキャップユニットが飛び出すなど危険です。 <b>〈斑点状の赤いサビ〉</b> 水に含まれる鉄分などが付着したものです。ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 <b>〈ザラザラしたもの〉</b> 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、ストローキャップユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

# こんなときは…

分からぬことがありますたら、  
以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
ストロー キャップ ユニット から漏れた	ストロー・キャップユニット・フタが確実に閉まっていない	ストロー・キャップユニット・フタは確実に閉めてください。【 P.8④⑥】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【 P.7②】
	パッキンがはずれている・確実に取り付けられていない	パッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【 P.11④】
	ストロー・キャップユニットやパッキンが破損・消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。【 P.15】
	飲み口が確実に取り付けられていない	飲み口は確実に引っぱって取り付けてください。【 P.12⑥】
	飲み口の内部に飲みものが残っている	飲み口に飲みものが残っていないことを確認してからフタを閉めてください。
飲みものが飲めない	ストローがはずれている	ストローは必ず取り付けて確実に押し込んでください。【 P.11⑤】
本体内側が 変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【 P.13】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【 P.13】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【 P.13】
保冷が効かない	十分に冷たい飲みものを入れていない	冷たい飲み물을入れてください。また、あらかじめ本体内側を予冷しておくと効果的です。
	飲みものの量が少ない	氷や飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側やストロー・キャップユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って漂白剤を使用してください。【 P.13】
飲み口・ ストロー・ パッキンが 変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【 P.13】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。【 P.15】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【 P.15】

# 交換用部品(別売)のお求め方法

- ◆飲み口・ストロー・パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は交換してください。
  - ◆ストローキャップユニットの作動がスムーズでなくなった場合は交換してください。  
品番・品名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。  
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)
- ①ホームページ ..... サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)からお求めください。(取り扱い部品が限られていますが、ご了承ください。)
- ②販売店 ..... サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。
- ③サーモスお客様相談室 お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
ストローキャップユニット	FJL-250ストローキャップユニット※1 FJL-350ストローキャップユニット※1
飲み口・ストロー	FHV-250ストローセット※2 FHV-350ストローセット※2
パッキン	FJLパッキン
ソコカバー	FHVソコカバー

※1 ストローセット・パッキン付き ※2 飲み口・ストロー各1個

## お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

### サーモスお客様相談室



0570-066966

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら  
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら  
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについて紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。