

取扱説明書

品番：FKB用


このたびはサーモス・真空断熱ストロータンブラーをお買い上げいただきありがとうございます。本ページでは、製品の取り扱い方法についてより詳しくご紹介しています。

家庭用

保冷専用

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

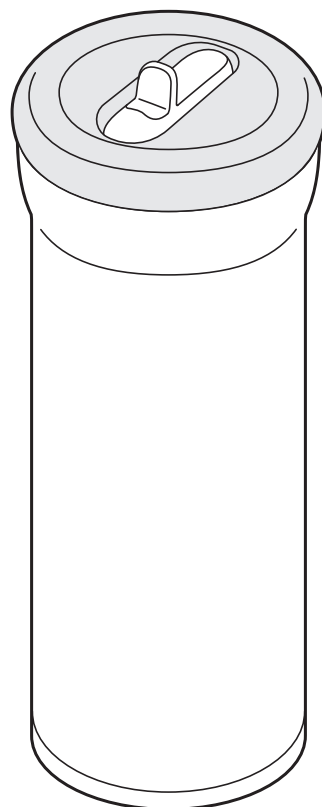

もくじ

ご使用前に

- P.1 各部のなまえ
- P.2 安全上の注意
- P.5 使用上のお願い

ご使用方法


- P.6 使い方
- P.8 お手入れ

困ったとき

- P.11 こんなときは…
- P.12 交換用部品（別売）のお求め方法
- P.12 お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

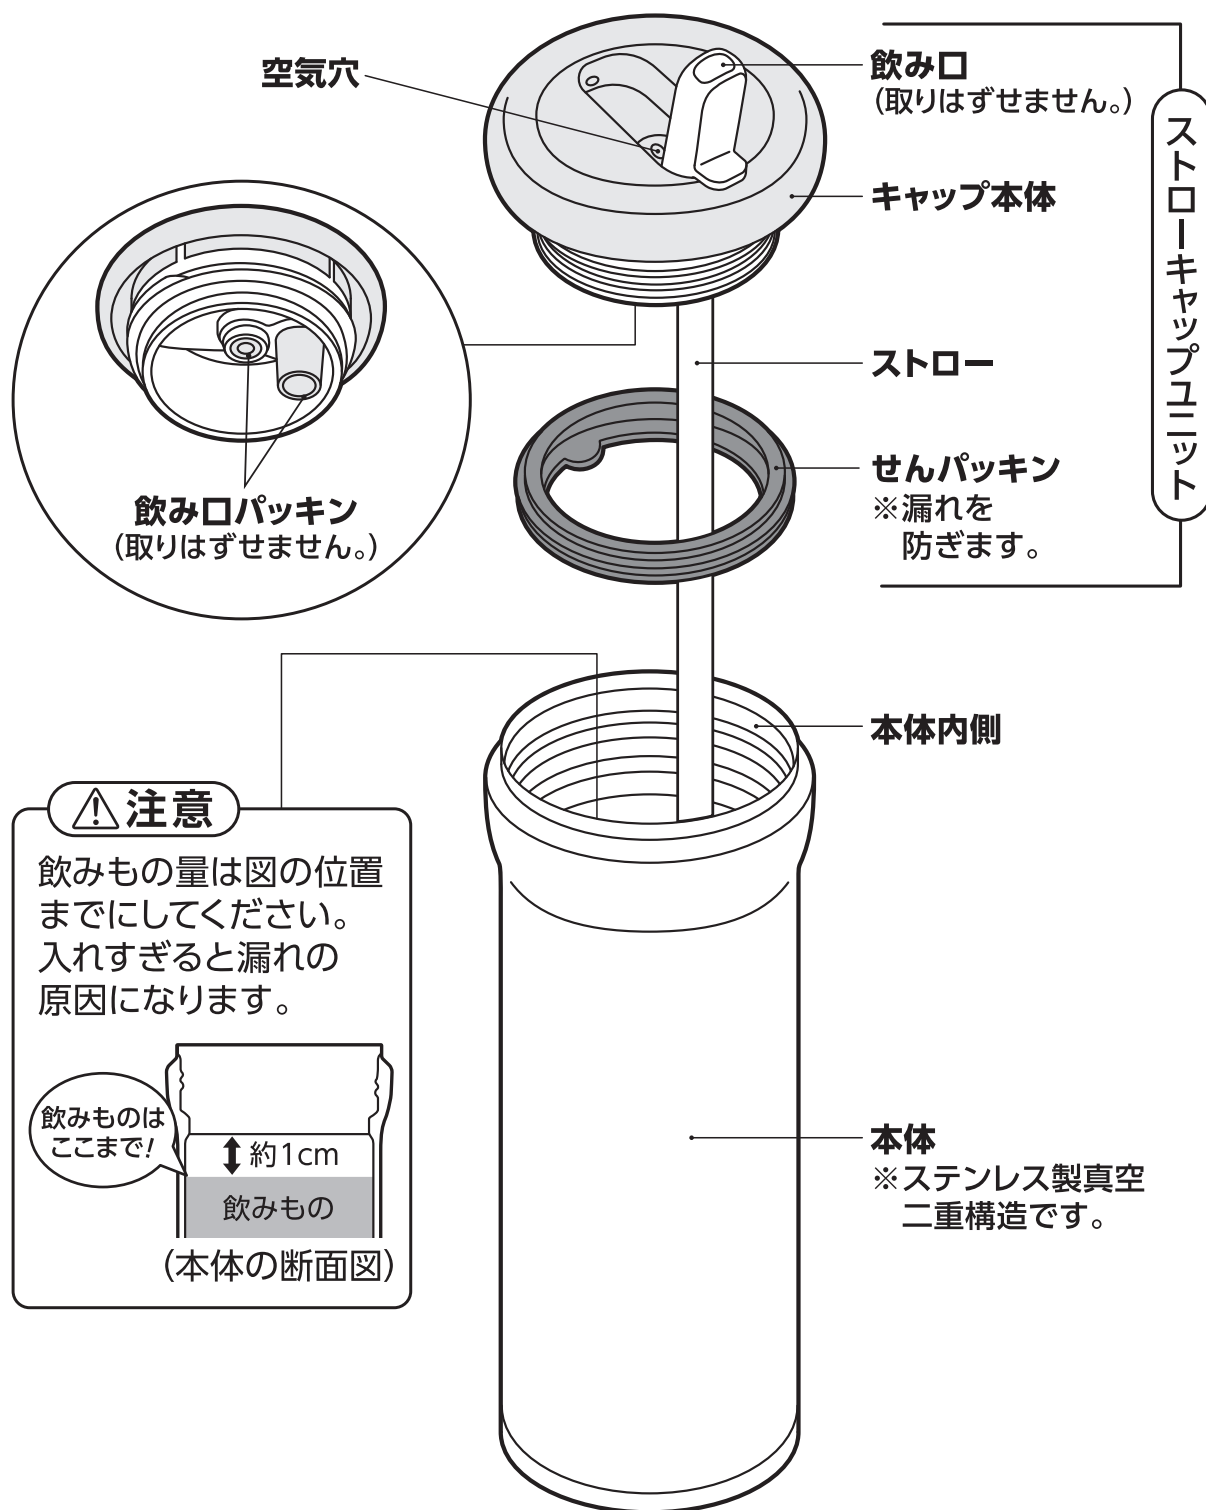

ストローキャップユニットは専用の
せんパッキン・ストローを正しく取
り付けて使用してください。
※漏れの原因になります。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告

-  **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。
また、けがやものを汚す原因になります。



-  **禁止** 熱い飲みものは入れないでください。
*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。
*内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、やけどやけが、ものを汚す原因になります。



注意

-  **禁止** 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

-  **禁止** 飲み口を起こした状態で本体を傾けたり、逆さにしたりしないでください。
*飲みものが飲み口や空気穴から出てものを汚す原因になります。

-  **禁止** 飲みものを飲むときは本体を傾けすぎたり、横向きにしたりしないでください。
*飲みものが飲み口や空気穴から出てものを汚す原因になります。

-  **必ず行う** 飲み終わったら飲み口を確実に押し込んでください。【 P.7 ⑤】
*飲みものが飲み口や空気穴から出てものを汚す原因になります。

-  **必ず行う** 製品には必ず専用の部品を取り付けてください。
*漏れてものを汚す原因になります。

安全上の注意

！ ストローキャップユニットは専用のせんパッキン・ストローを必ず行う 正しく取り付けてください。【 P.9】

*漏れてものを汚す原因になります。

○ ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

禁止 *やけどの原因になります。また部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

○ 飲み口を起こした状態で持ち歩かないでください。

禁止 *本体が傾いたり逆さになったりして、飲みものが飲み口や空気穴から出てものを汚す原因になります。

○ ストローキャップユニットを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。

【 P.6③】

*飲みものがあふれ出る原因になります。また漏れてものを汚す原因になります。



！ 大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。


必ず行う *本体内側の止水部が変形して、漏れてものを汚す原因になります。

！ ストローキャップユニットは確実に閉めてください。【 P.6③】

必ず行う *漏れてものを汚す原因になります。

！ 飲みものの量は図の規定位置までに必ず行う してください。

*入れすぎると、ストローキャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れてものを汚す原因になります。

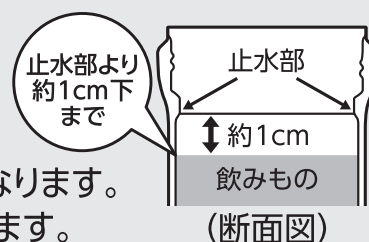

お手入れの際、次の点を必ずお守りください。

○ 煮沸は、しないでください。(せんパッキンを除く)

禁止 *熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

○ 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。(せんパッキンを除く)

禁止 *熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

安全上の注意

❌ 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
禁止 *けがや漏れてものを汚す原因になります。また保冷不良やストローキャップユニットの故障の原因になります。

❌ 電子レンジに入れないでください。
禁止 *金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。
*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

❌ 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
禁止 *故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)【P.12】

次のものは絶対に入れないでください。

❌ ドライアイス・炭酸飲料
禁止 *内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

❌ 牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの
禁止 *飲みものの腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

❌ お茶の葉・果肉
禁止 *すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。

❌ 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
禁止 *飲みものの腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

❌ 飲み口を起こした状態でストローキャップユニットの取り付け・取りはずしはしないでください。
禁止 *変形・破損して、漏れてものを汚す原因になります。

❌ 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。
禁止 *真空層に入った水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。



安全上の注意



飲みものは早めにお飲みください。

必ず行う *飲みものの腐敗や変質の原因になります。



バッグなどに入れる場合はバッグの中身などで飲み口が開かないように注意してください。

必ず行う *漏れてものを汚す原因になります。



本体に飲みものを入れるときは転倒に注意してください。

必ず行う *飲みものがこぼれてものを汚す原因になります。

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。

*本体内側はステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保冷不良の原因になります。

ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

外出時など十分にお手入れができないときでもご使用後は、すぐに本体内側を水でよくすすいでください。

*さびや保冷不良の原因になります。

製品の構造上、湿度が高いとき、ストローキャップユニットに水滴が付く(結露する)ことがありますのでご注意ください。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れないことを確認してください。

*漏れた場合はP.11「こんなときは…」の項目をお確かめください。

強い振動や本体内部の温度・圧力の変化などにより本体内側の空気が膨張し圧力が高まると、フタを開けた時に空気穴や飲み口の先端から飲みものが出てくる場合がありますので、ご注意ください。

冷凍庫に入れないでください。


*破損や保冷不良の原因になります。

使い方

ご使用前に各部品を十分に洗ってください。

① ストローキャップユニットをはずす

ストローキャップユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

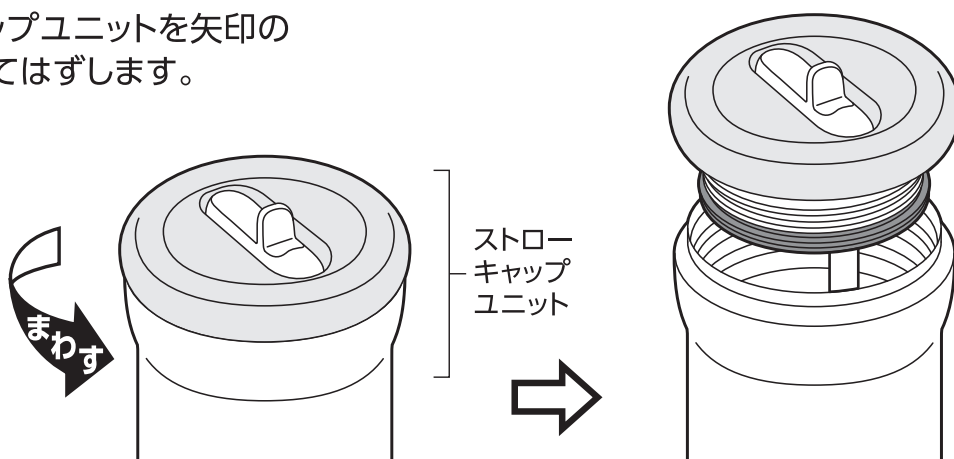

《ご使用前に》


- ストローキャップユニット・本体内側を十分に洗ってください。【👉P.8】
- せんパッキン・ストローが正しく取り付けられていることを確認してください。【👉P.9】

② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までに入してください。入れすぎると、ストローキャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。


ポイント 本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。

⚠ 注意

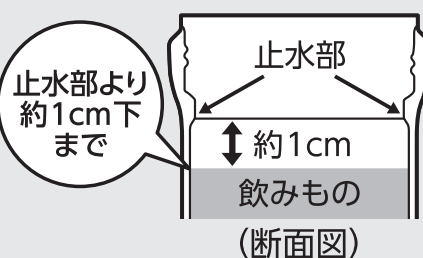

③ ストローキャップユニットを閉める

飲み口を押し込んだ状態で、ストローキャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

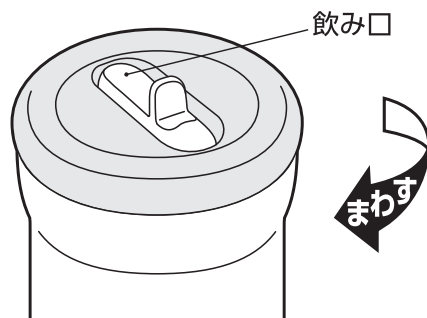

⚠ 注意

ストローキャップユニットを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。


* 飲みものがあふれ出る原因になります。
また漏れてものを汚す原因になります。




使い方

④ 飲みものを飲む

- ① タブに指をかけて、固定される位置まで起こします。

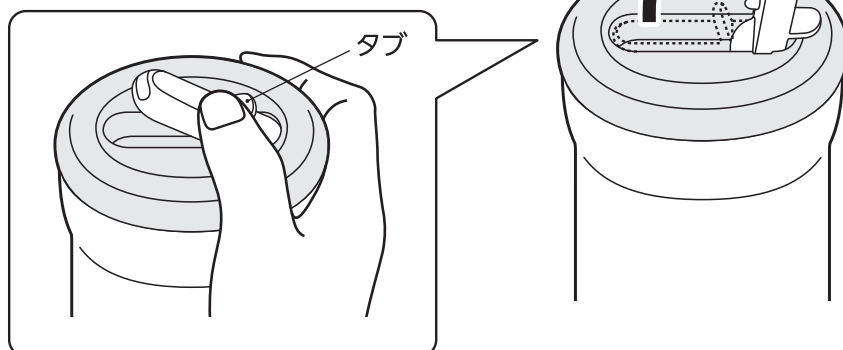


- ② 飲み口から飲みます。

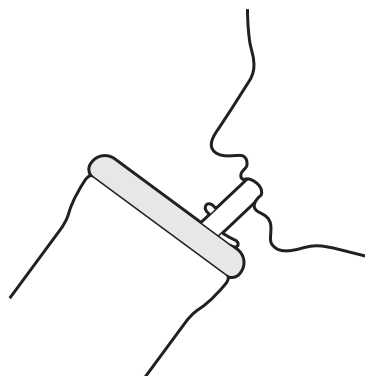

⑤ 飲み終わったら

飲み口を矢印の方向に確実に押し込みます。

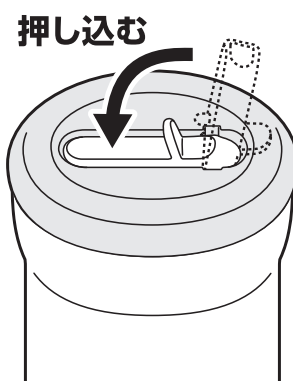

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- せんパッキン・ストローを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名		ストローキャップユニット			本体	
		飲み口 キャップ本体	せんパッキン	ストロー	内側	外側
洗い方						
流水洗い		○	○	○	○	○
つけ洗い		×	○	○	○	×
漂白剤	酸素系	×	○	○	○	×
	塩素系	×	○	○	×	×
食器洗淨機※ 食器乾燥機		×	○	×	×	×
耐熱温度		—	140℃	—	—	—

※食器洗淨機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗淨方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

禁止 煮沸は、しないでください。
(せんパッキンを除く)
*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

禁止 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびや保冷不良などの原因になります。

禁止 シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。

禁止 本体外側・飲み口・キャップ本体はつけ洗いしないでください。
*塗装・印刷などのはがれ、変色の原因になります。
*すきまに水が浸入する原因になります。

禁止 食器洗淨機・食器乾燥機を使用しないでください。
(せんパッキンを除く)
*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

必ず行う ! ご使用後は飲み口内部を強めの水流で洗い流し、十分に乾燥させてください。

お手入れ


パッキン・ストローの取り付け方

■ストローキャップユニットのはずし方【P.6①】

パッキンの取り付け方


上下の方向を確認し、キャップ本体に正しく取り付けます。

取り付け後はせんパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

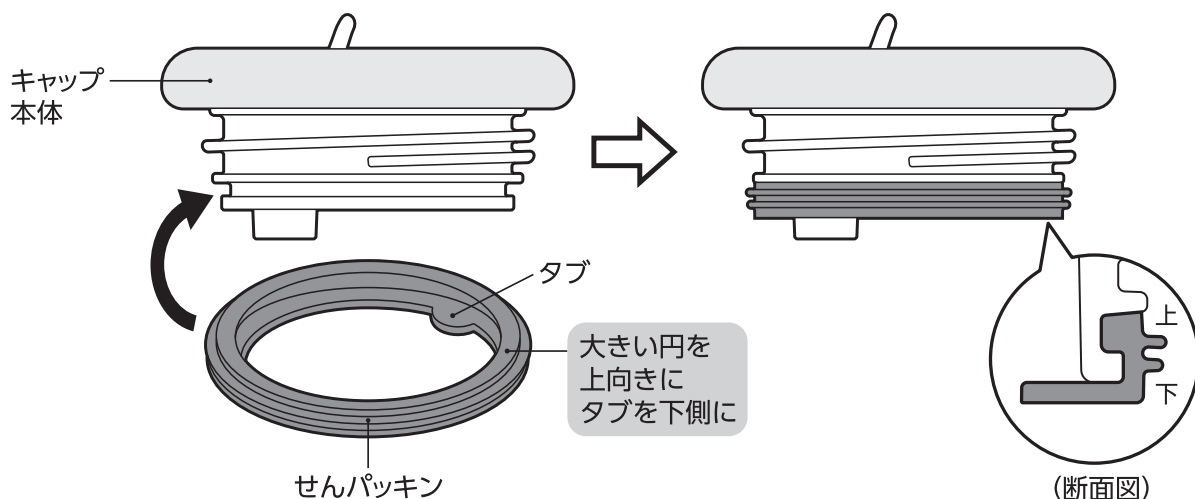

ストローの取り付け方

ストロー取り付け部の根元までストローを差し込みます。

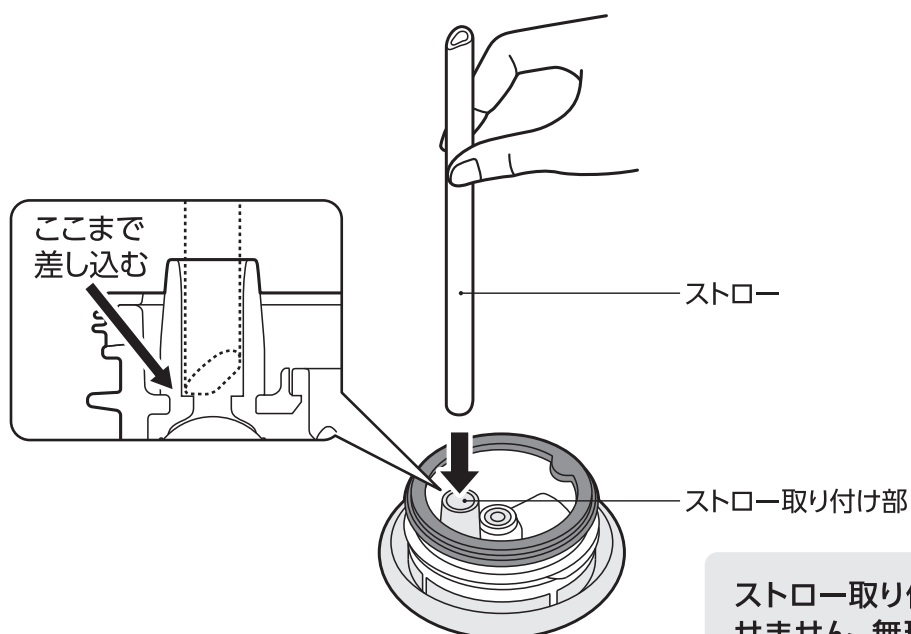

ストロー取り付け部は取りはず
せません。無理に引っ張らない
でください。
※破損の原因になります。


お手入れ

【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

ストローキャップユニット

キャップ本体・せんパッキン・
飲み口・ストロー

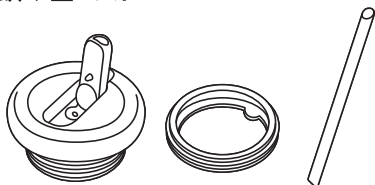

キャップ本体・せんパッキン

やわらかいスポンジを使用してください。


ストロー

ストロー専用ブラシを使用した後、内部を強めの水流で洗い流してください。

飲み口

飲み口内部を強めの水流で洗い流してください。

本体



やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。


外側はすぐに乾いた布で拭いてください。

※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

せんパッキン・ストロー

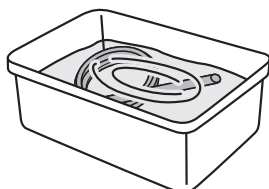

〈茶しぶなど〉


ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。(目安30分)

＜禁止＞

飲み口・キャップ本体はつけ洗いしないでください。

※すきまに水が浸入する原因になります。

本体内側

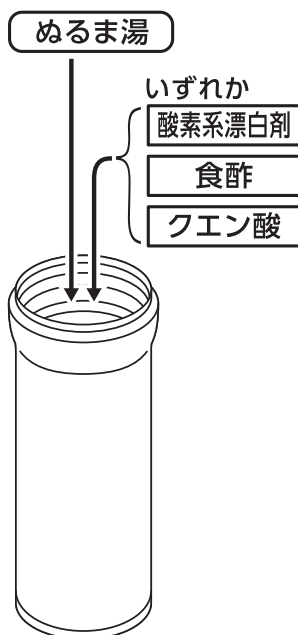

〈茶しぶなど〉

内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。(目安30分)

＜禁止 塩素系漂白剤＞

ストローキャップユニットは取り付けしないでください。
※本体の内圧が上がり、ストローキャップユニットが飛び出すなど危険です。

〈斑点状の赤いさび〉

水に含まれる鉄分などが付着したものです。
ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。

〈ザラザラしたもの〉

水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、ストローキャップユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
ストローキャップユニットから漏れた	ストローキャップユニット・飲み口が確実に閉まっていない	ストローキャップユニット・飲み口は確実に閉めてください。【  P.6③、P.7⑤】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【  P.6②】
	せんパッキンがはずれている・確実に取り付けられていない	せんパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.9】
	ストローキャップユニットやせんパッキンが破損・消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。【  P.12】
	飲み口の内部に飲みものが残っている	飲み口に飲みものが残っていないことを確認してから飲み口を閉めてください。【  P.7⑤】
飲みものが飲めない	ストローがはずれている	ストローは必ず取り付けて確実に押し込んでください。【  P.9】
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【  P.10】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【  P.10】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【  P.10】
保冷が効かない	十分に冷たい飲みものを入れていない	冷たい飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予冷しておくとお効果的です。
	飲みものの量が少ない	氷や飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側に汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【  P.10】
ストロー・せんパッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【  P.10】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。【  P.12】
製品を振るとシャラシャラという音がする		保冷効果を高めるために本体内部に入っている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【 P.12】

交換用部品（別売）のお求め方法

- ◆せんパッキン・ストローは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は交換してください。
- ◆ストローキャップユニットの作動がスムーズでなくなった場合は交換してください。品番・品名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。（品番・色名は製品の底面に記載されています。）

①サーモスオンラインショップ（交換用部品販売）

https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx

上記アドレスからお求めください。（取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。）

②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。

③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
ストローキャップユニット	FKBストローキャップユニット（せんパッキン・ストロー付き）
せんパッキン	JNMせんパッキン
ストロー	FKBストロー

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。