


取扱説明書

品番：TAK用

このたびはサーモス・ステンレスエアポットをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

各部のなまえ ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

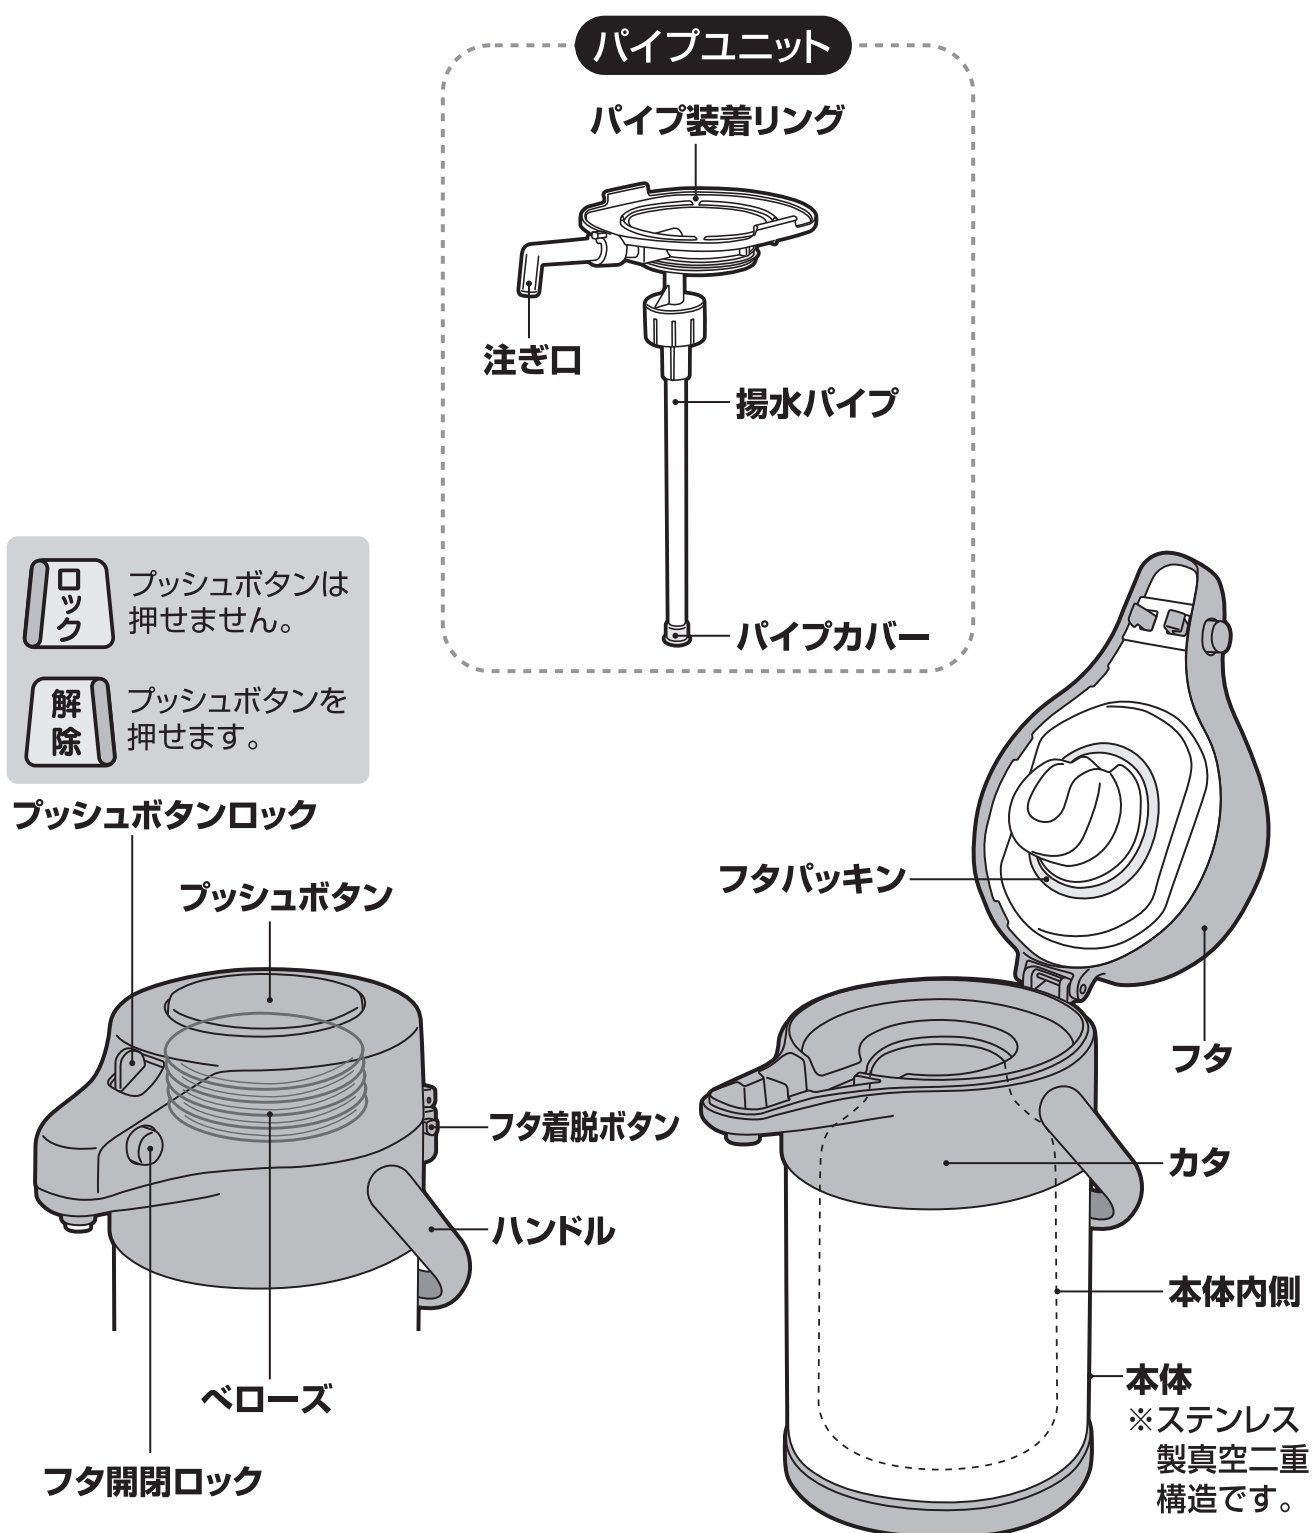

ご使用方法

ご使用前に本体内側・パイプユニットを十分に洗ってください。

① フタを開ける


フタ開閉ロックを押しながら開けます。(プッシュボタンロックが“ロック”にセットされていることを確認してください。)



② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。入れすぎると、フタを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。


※飲みものを入れる際は、揚水パイプに当たらないよう注意してください。飲みものがはね返り、やけどやものを汚す原因になります。

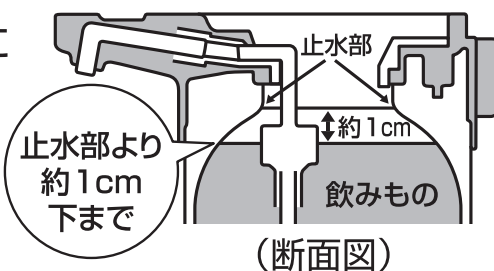

本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

③ フタを閉める

“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。

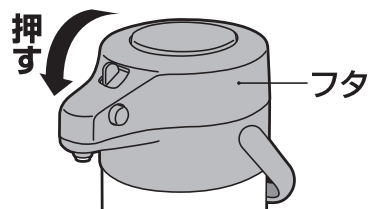

④ 飲みものを注ぐ

① プッシュボタンロックを“解除”にします。



② 容器を注ぎ口に近づけ、プッシュボタン中央をゆっくり押して、飲みものを注ぎます。



⑤ 注ぎ終わったら

プッシュボタンロックを“ロック”に戻します。




フタの取りはずし方・取り付け方

取りはずす

① フタ開閉ロックを押して、フタを約90度開けます。




② フタ着脱ボタンを左右から押しながらフタを持ち上げます。

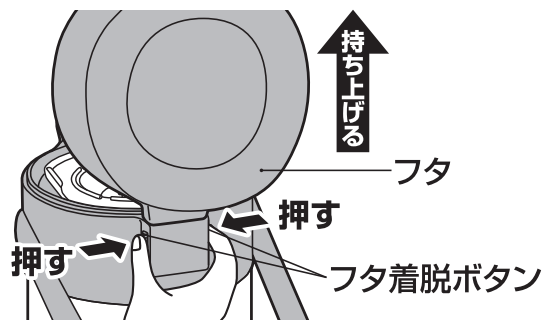

取り付ける



フタの根元をヒンジ部に合わせて“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。

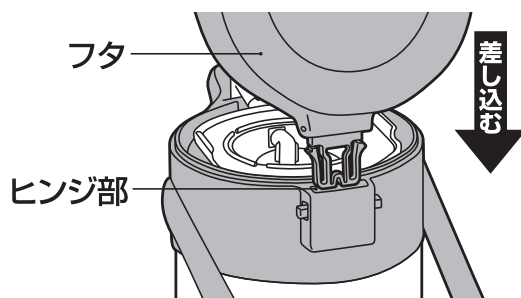

パイプユニットについて

お手入れ後は各部品を確実に取り付けてください。

パイプユニットはパイプ装着リングの取っ手を持って本体から取りはずしてください。注ぎ口・パイプ装着リング・揚水パイプに分けて洗うことができます。

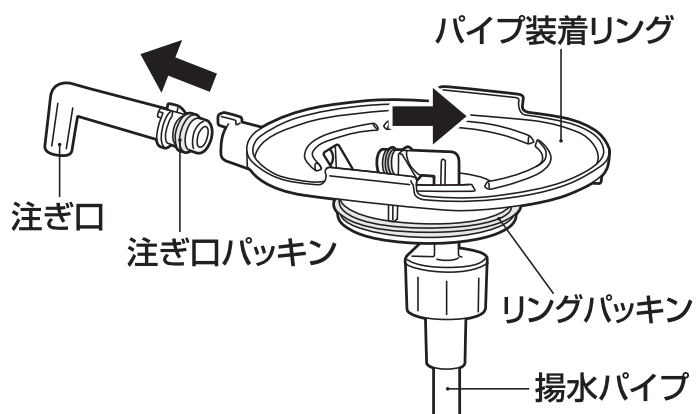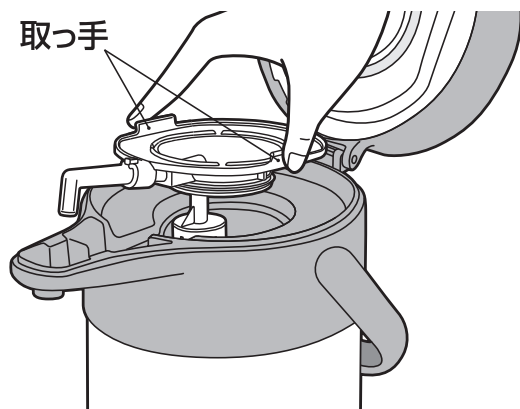

揚水パイプの組み立て方

正しく取り付けられていないと、
飲みものが出ない原因になります。


揚水パイプは揚水パイプ(上)を矢印の方向にまわしてはらずし、内部部品やパッキン類、パイプカバーを洗うことができます。

(パッキンを取りはずす際は、鋭利なものを使用しないでください。
またパッキンを傷付けないよう注意してください。)

組み立てる際は、以下の手順で行ってください。

- ① 揚水パイプ(上)にパイプパッキン・パイプシールパッキン、揚水パイプ(下)にパイプカバーをそれぞれ確実に取り付けます。
- ② 揚水パイプ(下)に弁ホルダー・弁・揚水パイプ(上)の順に正しく組み立て、揚水パイプ(上)を矢印の方向にまわして取り付け、確実に閉めます。
- ③ 揚水パイプを振って、カタカタ音がすることを確認します。
- ④ パイプ装着リングに確実に取り付けます。

※組み立て方や部品の向きなどを間違えると、
作動不良や漏れの原因になります。

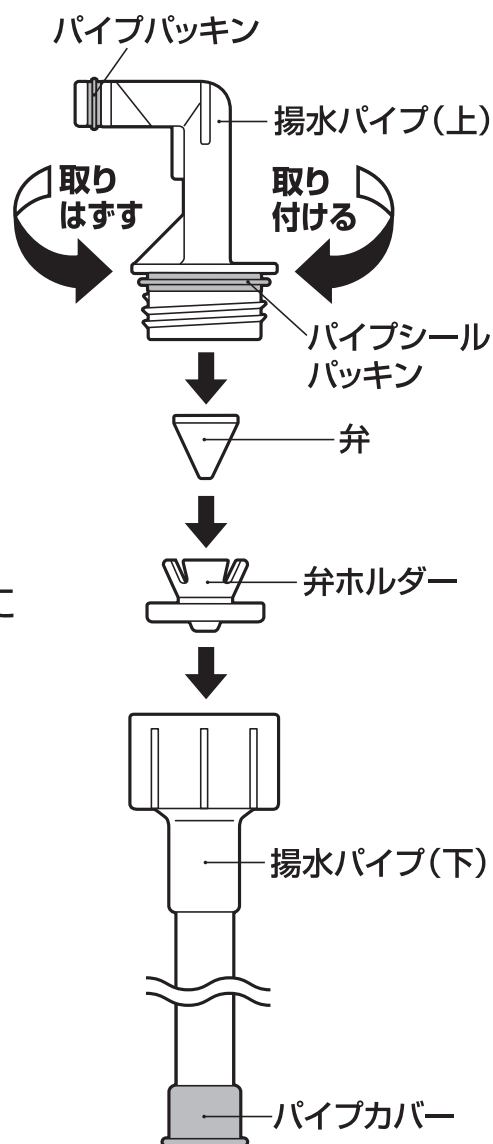


フタパッキンの取り付け方

取り付け後は、フタが確実に
閉まることを確認してください。

図の位置に全周にわたってはめ込みます。
取り付け後はフタパッキンが浮かない
ように指でまんべんなく押します。

⚠ 注意

※正しく取り付けられていないと、
飲みものが出ない原因になります。

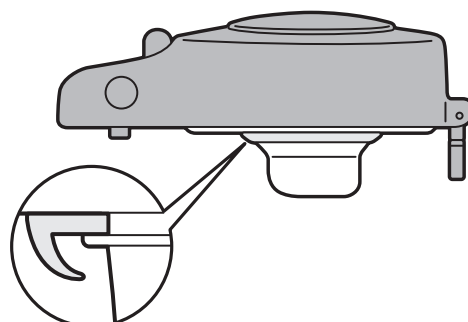


(フタパッキン断面図)

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は下表に従って台所用漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

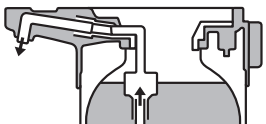部品名		洗い方	お手入れ方法
フタ		○ 布で拭き取り ✕ 流水洗い ✕ つけ洗い ✕ 漂白剤	洗剤をやわらかい布に含ませ、かたくしぼって拭いた後、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。
パイプユニット		○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤	本体から取りはずし、各部品の汚れを落とした後、流水でよくすすいでください。 パイプユニットの内側を洗う場合 本体内側にうすめた洗剤を入れ、パイプユニットを取り付けた状態で、プッシュボタンを繰り返し押してください。洗い終わった後は、本体内側に湯を入れ、プッシュボタンを繰り返し押して、洗剤をよくすすいでください。 
本体	内側	○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✕ 塩素系漂白剤	ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。
	外側	○ 布で拭き取り ✕ 流水洗い ✕ つけ洗い ✕ 漂白剤	洗剤をやわらかい布に含ませ、かたくしぼって拭いた後、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。


お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ⊖ 禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ⊖ 禁止
- フタ・本体外側は流水洗いやつけ洗いをしないでください。
*すきまに水が浸入して漏れてものを汚したり、さびや保温・保冷不良などの原因になったりします。 ⊖ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。 ⊖ 禁止
- 塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびや保温・保冷不良などの原因になります。 ⊖ 禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ⊖ 禁止

こんなときは・・・

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

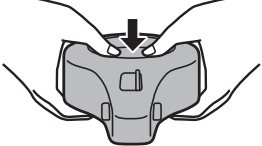不具合	原因	対処方法
飲みものが出ない、出にくい、飛び散る	パイプユニットが取り付けられていない	パイプユニットを取り付けてください。【  P.3】
	パッキンがはずれている	パッキンはそれぞれ正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.3・4】
	パイプユニットの内側がつまっている	お手入れ方法にしたがってよく洗ってください。【  P.5】
	パイプユニットが破損している	交換用部品として別売していますので、販売店へお問い合わせください。
	フタを確実に閉めていない	フタは“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めてください。
カタやパイプユニット周辺に水がたまる	本体外側を丸洗いしている	本体外側は流水洗い・つけ洗いをしないでください。【  P.5】
	フタに取り付けられたベローズの中に水がたまっている	フタを図のように持ち、プッシュボタンを数回押してベローズの中に入った水を抜いてください。 
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【  P.2②】
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【  P.5】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約3時間後によく洗ってください。
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておく効果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側やパイプユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って、酸素系漂白剤を使用してください。【  P.5】
揚水パイプからカタカタという音がする		横転時の流水を防ぐ弁によるもので、異常ではありません。
緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがありますが、人体に害はありません。
製品を振るとシャラシャラという音がする		保温(保冷)効果を高めるために真空二重構造の内部(真空層)に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はお客様相談室にご相談ください。【 P.10】

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。また、やけどやけがの原因になります。



 禁止

フタを持って運ばないでください。

*フタがはずれてけがなどの原因になります。

必ずハンドルを持って運んでください。



 禁止

注意

飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。

*けがなどの原因になります。

 禁止

パイプユニットを取りはずして洗った後は正しく組み立ててください。

【 P.3・4】

*作動不良や漏れの原因になります。

 必ず行う

パイプユニットとフタは専用パッキンを正しく取り付けてください。

【 P.3・4】

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

 必ず行う

プッシュボタンは勢いよく押さないでください。

*飲みものがふき出て、やけどやものを汚す原因になります。

 禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。


*やけどの原因になります。また部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。



 禁止

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。

*入れすぎると、フタを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。

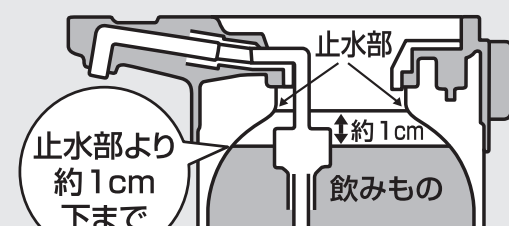

(断面図)

 必ず行う

安全上の注意

揚水パイプのパイプカバーを取りはずしてお手入れする際は、端部に注意してください。

*けがの原因になります。 ❶ 必ず行う

次のものは絶対に入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料

*飲みものがふき出る原因になります。
またフタが破損してけがの原因になります。 ❶ 禁止

●牛乳・乳飲料・果汁 など腐敗しやすいもの

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。 ❶ 禁止



●お茶の葉・果肉

*注ぎ口やすきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ❶ 禁止

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。 ❶ 禁止

フタ・パイプユニットなどに熱いやカンなどをあてないでください。

*転倒してやけどなどの原因になります。
また樹脂製の部品が変形する原因になります。 ❶ 禁止

本体は横転させないでください。

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ❶ 禁止



不安定な場所に置かないでください。

*転倒して飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。 ❶ 禁止

本体を傾けないでください。

*注ぎ口から飲みものが漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ❶ 禁止

飲みものを入れた状態で、車などに載せて移動しないでください。

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

*本体が傾くと注ぎ口から飲みものが漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❶ 禁止

お茶・コーヒーを入れた後は必ずお手入れをしてください。

*飲みものが出なくなる原因になります。

《お手入れ方法》

本体内側に水(お湯)を入れ、パイプユニットを取り付けた状態でプッシュボタンを繰り返し押して、水(お湯)を出してください。 ❶ 必ず行う

飲みものは早めにお飲みください。

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。 ❶ 必ず行う

お手入れの際、次の点を必ずお守りください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ❶ 禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ❶ 禁止

●フタ・本体外側は流水洗いやつけ洗いをしないでください。

*すきまに水が浸入して、漏れてものを汚したり、さびや保温・保冷不良などの原因になったりします。 ❶ 禁止

落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてやけどやものを汚す原因になります。また保温・保冷不良の原因になります。 ❶ 禁止

安全上の注意

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)【 P.10】



⊘ 禁止


飲みものを捨てるときは必ずフタを取りはずし、注ぎ口を横に向けて捨ててください。

*注ぎ口が下に向いていると、注ぎ口から飲みものが出てくることがあり、やけどやものを汚す原因になります。

❗ 必ず行う

真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。

*真空層の水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。

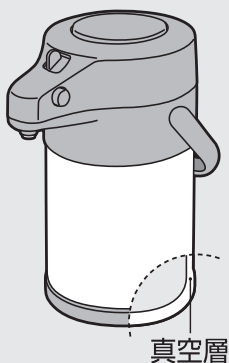

真空層

⊘ 禁止

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

❗ 必ず行う

使用上のお願い

みそ汁・スープ・だし汁・そば湯・天つゆなど塩分を含んだものは入れないでください。

*本体内部は18-8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保温・保冷不良の原因になります。

保温・保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

パイプユニットを取りはずす際は、パイプ装着リングの取っ手を持って引き上げてください。【 P.3】

*注ぎ口を持ってはずすと、破損の原因になります。

パイプユニットは確実に取り付け、フタを確実に閉めてください。

*飲みものが出なくなる原因になります。

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
フタパッキン	TAHフタパッキン
フタ	TAKフタ(フタパッキン付き)
パイプユニット	TAH-2200パイプユニット(パッキン・パイプカバー付き)
	TAH-3000パイプユニット(パッキン・パイプカバー付き)

◆パイプユニット、パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、購入した販売店でお買い求めください。
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。