

# 取扱説明書

このたびはNIKE Hydration Bottleをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


品番：FFC-FN用

家庭用


## 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

## 保冷専用

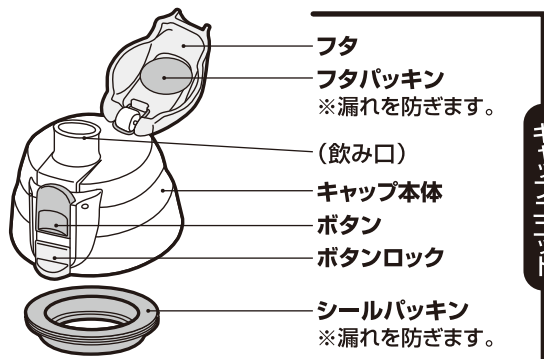

本体内側

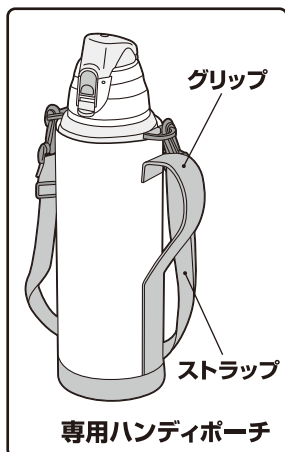

ボディリング

本体

※ステンレス製  
真空二重構造です。


ソコカバー

## ご使用方法

ご使用前にP.8「お手入れ方法」を確認の上、キャップユニット・本

### ① キャップユニットをはずす

キャップユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

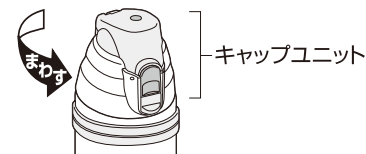


### ② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の位置までにしてください。  
入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。




本体に少量の冷水を入れ、1分程度  
予冷すると保冷に効果的です。

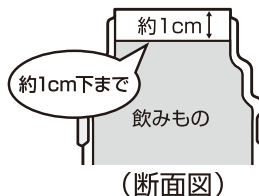

### ③ キャップユニットを閉める


フタを閉めた状態で、キャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

※ボタンロックがロックされていることを確認してください。【P.3⑤】

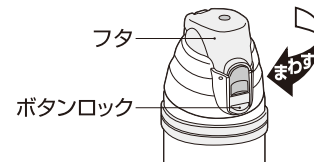

### ④ 飲みものを飲む


① 本体を立てた状態で、ボタンロックを下方方向にスライドさせて解除します。

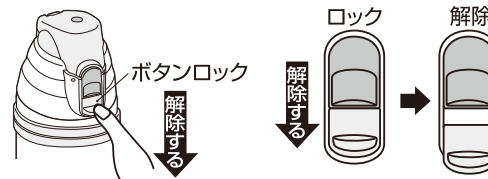

② **ボタン下部**を押して、フタを開けます。




③ 飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みます。

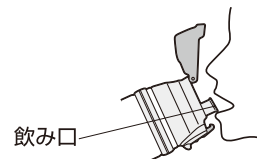

体内側を十分に洗ってください。

### 5 飲み終わったら

- ① 本体を立てた状態にして、フタを“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。
- ② ボタンロックを上方向にスライドさせ、確実にロックします。

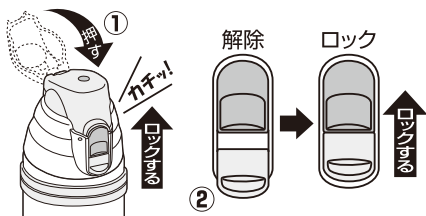


### パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと漏れの原因になります。

キャップユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。


#### 1 フタパッキンの取り付け方

凸部をフタの丸い穴に確実に押し込みます。

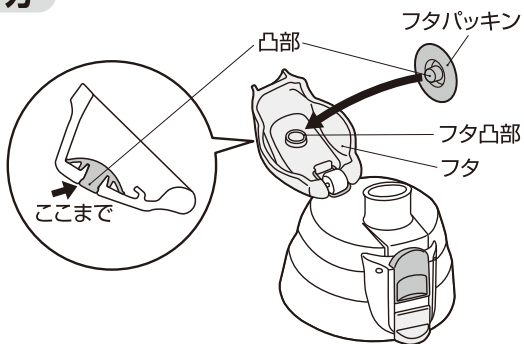

#### 2 シールパッキンの取り付け方

図の位置に全周にわたってはめ込みます。取り付け後は、パッキンが浮かないように指でまんべんなく押しします。

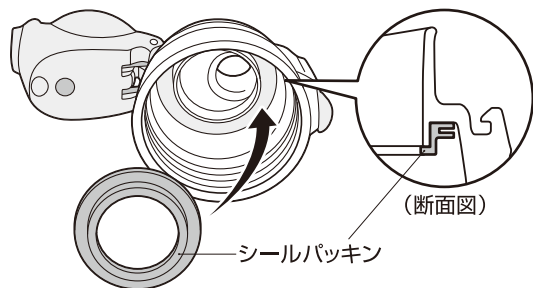

## ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

### 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

<b>警告</b>	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	<b>注意</b>	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
<b>■図記号について</b>			
<b>禁止</b>	してはいけない内容を表しています。	<b>必ずおこなう</b>	必ずお守りいただく内容を表しています。

## 安全上の注意

### 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。



\*取りはずした部品を誤飲して窒息する原因になります。また、けがの原因になります。

禁止

乳幼児・小学生のお子様は、ハンディポーチのストラップを首からかけないでください。



\*ストラップが他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。

禁止

熱い飲みものは入れないでください。

\*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。



\*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す・飲みものが吹き出るなどして、やけどやけがの原因になります。

禁止

ハンディポーチのストラップをかけた状態で運動したり、遊んだりしないでください。

\*ストラップが他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。

禁止

### 注意

飲みものをを入れる目的以外に使用しないでください。

\*けがなどの原因になります。

禁止

キャップユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。  
【P.2③、P.3①②】

\*漏れてものを汚す原因になります。

必ずおこなう

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

\*やけどや変形・変色の原因になります。



⊘ 禁止

飲みものは早めにお飲みください。また飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

\*腐敗の原因になります。

\*腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

次のものは絶対に入れないでください。

#### ●ドライアイス・炭酸飲料

\*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

#### ●牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

\*腐敗や変質の原因になります。

そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

#### ●お茶の葉・果肉

\*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止



飲みものの量は図の位置までにしてください。

\*入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、ものを汚す原因になります。



(断面図)

❗ 必ずおこなう

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

#### ●煮沸はしないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

#### ●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

キャップユニットのフタを開けた状態でフタを持ってキャップユニットを開け閉めしないでください。

\*変形・破損して、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

ハンディポーチのグリップやストラップを持って振りまわしたり、強く引っばったりしないでください。

\*振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っばると、グリップやストラップが破損する原因になります。

⊘ 禁止

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

\*けがや漏れてものを汚す原因になります。また保冷不良やキャップユニットの故障の原因になります。

⊘ 禁止

本体に飲みものを入れる際は、転倒に注意してください。

\*飲みものがこぼれ、ものを汚す原因になります。

❗ 必ずおこなう

改造・分解・修理は絶対に行わないでください。

\*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)



⊘ 禁止

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

\*変形して、漏れてものを汚す原因になります。

❗ 必ずおこなう

## 使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。

\*本体内側は18-8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびる原因になります。

⊘ 禁止

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れないことを確認してください。

\*漏れた場合はP.9「こんなときは・・・」の項目をお確かめください。

❗ 必ずおこなう

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

❗ 必ずおこなう

バッグなどに入れる際は、万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

❗ 必ずおこなう

持ち運ぶ際は、ボタンロックを確実にロックしてください。

❗ 必ずおこなう

製品の構造上、湿度が高いとき、キャップユニットに水滴が付く(結露する)ことがありますのでご注意ください。

ハンディポーチのファスナーはゆっくり動かしてください。

❗ 必ずおこなう

## こんなときは・・・

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。


不具合	原因	対処方法
キャップユニットから漏れた	キャップユニットが確実に閉まっていない	キャップユニットは確実に閉めてください。 【P.2③】
	フタが確実に閉まっていない	キャップユニットのフタは確実に閉め、ボタンロックも確実にロックしてください。 【P.3⑤】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。 【P.2②】
	パッキンがはずれている キャップユニットやパッキンが消耗している	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【P.3①②】 別売の交換用部品をお買い求めください。 【P.10】
ボタンロックが動かない・ロックできない	ボタンロックやキャップユニットが破損・消耗している	別売の交換用部品（キャップユニット）をお買い求めください。【P.10】
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【P.8】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
保冷が効かない	十分に冷たい飲みものを入れていない	冷たい飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予冷しておくとお効果的です。
	飲みものの量が少ない	氷や飲みものの量を多くすると効果的です。
異臭がする	本体内側やキャップユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【P.8】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【P.8】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。 【P.10】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、サーモスお客様相談室にご相談ください。【P.10】

## お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
キャップユニット	フタ・キャップ本体	○流水洗い ○つけ洗い ○酸素系漂白剤 ×塩素系漂白剤 きれいに洗い、水分を拭き取って、フタを開けた状態で十分乾燥させてください。 お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。 【P.3①②】
	フタパッキン・シールパッキン	○流水洗い ○つけ洗い ○漂白剤 使用後すぐにフタ・キャップ本体から取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。
本体	内側	○流水洗い ○つけ洗い ○酸素系漂白剤 ×塩素系漂白剤 ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。 酸素系漂白剤を使用する際、キャップユニットは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、キャップユニットが飛び出すなど危険です。
	外側	○流水洗い ×つけ洗い ×漂白剤 ボディリング・ソコカバーをはずしてきれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
ボディリング・ソコカバー	○流水洗い ○つけ洗い ○漂白剤 きれいに洗い、乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。	
ハンディポーチ		水または30度以下のぬるま湯で軽く手洗いして、十分乾燥させてください。

## お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。  
\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。 ⊙ 禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。  
\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体は水中に放置しないでください。  
\*本体とソコとのすきまに水が浸入し、さびや保冷不良の原因になります。 ⊙ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。  
\*傷やさびなどの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体・キャップユニットは塩素系漂白剤を使用しないでください。  
\*さびや保冷不良などの原因になります。またキャップユニットの故障の原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。  
\*塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体はボディリング・ソコカバーをはずして、それぞれきれいに洗い、十分乾燥させてから取り付けてください。  
\*さびの原因になります。 ⊙ 禁止

## 交換用部品のご案内

■ 本製品の各部品は、下表の交換用部品名で別売しています。

品番	交換用部品名
FFC-1002FN	FEO-500F/800FパッキンセットS*1
	FFC-1000FN/1500FNキャップユニット*2
	FFC-1000FNボディリング
	FEE-1001FNソコカバー
	FFC-500FN/1000FN/1500FNストラップ FFC-1002FNハンディポーチ (ストラップ付き)
FFC-1502FN	FEO-500F/800FパッキンセットS*1
	FFC-1000FN/1500FNキャップユニット*2
	FFC-1500FNボディリング
	FEE-1501FNソコカバー
	FFC-500FN/1000FN/1500FNストラップ FFC-1502FNハンディポーチ (ストラップ付き)

\*1…フタパッキン・シールパッキン各1個

\*2…フタパッキン・シールパッキン付き

### 【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。  
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ① インターネット…………… <http://www.thermos.jp/> にアクセスしてください。  
(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ② 販売店…………… NIKE Hydration Bottleを取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③ サーマスお客様相談室… お電話でお申し込みください。

◆ キャップユニット・パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

- お預かりした個人情報につきましては、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

**サーモスお客様相談室**  
**TEL.0256-92-6696**

■ 受付時間：月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)  
(9:00～12:00、13:00～17:00)  
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地  
サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。