

真空断熱スープジャー

THERMOS

取扱説明書


品番：JEF用

このたびはサーモス・真空断熱スープジャーをお買い上げいただきありがとうございます。本ページでは、製品の取り扱い方法についてより詳しくご紹介しています。

家庭用

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

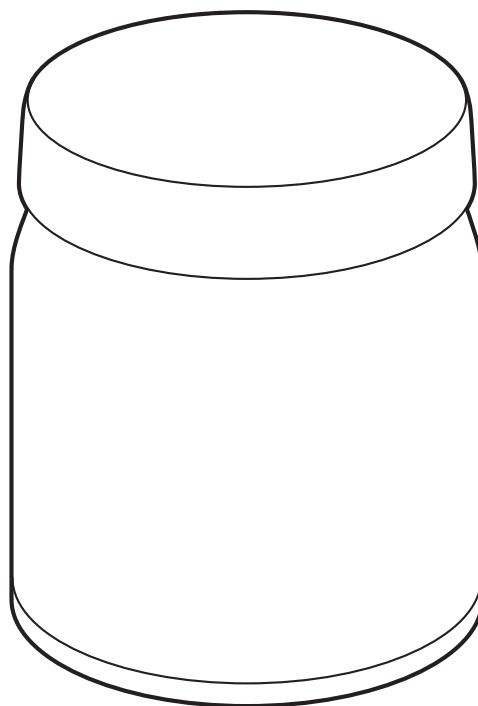

もくじ


ご使用前に	P. 1	各部のなまえ
	P. 2	安全上の注意
	P. 5	使用上のお願い

ご使用方法	P. 6	使い方
	P. 7	お手入れ

困ったとき	P. 10	こんなときは…
	P. 12	交換用部品 (別売) のお求め方法
	P. 12	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

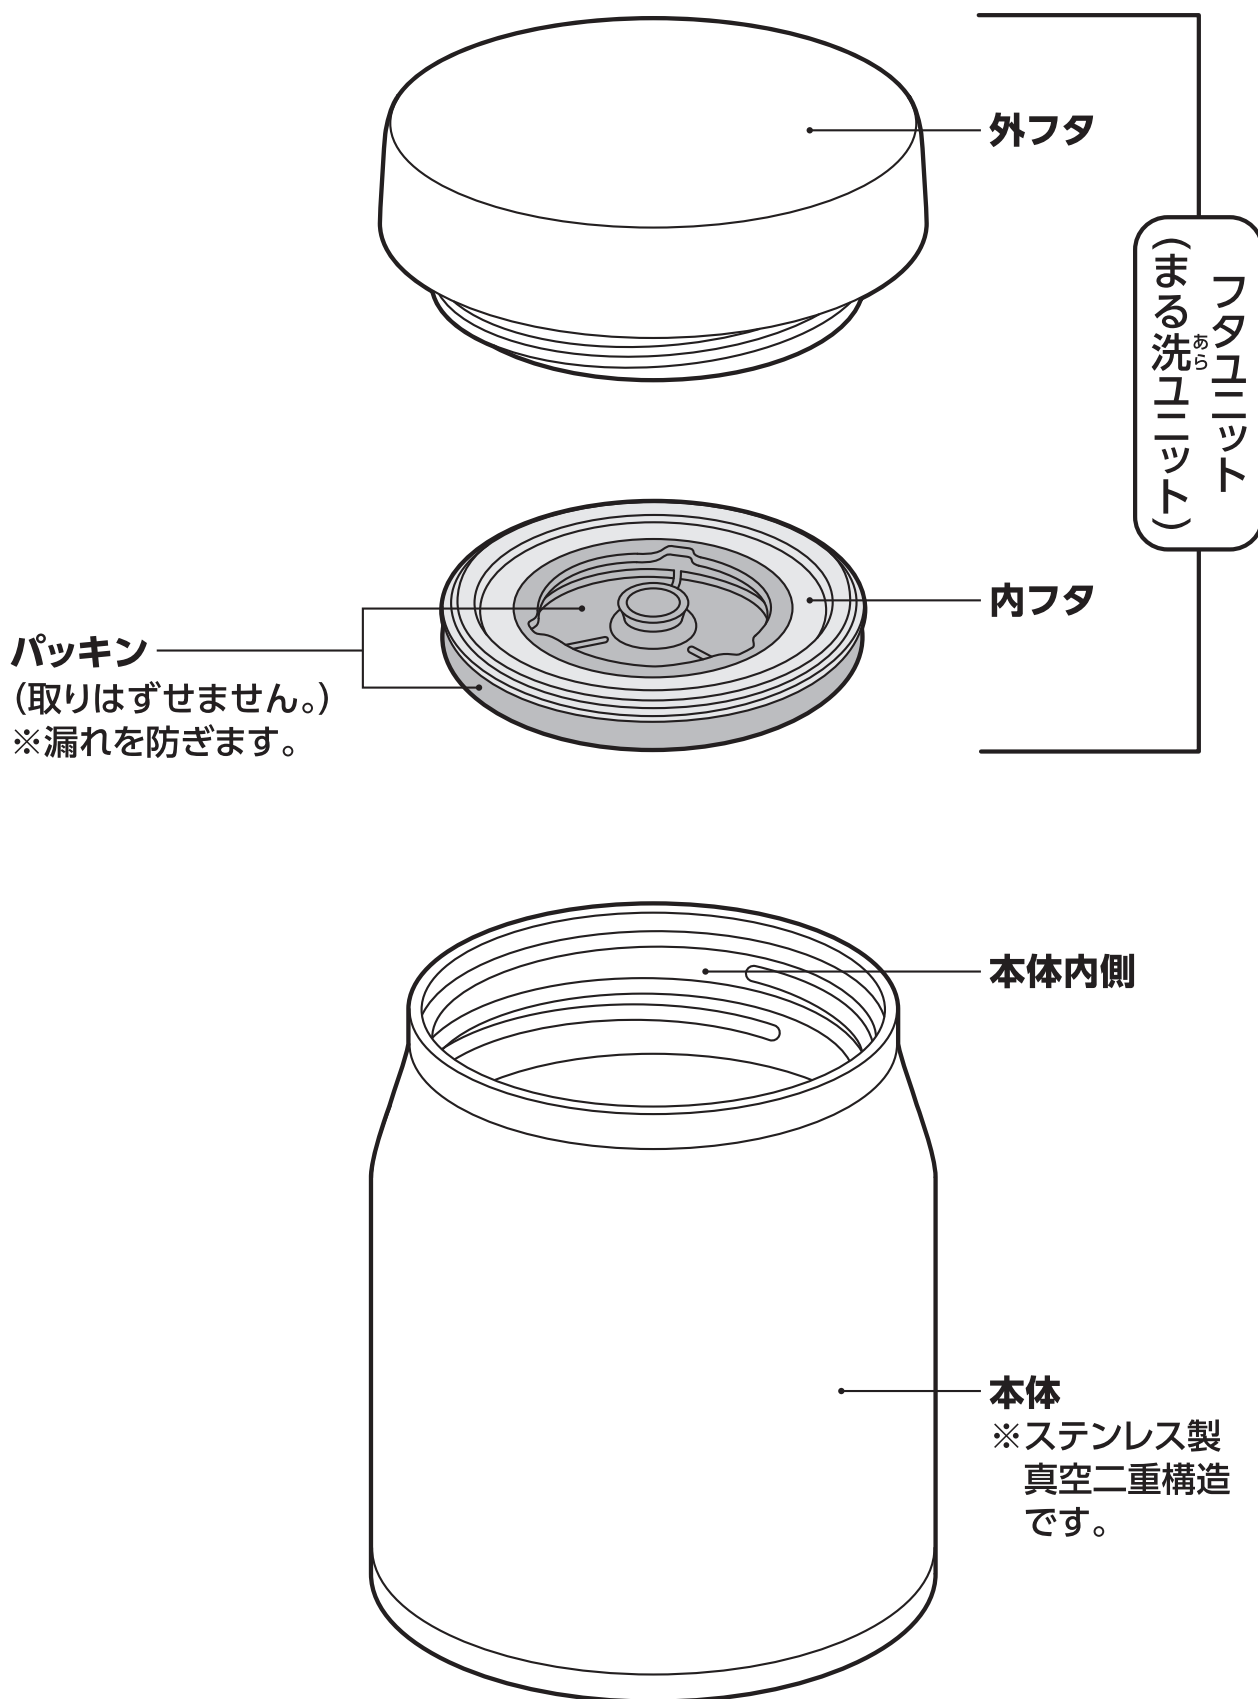

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ず
お守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告

-  **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。



注意

-  **禁止** 飲食物を入れる目的以外に
使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

-  **禁止** 本体に口をつける場合は急に
傾けないでください。
*飲食物が勢いよく出て、やけど
などの原因になります。

-  **禁止** 落とす・ぶつけるなど強い
衝撃を与えないでください。
*けがや漏れてやけどやものを
汚す原因になります。
また保温・保冷不良などの
原因になります。

-  **禁止** 内フタと本体との間にラップ
フィルム類をはさみ込まない
でください。
*漏れてやけどやものを汚す原因に
なります。

-  **禁止** 火にかけたりストーブやコンロ
などの火気に近づけたりしな
いでください。
*やけどの原因になります。
また部品が変形して漏れてやけ
どやものを汚す原因になります。


-  **禁止** 電子レンジに入れないでくだ
さい。
*金属部がスパークして電子レン
ジが故障する原因になります。
*熱により部品が変形して漏れて
やけどやものを汚す原因になり
ます。

-  **禁止** フタユニットを閉めるときは
本体を傾けたり揺らしたりし
ないでください。
*飲食物があふれ出る原因になり
ます。また漏れてやけどやものを
汚す原因になります。

安全上の注意

！ 飲食物の量は図の規定位置
必ず行う までにしてください。

*入れすぎると、フタユニットを閉めたときに飲食物があふれ出る原因になります。また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。

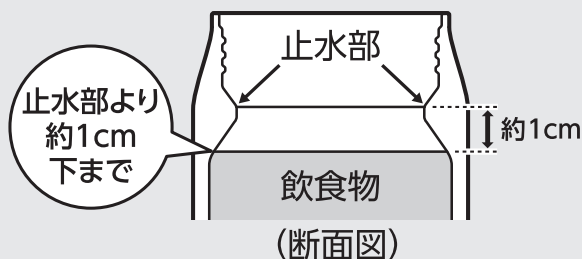

○ ドライアイス・炭酸飲料は絶対
禁止 に入れないでください。

*内圧が上がり、フタユニットが開かなくなる・飛び出す、内容物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

○ 改造・分解・修理は絶対にしな
禁止 いでください。

*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)【 P.12】

！ 本体に飲食物を入れるときは、
必ず行う こぼさないよう注意してください。

*やけどの原因になります。

お手入れの際、次の点を必ずお守り
ください。

○ 煮沸は、しないでください。
禁止 *熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

！ 外フタから内フタをはずして
必ず行う お手入れしてください。

*すきまに水が浸入して漏れてものを汚したり、腐敗や臭いの原因になったりします。

！ 熱い飲食物を入れた場合は、
必ず行う やけどには十分に注意してください。

*本製品は真空断熱構造ですので、熱い飲食物を入れても外側は熱くなりません。

！ 湯切りをする場合は、お湯の
必ず行う 飛び散りに注意してください。
*やけどの原因になります。

！ 製品には必ず専用の部品を取
必ず行う り付けてください。

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

！ 内フタは必ず取り付けてくだ
必ず行う さい。またフタユニットは確実に閉めてください。

【 P.6 ③、P.8 ②】

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

安全上の注意

次の点を必ずお守りください。

【ご使用前】

❗ **熱い(冷たい)飲食物を入れてください。熱い飲食物は十分に加熱(沸とう)させてください。加熱後すぐに本体に入れてフタユニットを閉めてください。**

❗ **飲食物はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。**

⊘ **生ものなど腐敗しやすいものは入れないでください。**

⊘ **冷たい飲食物を入れた場合は車の中など高温になる場所には放置しないでください。**

⊘ **飲食物を入れた状態で長時間放置しないでください。**

*腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因になります。

*腐敗や発酵などによりガスが発生して内圧が上がり、フタユニットが開かなくなる・飛び出す、飲食物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

【ご使用后】

❗ **ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。**


*洗い残しなどにより雑菌が繁殖し飲食物を腐敗させる原因になります。

❗ **外出時など十分なお手入れができないときでも使用後は、すぐに本体内側を水でよくすすいでください。**

*腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、フタユニットが開かなくなる・飛び出す、飲食物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

⊘ **真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。**

*真空層に入った水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。

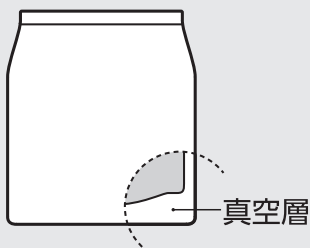

⊘ **飲食物を入れた状態でフタユニットが開かない場合は製品を温めないでください。**

*内圧が上がりフタユニットが飛び出す・飲食物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。フタユニットが開かない場合はP.11「こんなときは…」の「飲食物を入れた状態でフタユニットが開かない」に従ってフタユニットを開けてください。

使用上のお願い

冷凍庫に入れないでください。

*破損や保温・保冷不良の原因になります。

持ち運ぶ際は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

食材(油脂・かんきつ類の果皮)の長期間の使用により、部品が変質する可能性があります。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れないことを確認してください。

*漏れた場合はP.10「こんなときは…」の項目をお確かめください。

熱い(冷たい)飲食物を入れた際、本体外側が熱く(冷たく)なる場合は保温(保冷)不良です。腐敗の原因になりますので、使用を中止してください。


使い方

① フタを開ける

フタユニットを矢印の方向にまわして開けます。

《ご使用前に》


フタユニット・本体側を十分に洗ってください。【 P.7】

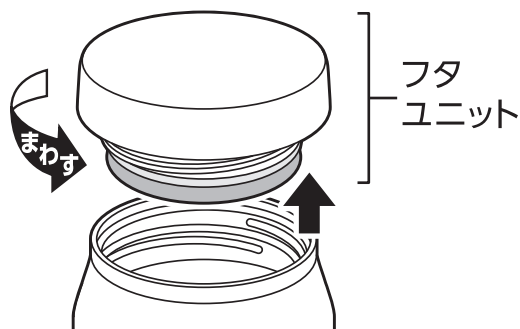

内フタがはずれて本体側に残った

フタを開けた際に、内フタがはずれて本体側に残ることがあります。内フタをななめ方向に引き上げてはずしてください。

※ご使用時は必ず内フタを外フタに取り付けてください。【 P.8②】

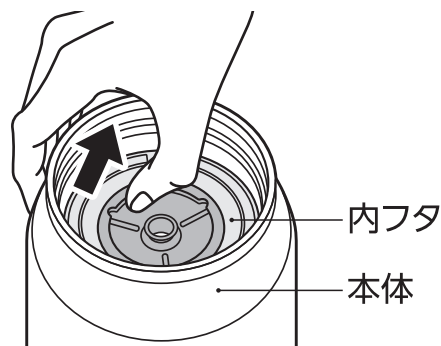


② 飲食物を入れる

熱い(冷たい)飲食物を入れます。飲食物の量は図の規定位置までにしてください。入れすぎると、フタユニットを閉めたときに飲食物があふれ出る原因になります。※具材は図の規定位置からあふれないように入れてください。

 本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

⚠ 注意

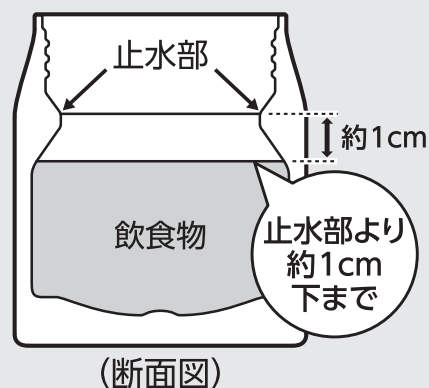

③ フタを閉める

フタユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

⚠ 注意

- 内フタが付いていることを確認してください。【 P.8②】
- 保温調理中にフタを開けると温度が下がって調理ができない場合があります。



お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 内フタを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方		フタユニット		本体	
		外フタ	内フタ	内側	外側
流水洗い		○	○	○	○
つけ洗い		○	○	○	×
漂白剤	酸素系	○	○	○	×
	塩素系	○	○	×	×
食器洗浄機※ 食器乾燥機		○	○	○	○
耐熱温度		100℃	100℃	—	—

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件（耐熱温度など）や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

○ 煮沸は、しないでください。
禁止 *熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

○ 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
禁止 *さびや保温・保冷不良などの原因になります。

○ 本体外側は、つけ洗いしないでください。
禁止 *塗装・印刷などのはがれ、変色の原因になります。

○ 食器洗浄機を使用する場合は、食器かごの金属がむき出しになっている部分に本体を置かないでください。
禁止 *塗装・印刷などのはがれの原因になります。

○ シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
禁止 *さびや傷・故障などの原因になります。

❗ 内フタは外フタからはずしてきれいに洗い、十分に乾燥させてから取り付けてください。
必ず行う *すきまに水が浸入して腐敗や臭いの原因になります。


お手入れ

パッキン・内フタのはずし方・取り付け方

■フタの開け方【 P.6①】

① 内フタのはずし方

内フタを片側からはがすように引いて、はずします。

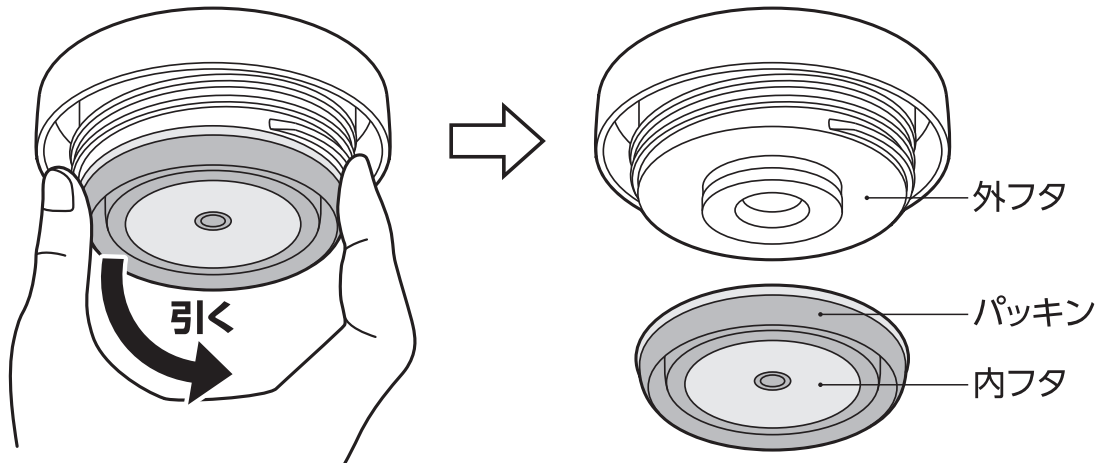


⚠ 注意

パッキンは取りはずせません。
無理に引っばらないでください。
※破損して漏れの原因になります。

② 内フタの取り付け方


外フタと内フタの円形部を合わせて、内フタを押してはめ込みます。

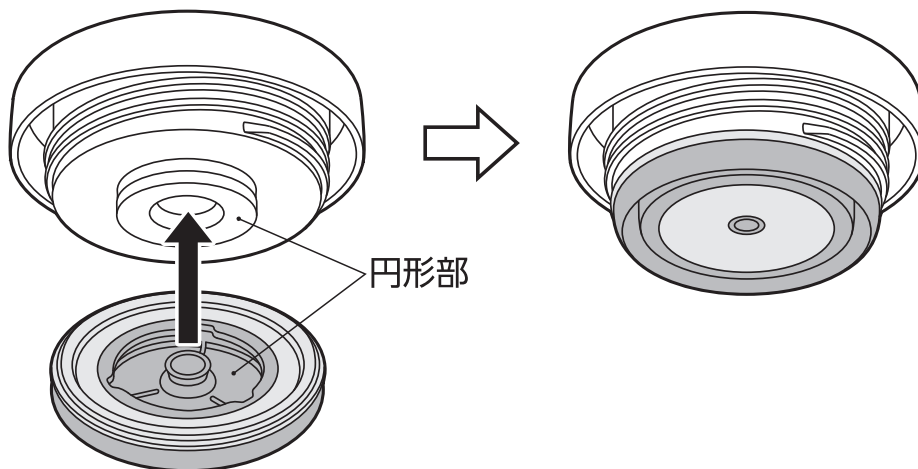

お手入れ



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

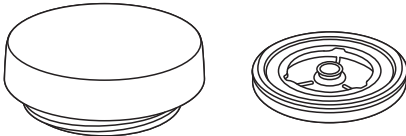フタユニット 外フタ・内フタ 	やわらかいスポンジを使用してください。 ※お手入れ後は内フタを正しい位置に確実に 取り付けてください。【  P.8②】
本体 	やわらかいスポンジを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

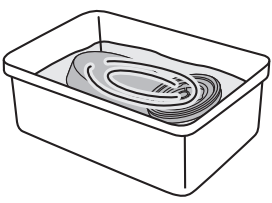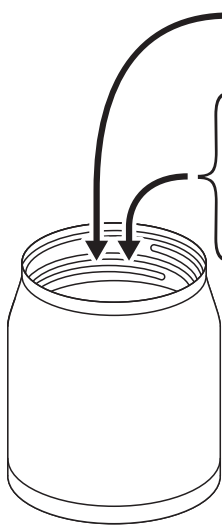フタユニット 外フタ・内フタ 	ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、 各部品を浸けてください。(目安30分)
本体内側  ぬるま湯 いずれか 酸素系漂白剤 食酢 クエン酸	内側のみ酸素系漂白剤を使用してくだ さい。(目安30分) ≪  禁止 塩素系漂白剤 ≫ フタユニットは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、フタユニットが飛び 出すなど危険です。 〈斑点状の赤いさび〉 水に含まれる鉄分などが付着したものです。 ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体 に入れ、約30分後によく洗ってください。 〈ザラザラしたもの〉 水に含まれるカルシウムなどが付着した ものです。クエン酸を1～2%程度入れた ぬるま湯を本体に入れ、フタユニットを取 り付けずに約3時間後によく洗ってくだ さい。

こんなときは…

分からないことがありましたら、
以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
飲食物が漏れた	フタユニットが確実に閉まっていない	フタユニットは確実に閉めてください。 【  P.6③】
	内フタが取り付けられていない	内フタは外フタに確実に取り付けてください。 【  P.8②】
	飲食物を入れすぎている	飲食物は規定の量までにしてください。 【  P.6②】
	外フタが破損・消耗している	別売の「外フタ」をお買い求めください。 【  P.12】
	内フタが破損・消耗している	別売の「内フタ」をお買い求めください。 【  P.12】
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【  P.9】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。 食酢を使用してください。【  P.9】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。 クエン酸を使用してください。【  P.9】
本体外側の一部が白っぽく変色した	食器洗浄機の洗剤や水あかが付着している	変色した箇所に熱湯をかけ、すぐに乾いた布で拭いてください。ぬれたまま放置すると水滴の跡が残る原因になります。本体が熱くなりますのでやけどには十分に注意してください。
保温調理ができない・保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲食物を入れていない	熱い(冷たい)飲食物を入れてください。また、あらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくとう�효的です。
	飲食物の量が少ない	飲食物の量を増やしてください。
	保温調理中にフタを開けている	保温調理中にフタを開けると温度が下がり、保温調理ができない場合がありますので、保温調理中はフタを開けないでください。
	大きめの材料を使用している	大きめの材料を使用すると熱が十分に伝わらないため、小さくするか、保温調理前に下ゆでしてください。
異臭がする	汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。 異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って漂白剤を使用してください。【  P.9】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【 P.12】

こんなときは…

分からないことがありましたら、
以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
内フタが 変色した	汚れ・カビが付着 している	漂白剤を使用してください。【☞P.9】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の 「内フタ」をお買い求めください。【☞P.12】
飲食物が 腐敗した	長時間保存して いる	できるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上 がりください。
	生ものなどを入れ ている	生ものなど変質や腐敗しやすい飲食物は入れ ないでください。
飲食物を入 れた状態で フタユニット が開かない	閉めすぎ・飲食物 の腐敗	製品を縦置きにしてオープナーなどの専用 の道具を使って開けてください。 開かない場合はサーモスお客様相談室にご 相談ください。【☞P.12】
製品を振るとシャラシャラ という音がする		保温(保冷)効果を高めるために真空二重構 造の内部(真空層)に入れている金属箔がこ すれて音がすることがあります。異常ではあ りません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室に
ご相談ください。【☞P.12】

交換用部品（別売）のお求め方法

◆内フタは消耗品です。1年を目安にご確認いただき表面にザラつきや損傷がある場合は交換してください。

◆フタの作動がスムーズでなくなった場合は交換してください。

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に記載されています。)

①サーモスオンラインショップ（交換用部品販売）

https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx

上記アドレスからお求めください。

(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)

②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。

③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

部品名	容量 (ml)	交換用部品名
外フタ	300	JEF-300/400外フタ
	400	
	500	JEF-500外フタ
内フタ	300	JEF-300/400内フタ※
	400	
	500	JEF-500内フタ※

※パッキンが付いた一体構造です。

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。