

サーモス ステンレスボトル

THERMOS

取扱説明書

品番：FFM用


このたびはサーモス・ステンレスボトルをお買い上げいただきありがとうございます。

本ページでは、製品の取り扱い方法についてより詳しくご紹介しています。

家庭用

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

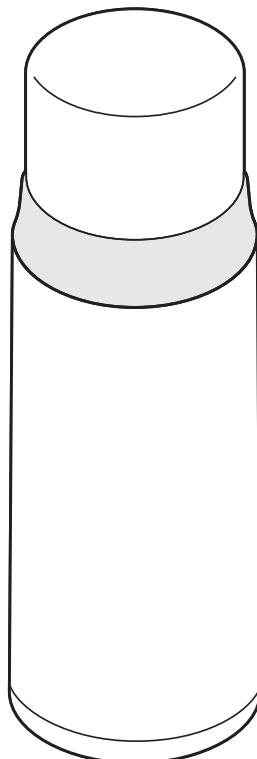

もくじ


ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.4	使用上のお願い

ご使用方法	P.5	使い方
	P.7	お手入れ

困ったとき	P.10	こんなときは…
	P.11	交換用部品(別売)のお求め方法
	P.11	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

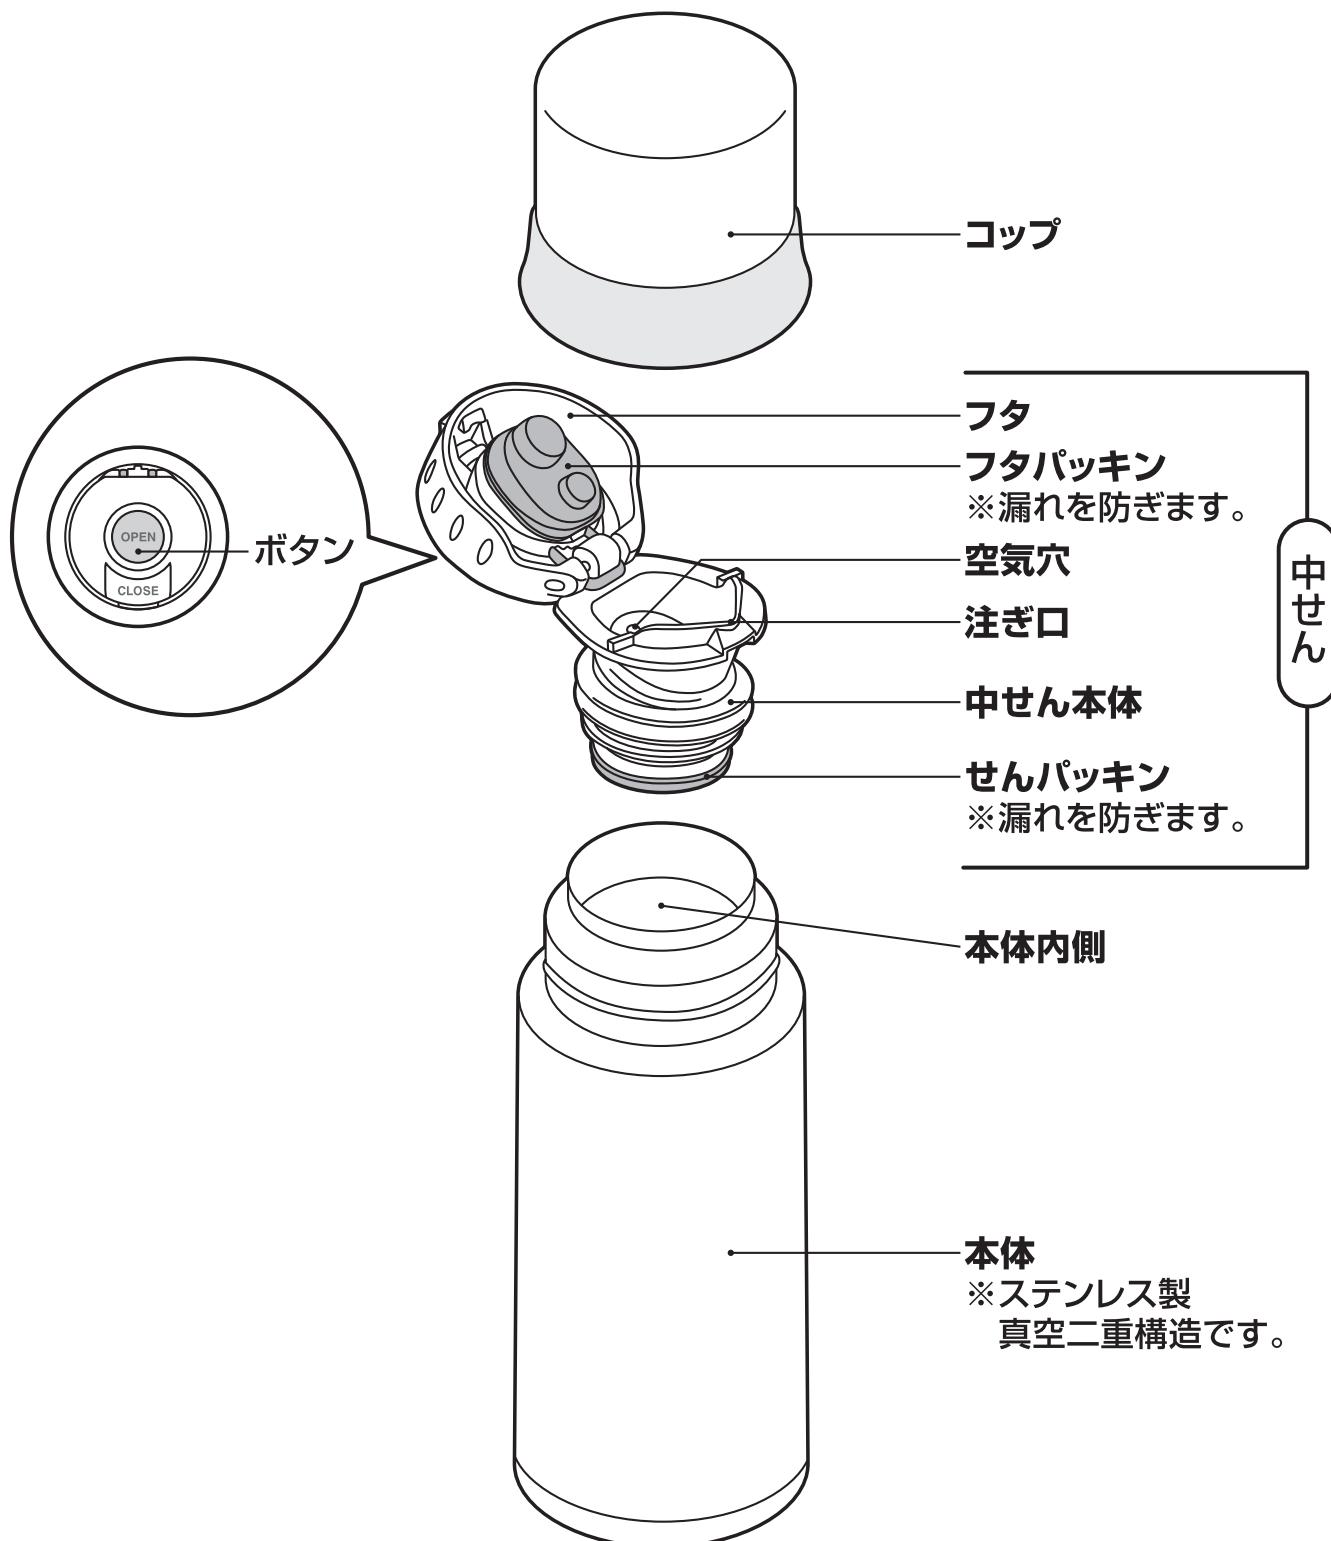

中せんは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。
※漏れの原因になります。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について



してはいけない内容を表しています。



必ずお守りいただく内容を表しています。

！警告

（禁止） 乳幼児の手の届くところには置かないでください。

また、いたずらには十分に注意してください。

*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。

また、やけどやけがの原因になります。




！注意

（禁止） 飲みものを入れる目的以外に
使用しないでください。

*けがなどの原因になります。

（禁止） ストーブやコンロ
などの火気に近づけ
ないでください。

*やけどの原因になります。
また部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

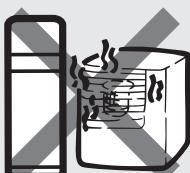

（禁止） 中せんを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。
【P.5③】

*飲み物があふれ出る原因になります。また漏れてやけどやものを汚す原因になります。

（必ず行う） 中せんは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。

【P.8③④】

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

（必ず行う） 中せんは確実に閉めてください。
【P.5③、P.6⑤】

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。

（必ず行う） 製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。


（必ず行う） 大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

*本体内側の止水部が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

安全上の注意

! 飲みものの量は図の規定位置までにしてください。
必ず行う

*入れすぎると、中せんを閉めたときに飲み物があふれ出る原因になります。また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。

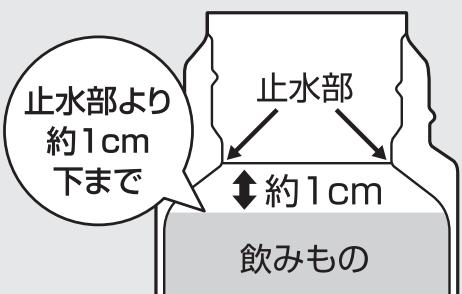

次のものは絶対に入れないでください。

! ドライアイス・炭酸飲料

禁止 *内圧が上がり、中せんが開かなくなる・飛び出す、飲み物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

! 牛乳・乳飲料・果汁など腐敗やすいもの

*飲み物の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などにより、ガスが発生して内圧が上がり、中せんが開かなくなる・飛び出す、飲み物がふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

! お茶の葉・果肉

禁止 *注ぎ口穴やすきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

! 飲みものは早めにお飲みください。

必ず行う *飲み物の腐敗や変質の原因になります。

! 本体に飲み물을入れるときは転倒に注意してください。

*飲み物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。

お手入れの際、次の点を必ずお守りください。

! 煮沸は、しないでください。

禁止 *熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

! 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。(パッキンは除く)

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

! コップ外側は、つけ洗いしないでください。

*すきまに水が浸入して漏れてものを汚す原因になります。

熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ずお守りください。

! 直接飲まないでください。

禁止 *やけどの原因になります。

! 傾けた状態、または顔などを近づけた状態で中せんのフタを開けないでください。

*内圧により、飲み物が急激に出たり飛散したりして、やけどなどの原因になります。

! コップに注ぐときは本体を急に傾けないでください。






*飲み物が勢いよく出てやけどなどの原因になります。

! 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてやけどやものを汚す原因になります。また保温・保冷不良や中せんの故障の原因になります。



安全上の注意

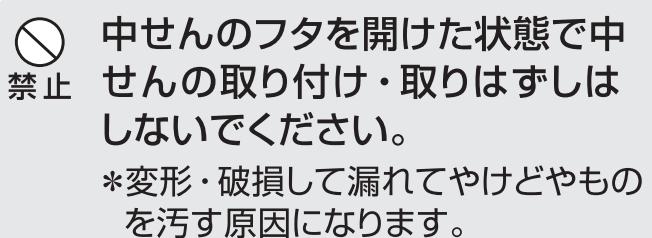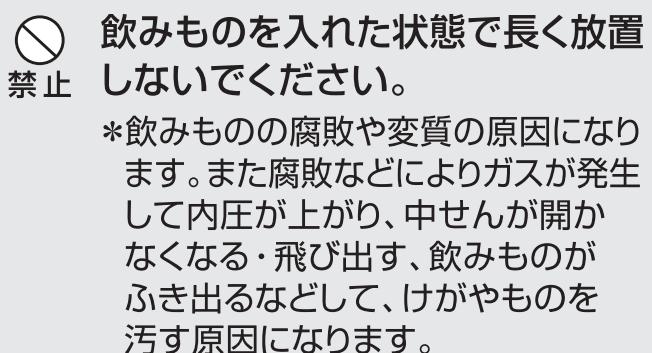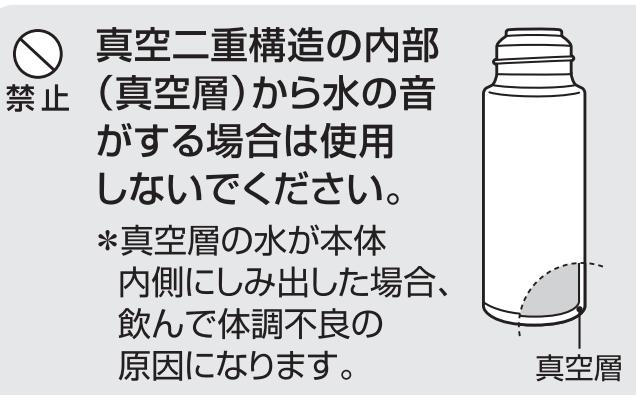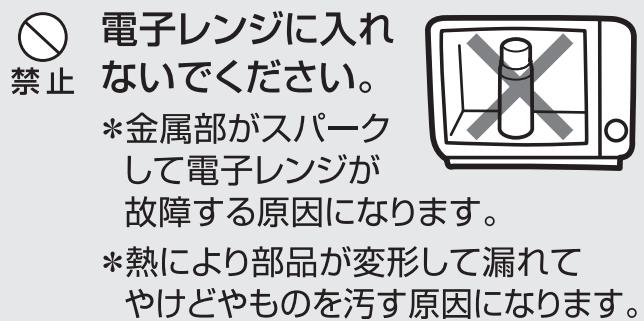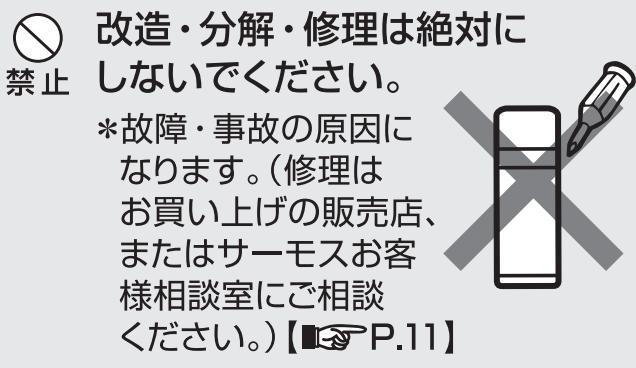

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの、温めたスポーツ飲料は入れないでください。

*本体内側はステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保温・保冷不良の原因になります。

保温・保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れのないことを確認してください。

*漏れた場合はP.10「こんなときは…」の項目をお確かめください。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

コップは内側に残った水滴を振りきった後、よく拭いてから本体に取り付けてください。

冷凍庫に入れないでください。

*破損や保温・保冷不良の原因になります。

本体底の保護シートは、はがさないでください。

*保温・保冷不良の原因になります。




使い方

①コップ・中せんをはずす

コップ・中せんを矢印の方向にまわしてはずします。

≪ご使用前に≫

コップ・中せん・本体内側を十分に洗ってください。【 P.7】

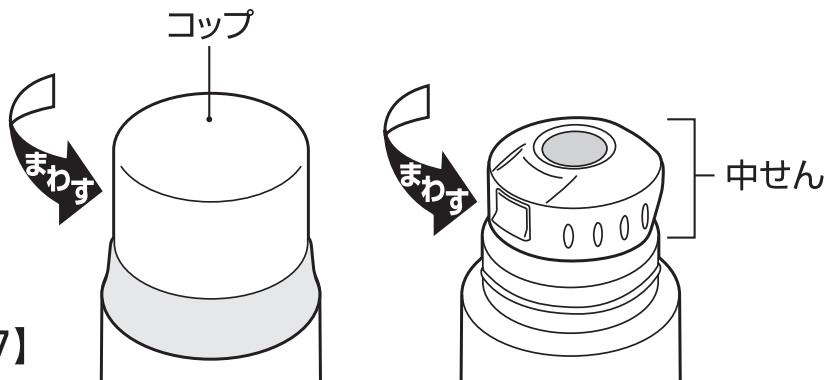


②飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。入れすぎると、中せんを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。


 ポイン^ト 本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

⚠ 注意

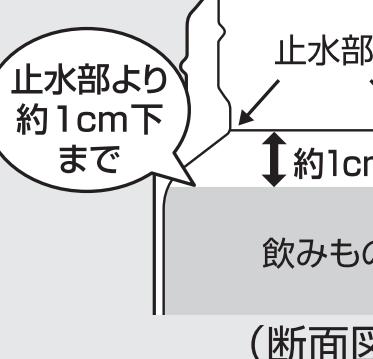

③中せんを閉める


フタを閉めた状態で、中せんを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

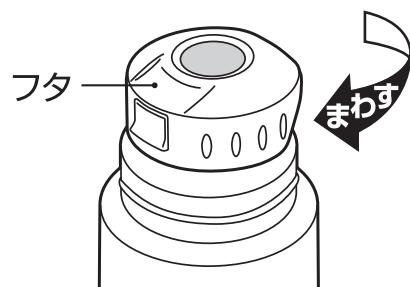

⚠ 注意

中せんを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。


※飲みものがあふれ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

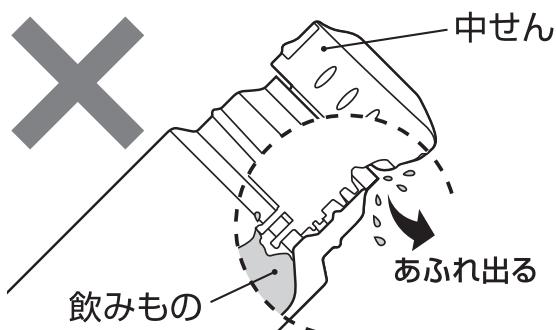


使い方

④ 飲みものを注ぐ

- ①本体を立てた状態で中せんのボタンを押してフタを開けます。
(フタは固定される位置まで開けてください。)

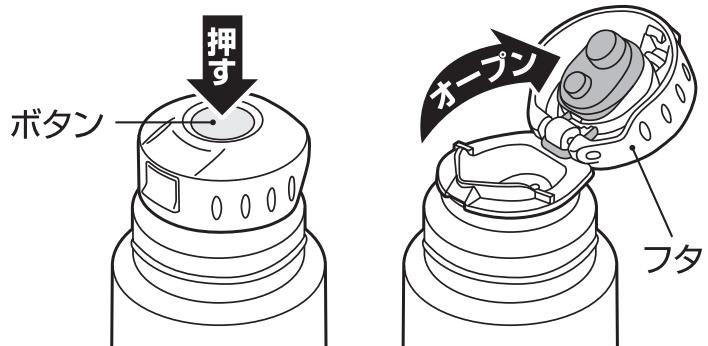

- ②本体を持って注ぎ口の方向へゆっくりと傾け、飲みものを注ぎます。

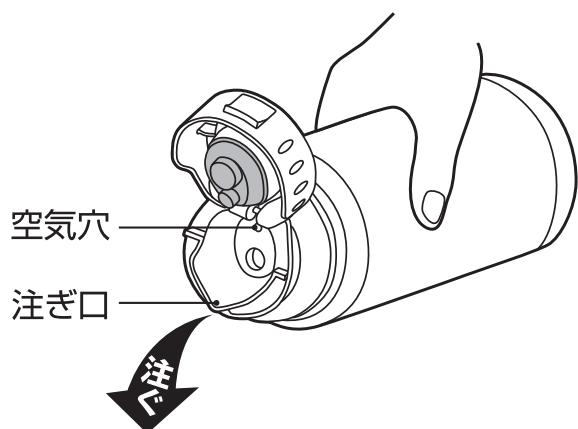


⑤ 注ぎ終わったら

- ①本体を立てた状態でフタを閉じ、先端を押して確実に閉めます。



- ②コップを矢印の方向にまわして閉めます。

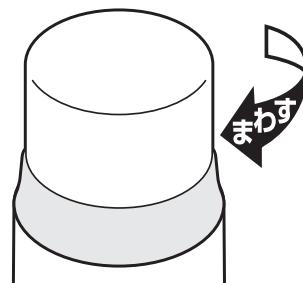

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただるために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- パッキンを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

洗い方	中せん		本体・コップ	
	フタ 中せん本体	フタパッキン せんパッキン	内側	外側
流水洗い	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	○	×
漂白剤	酸素系	○	○	×
	塩素系	×	○	×
食器洗浄機*	×	○	×	×
食器乾燥機	—	140°C	—	—

*食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件(耐熱温度など)や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

 **禁止** 本体・コップは水中に放置しないでください。
*すきまに水が浸入してさびや保温・保冷不良などの原因になります。

 **禁止** シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。

 **禁止** 塩素系漂白剤は使用しないでください。(パッキンは除く)
*さびや保温・保冷不良の原因になります。また、コップ・中せんの故障の原因になります。

 **禁止** 本体外側・コップ外側は漂白剤を使用しないでください。
*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

 **禁止** 煮沸は、しないでください。
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。

 **禁止** 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。(パッキンは除く)
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

 **禁止** コップ外側はつけ洗いしないでください。
*すきまに水が浸入して漏れてものを汚す原因になります。


お手入れ

フタパッキン・せんパッキンのはずし方・取り付け方

■中せんのはずし方【P.5①】


① フタパッキンのはずし方

フタパッキンのフチをめくり、取りはずします。

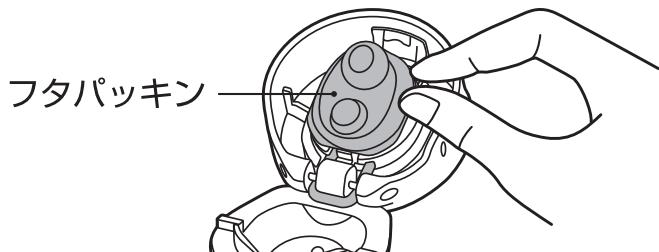


② せんパッキンのはずし方

せんパッキンをつまみ、取りはずします。

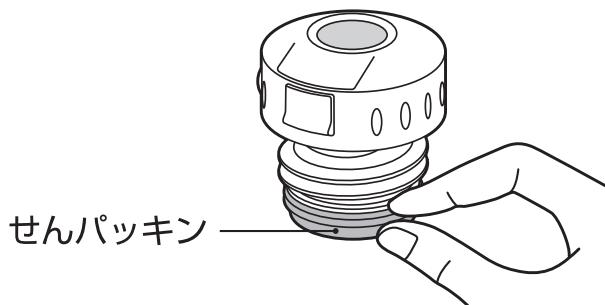

③ フタパッキンの取り付け方


フタパッキンの穴をフタの突起部に合わせた後、全体にかぶせ、フタパッキンのフチがフタの凹部にはまるまで、すきまができるないように全周にわたって押し込みます。

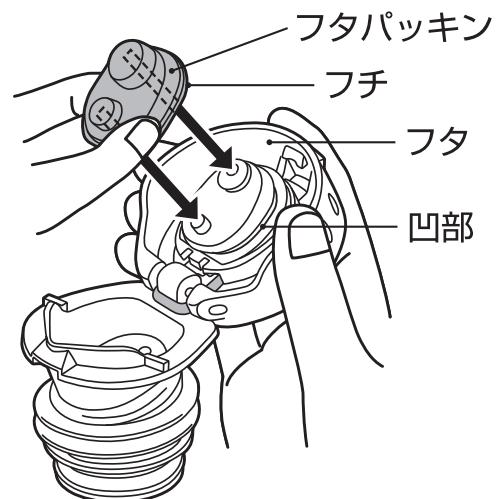

④ せんパッキンの取り付け方

せんパッキンの凹部を中せん本体の凸部に合わせて正しく取り付けます。

取り付けた後は、せんパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

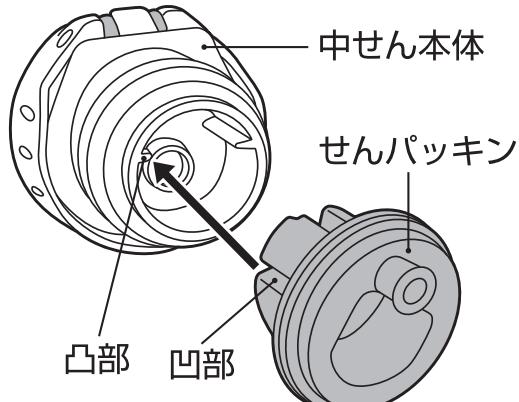

お手入れ



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

中せん フタ・中せん本体・フタパッキン・せんパッキン コップ 	やわらかいスポンジを使用してください。 ※お手入れの後は2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.8③④】
本体 	やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

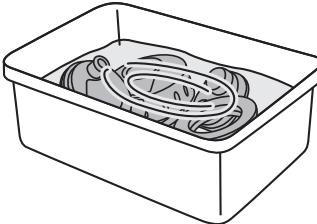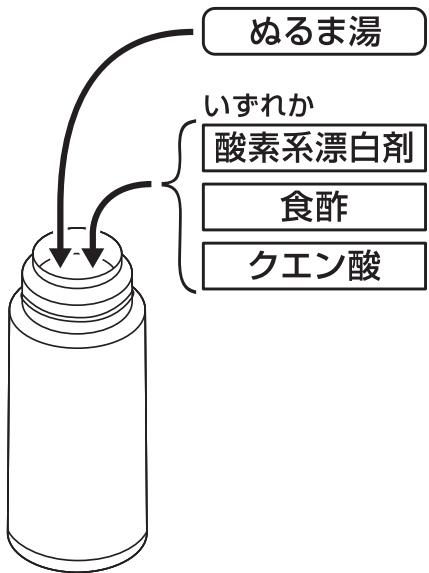中せん フタ・中せん本体・フタパッキン・せんパッキン 	〈茶しぶなど〉 ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、部品を浸けてください。(目安30分) ≪  禁止≫ フタ・中せん本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。 ※さびや故障の原因になります。
本体内側 	〈茶しぶなど〉 内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。 (目安30分) ≪  禁止 塩素系漂白剤≫ コップ・中せんは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、コップ・中せんが飛び出すなど危険です。 〈斑点状の赤いさび〉 水に含まれる鉄分などが付着したものです。 ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 〈ザラザラしたもの〉 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。 クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、コップ・中せんを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありますら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
中せんから漏れた	中せんが確実に閉まっているない・ゆるんでいる	中せんを閉めるときは本体を立てた状態にして、傾けたり揺らしたりせず、確実に閉めてください。【 P.5③】
	フタが確実に閉まっているない	フタは確実に閉めてください。【 P.6⑤】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【 P.5②】
	パッキンがはずれている・確実に取り付けられていない	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【 P.8③④】
	中せんが破損・消耗している	別売の「中せん」をお買い求めください。【 P.11】
飲みものが 出にくい・ 注ぎにくい	注ぎ口穴・空気穴が氷や飲みものでふさがれている	中せんをはずして、軽く振ったり、たたいたりして取り除いてください。
本体内側が 変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【 P.9】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【 P.9】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【 P.9】
保温(保冷) が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくと効果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側や中せんに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って、酸素系漂白剤を使用してください。【 P.9】
パッキンが 変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【 P.9】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の「パッキンセット」をお買い求めください。【 P.11】
緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがあります。人体に害はありません。
製品を振るとシャラシャラという音がする		保温(保冷)効果を高めるために真空二重構造の内部(真空層)に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。

【 P.11】

交換用部品(別売)のお求め方法

- ◆パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。
- ◆中せんの作動がスムーズでなくなった場合は交換してください。

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

①サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)

https://www.shopthermos.jp/shop/goods/p_search.aspx

上記アドレスからお求めください。

(取り扱い部品が限られていますが、ご了承ください。)

②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。

③サーモスお客様相談室 … お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
コップ	FFMコップ
中せん	FFM中せん(パッキンセット付き)
フタパッキン・せんパッキン	FFMパッキンセット(フタパッキン・せんパッキン各1個)

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページで紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。